


ITM. / ART. 1334060

TRESANTI[®]

ODP10555-48D913

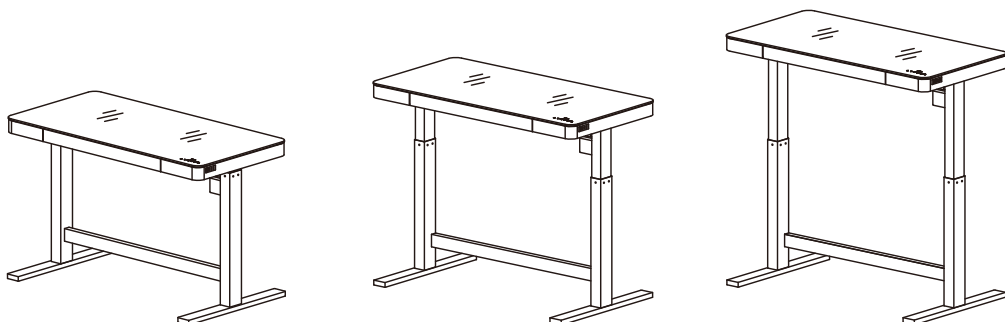

tsicustomerservice.com

1-866-661-1218

Countries serviced: USA, Canada, Mexico, UK

Les pays desservis : États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni

Países de servicio: E.U.A., Canadá, México, y el Reino Unido

(English, French, Spanish) (Anglais, Français, Espagnol) (Inglés, Francés, Español),

8:30 AM – 5:30 PM EST Monday – Friday/8 h 30 à 17 h 30 HE, du lundi au vendredi/

8:30 AM – 5:30 PM EST Lunes – Viernes (Teléfono no válido en México)

REGISTER PRODUCT INFO

Thank you for purchasing our product. Please take a moment to register your new purchase at **tsicustomerservice.com** so that you can:

- Order parts
- Download user manuals
- Request product information or assistance

When registering your product, be sure to sign up for our updates to receive important service information and helpful tips. We value your privacy and will never share your personal information with other organizations. The information you submit is used only for providing product related services to you.

If you are unable to register your product, please save your proof of purchase for part replacement.

DEPENDABLE CUSTOMER SERVICE

Questions?

Call our toll-free message centers 24 hours a day, 7 days a week.

Call customer service
Monday – Friday
8:30 am – 5:30 pm EST.

1-866-661-1218

Please have your store receipt, instruction manual and part number ready when you call.

ENREGISTREMENT INFO PRODUIT

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez prendre un moment pour inscrire votre nouvel achat à **tsicustomerservice.com** pour pouvoir :

- Commander des pièces
- Télécharger les guides des utilisateurs
- Demander des renseignements sur le produit

Lorsque vous enregistrez votre produit, assurez-vous de vous inscrire à nos mises à jour afin de recevoir d'importantes informations concernant les services et de précieux conseils. Nous accordons de l'importance à votre vie privée et nous ne communiquerons jamais vos informations personnelles à d'autres organisations. Les informations que vous fournissez sont utilisées uniquement pour vous offrir des services en lien avec les produits.

Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer l'enregistrement, conservez votre preuve d'achat pour le remplacement de pièces.

SERVICE À LA CLIENTÈLE FIABLE

Des questions?

Appelez nos centres de messages sans frais 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Appelez le service à la clientèle
Lundi – Vendredi
8 h 30 – 17 h 30 (HNE)

1-866-661-1218

Veuillez avoir à la main votre reçu du magasin, votre manuel d'instructions et votre numéro de pièce avant de téléphoner.

REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INFO

Gracias por comprar nuestro producto. Tómese un momento para registrar su nueva compra en **tsicustomerservice.com** para poder hacer lo siguiente:

- Pedir piezas
- Descargar manuales de usuario
- Solicitar información de los productos o ayuda

Cuando registre su producto, asegúrese de suscribirse para recibir actualizaciones importantes sobre el servicio y consejos útiles. Valoramos su privacidad y no compartiremos su información personal con otras organizaciones. La información que envíe se usará solo para proporcionarle servicios relacionados con el producto.

Si no puede registrar su producto, guarde el comprobante de compra para obtener piezas de repuesto.

ATENCIÓN AL CLIENTE CONFIABLE

¿Tiene preguntas?

Llame a nuestra línea gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al servicio de atención al cliente.
De lunes a viernes
De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
(hora estándar del este)

1-866-661-1218

Cuando llame, tenga a mano el recibo de la tienda, el manual de instrucciones y el número de pieza.

Place of purchase/Lieu de l'achat/Lugar de compra:

Date of purchase/Date de l'achat/Fecha de compra:

Model #/No de modèle/Número de modelo:

Notes/Remarque/Notas:

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER.

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA.
LEA CUIDADOSAMENTE.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions including the following should always be taken to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons:

Warning:

Make sure the unit is turned off and unplugged before cleaning.

Do not connect the power supply to a household power outlet with wet hands, as it may cause fire, electric shock or injury to the person.

Do not operate this unit if the cord or plug is damaged, after a malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner.

For indoor use only.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Al utilizar los aparatos eléctricos, debe tomar en cuenta las precauciones básicas que incluyen las siguientes para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales:

Avertissement :

Assurer que l'unité est désactivée et débranchée avant de nettoyer la table.

Ne pas relier l'appareil à la source d'alimentation avec les mains mouillées, ce qui pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une blessure.

Ne pas faire fonctionner avec un cordon ou une fiche endommagé, après défaillances de l'appareil ou s'il a été abandonné ou endommagé de quelque manière que ce soit.

Pour utilisation à l'intérieur seulement.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des appareils électriques, les précautions élémentaires, notamment celles suivantes doivent toujours être prises afin de réduire les risques de l'incendie, du choc électrique et des blessures corporelles:

Advertencia:

Asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada antes de limpiar la mesa.

No conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente doméstica con las manos mojadas, ya que podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a la persona.

No haga operar el aparato con un cable o enchufe dañado o después de un mal

funcionamiento, o si se ha caído o dañado de alguna manera.

Sólo para uso en interiores seulement.

PRODUCT SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT / ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Input Voltage/ Tension d'entrée / Voltaje de entrada	100-240V
Output Voltage / Tension de sortie / Voltaje de salida	24V DC 2.1A
USB Output / Sortie USB / Salida de USB	2.4 A
Max Load / Charge max / Carga maxima	45,4 kg /100 lb
Load speed / Vitesse de charge / Velocidad de carga	20 mm/s / 0.79 in / 0,79 po/s
Lift range / Étendue d'élévation / Rango de elevación	75 cm à 119,4 cm / 29.4 in to 47 in / 29.4 po à 47 po

SAFETY INFORMATION



Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- Some steps are more easily handled with two adults.

CAUTION

- Before assembly and/or installation, carefully unwrap all parts.
- Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.
- Use care when assembling your new product. Take your time and follow assembly instructions closely.

INFORMATION DE SÉCURITÉ



Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.



AVERTISSEMENT

- Certaines étapes sont plus faciles à effectuer avec l'aide.

MISE EN GARDE

- Avant l'assemblage et/ou l'installation, vous devez déballer minutieusement toutes les pièces.
- Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.
- Soyez vigilant lorsque vous assemblez le nouveau produit. Prenez votre temps et suivez attentivement ces instructions.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA


- Algunos de los pasos se pueden realizar con mayor facilidad entre dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Antes del ensamblaje y/o instalación, desenvuelva cuidadosamente todas las piezas.
- Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.
- Tenga cuidado al ensamblar el nuevo producto. Tómese su tiempo y siga detenidamente las instrucciones de ensamblaje.

AA


[x9]



Ø6.3x15mm

BB

[x8]



Ø8x20mm

CC


[x1]



MAXIMUM LOAD
45.4 kg / 100 lbs

CHARGE MAXIMALE DE


CARGA MÁXIMA

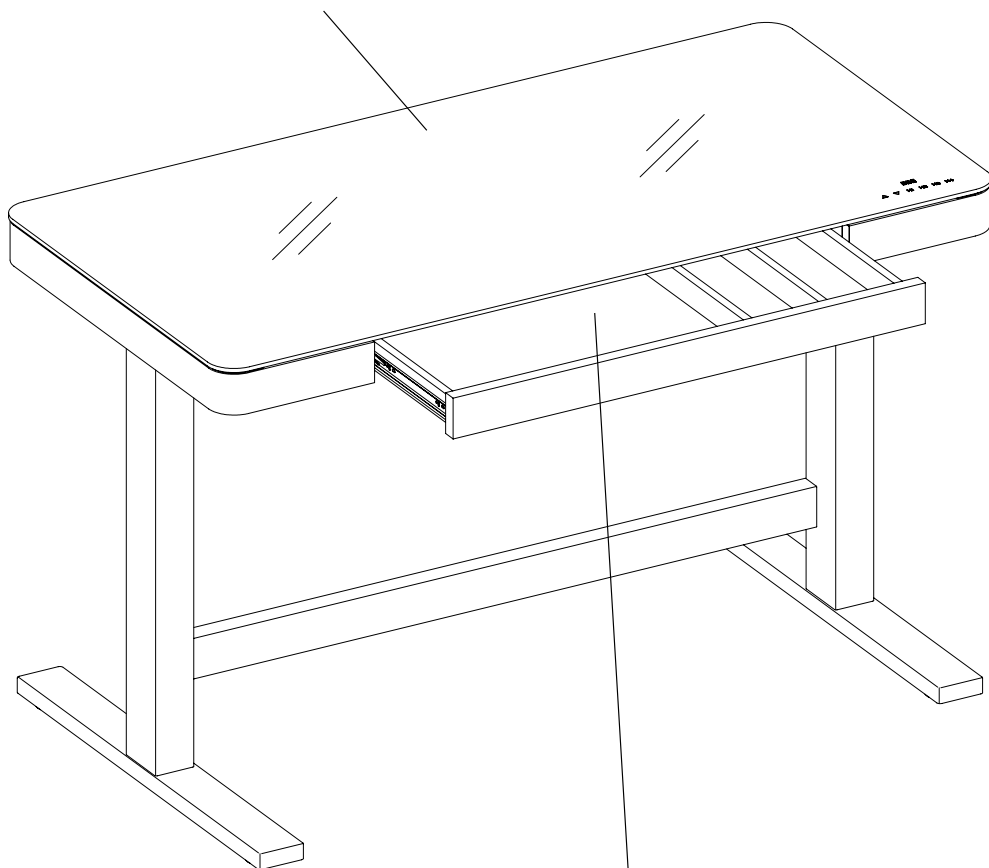

MAXIMUM LOAD
6.9 kg / 15.2 lbs

CHARGE MAXIMALE DE

CARGA MÁXIMA

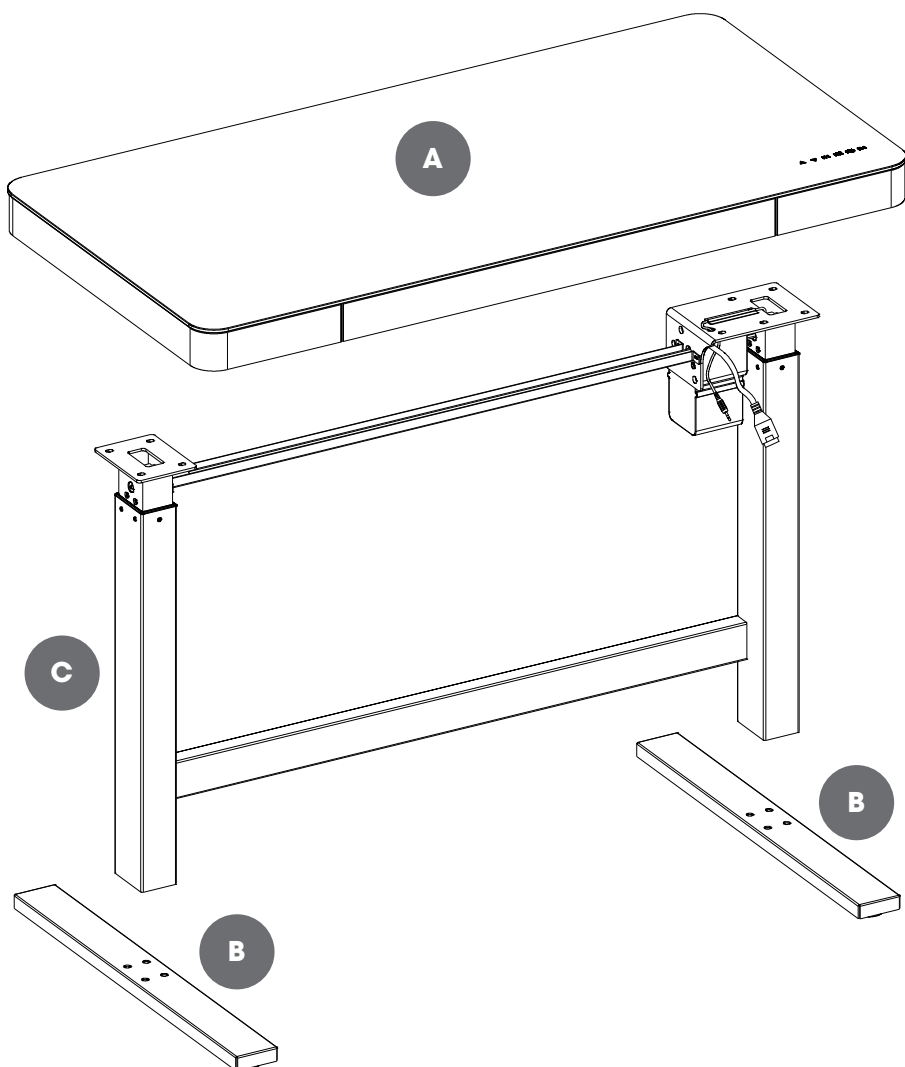

Note: Lubrication on the inner leg may be present; this is normal to protect the internal moving parts. If excessive lubricant is present on the legs it can be safely wiped away with a soft cloth.


Note: La lubrification sur la jambe à l'intérieur peut être présente; c'est normal pour protéger les pièces mobiles internes. En cas d'excès de lubrifiant qui est présent sur les jambes, il est possible d'en nettoyer en toute la sécurité avec un chiffon souple.

Nota: La lubricación en la pierna interna puede estar presente; Esto es normal para proteger las partes móviles internas. Si hay un exceso de lubricante en las patas, se puede limpiar con un trapo suave sin peligro.

Attention: Do not remove the dampening pads!

Attention: Il est interdit de retirer les patins amortisseurs!


Atención: ¡No quite las almohadillas de amortiguamiento!

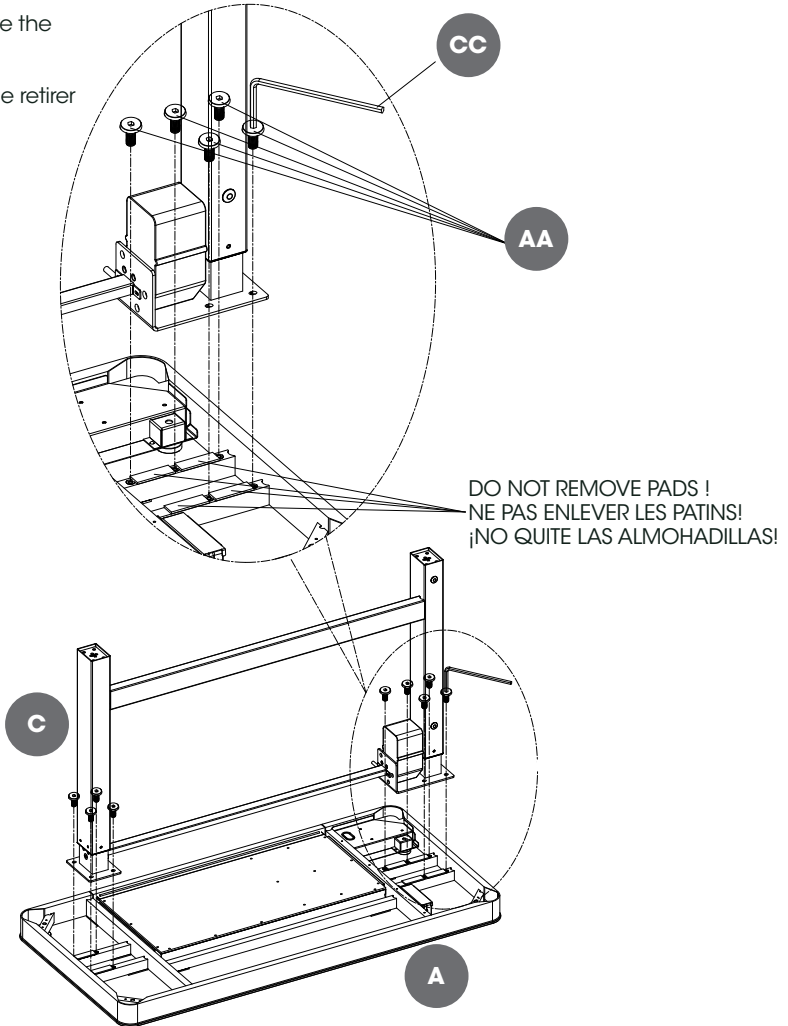


AA



[x9]

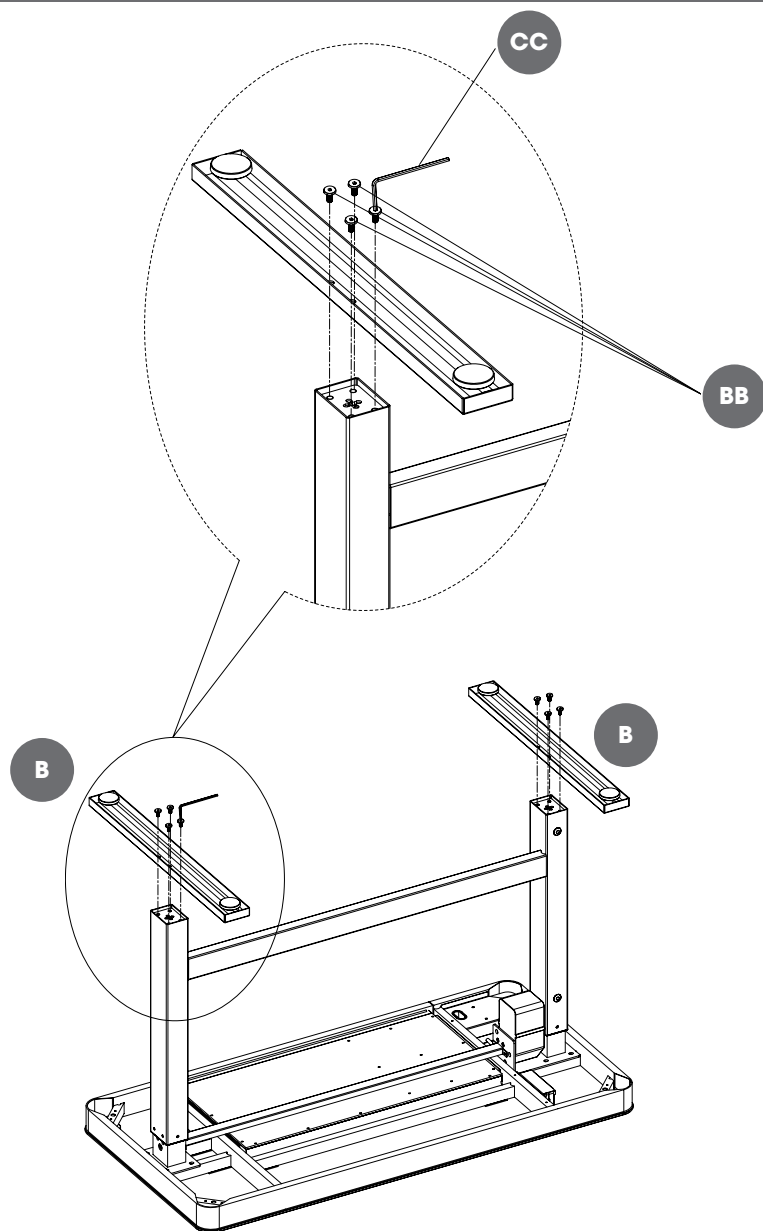

BB





[x8]


To prevent stress and/or damage to the connection pins, ensure all cords are plugged in straight, and not at an angle.

Pour éviter les contraintes et / ou d'endommager les broches de connexion, s'assurer de brancher dans l'axe et de ne pas former d'angle.

Para evitar tensiones y / o daños a los pines de conexión, asegúrese de enchufarlo en línea recta y no en un ángulo.

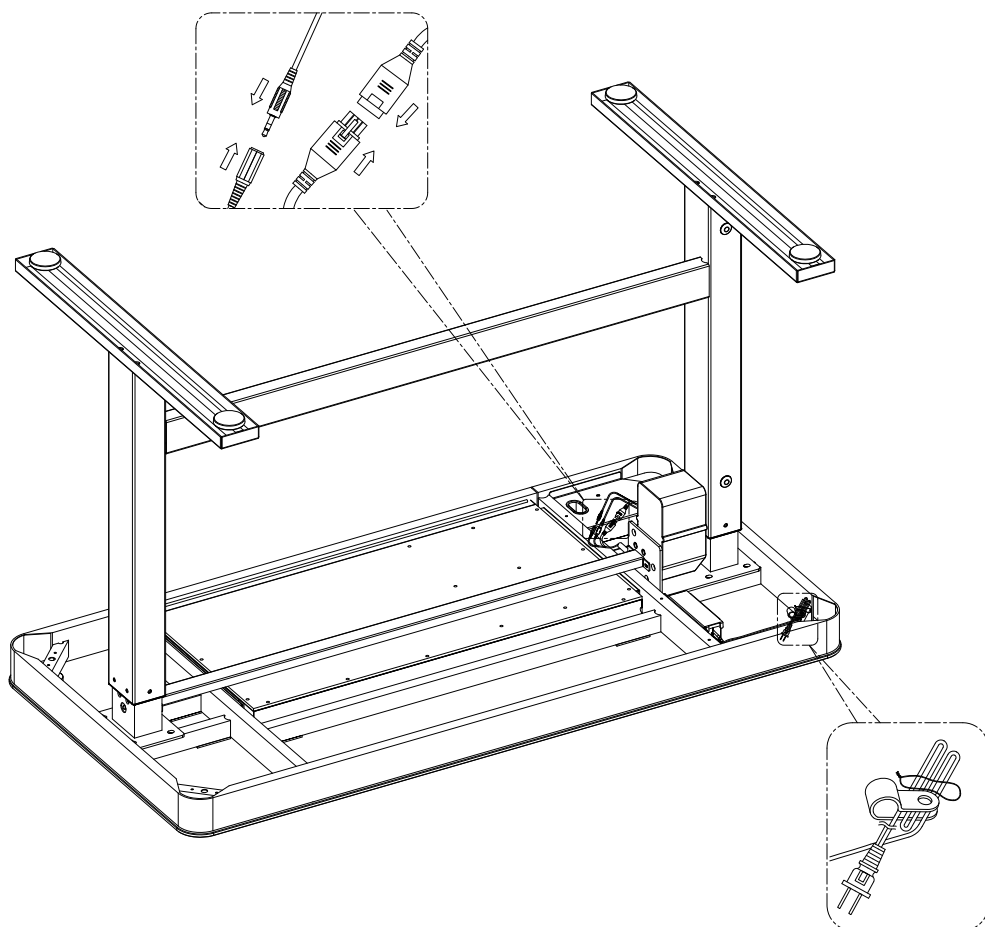

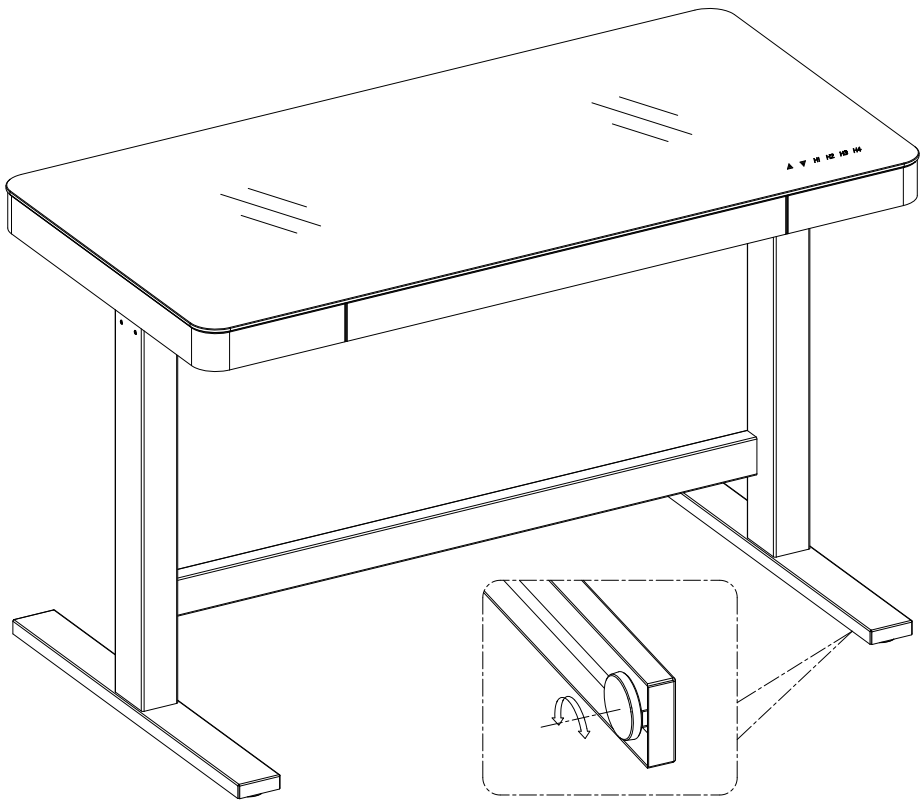

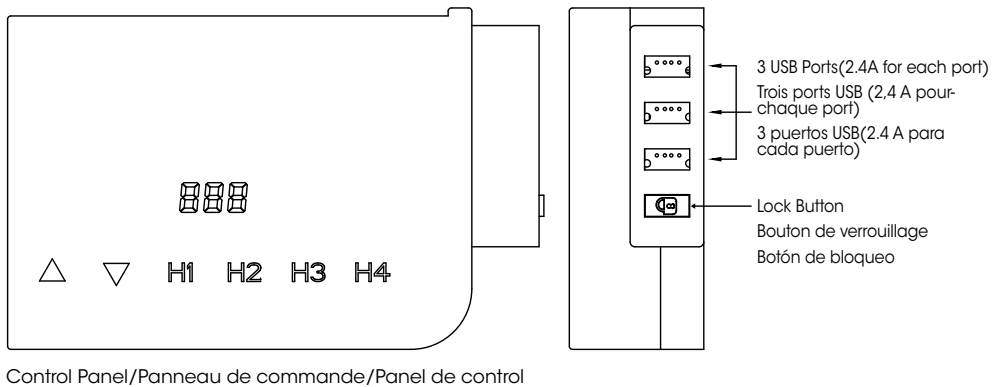

Lock Button:

Press this button to lock the touch-screen. This will prevent accidentally engaging the controls after the desired height has been set. Press the button again to unlock the touch-screen.

To reset your desk to default settings, press and hold this button while simultaneously plugging in the power cord until the control panel lights up.

To change between inches and centimeters, press and hold this Lock button for 5 seconds.

Silent Mode:

All operations are performed under this default mode.

Display:

The display will indicate the height of the desk (inches). After five seconds without input, the digital readout will automatically fade away.

When the desk has reached the lowest setting, the display will indicate "bot."

When the desk has reached the highest setting, the display will indicate "top."

Touch and hold one of the memory buttons (H1-H4) for 3 seconds when the desk is at the desired height in order to save it as a memory preset. The table will automatically return to the set height when the corresponding memory button is touched.

Touch and hold the ▽ button to lower the table and release when it arrives at the desired height. The table is at the lowest height setting when "bot" is displayed.

Touch and hold the △ button to raise the table and release when it arrives at the desired height. The table is at the highest height setting when "top" is displayed.

USB Ports:

There are 3 USB ports suitable for charging devices with 2.4A charging power requirement (or lower).

The USB ports will pause charging temporarily when the height of the table is being adjusted and the motor is in use.

Bouton de verrouillage automatique :

Appuyez sur ce bouton pour verrouiller l'écran tactile. Ceci évitera d'activer accidentellement les contrôles après le réglage de la hauteur désirée.

Maintenez ce bouton enfoncé, puis branchez le cordon d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne pour revenir au réglage par défaut.

Pour passer des PO aux CM, appuyez sur ce bouton de verrouillage pendant 5 secondes.

Mode silencieux :

Toutes les opérations ont lieu avec ce mode par défaut activé.

Affichage :

Cet affichage indiquera la hauteur du bureau (en pouces). Après cinq secondes sans entrée, l'affichage numérique s'éteindra automatiquement.

Quand la table a atteint le niveau le plus bas, l'affichage signale "bot" (bas).

Lorsque la table a atteint le niveau le plus haut, l'affichage signale "top" (haut).

Toucher et maintenir enfoncé un des boutons de mémoire (H1-H4) pendant 3 secondes quand la table est à la hauteur afin de conserver cette hauteur en mémoire. La table revient automatiquement à cette hauteur lorsque le bouton de mémoire correspondant est touché.

Appuyer sur le bouton  et le maintenir enfoncé pour abaisser la table et le relâcher lorsque la hauteur désirée est atteinte.

Appuyer sur le bouton  et le maintenir enfoncé pour lever la table et le relâcher lorsque la hauteur désirée est atteinte.

Ports USB :

Il y a 3 ports USB permettant la recharge d'appareils nécessitant une puissance de charge de 2,4 A ou moins.

Les ports USB interrompent temporairement la charge lorsque l'opération d'ajustement de la hauteur de la table est en cours et le moteur est en fonction.

Botón de bloqueo automático:

Esto evitará que accidentalmente la participación de los controles después de la altura deseada se ha establecido.

Mantenga presionado este botón, luego enchufe el cable de alimentación hasta que la pantalla se encienda para restablecer la configuración predeterminada.

Para cambiar entre PULGADAS y CM, mantenga presionado este botón de bloqueo automático durante 5 segundos.

Modo silencioso

Todas las operaciones se realizan en este modo predeterminado.

Pantalla:

La pantalla indicará la altura del escritorio (pulgadas). Después de cinco segundos sin ninguna acción, la lectura digital se desvanecerá automáticamente.

Cuando la mesa ha alcanzado el ajuste más bajo, la pantalla indicará "bot".

Cuando la mesa ha alcanzado el mayor ajuste de la pantalla indicará "top".

Toque y mantenga presionado uno de los botones de memoria (H1-H4) por 3 segundos cuando la mesa está en su posición más elevada con el fin de establecer una altura de memoria. La mesa volverá automáticamente a la altura establecida cuando se toca el botón de memoria correspondiente.

Toque y mantenga pulsado el botón  para bajar la mesa y suelte cuando llega a la altura deseada. La mesa está en el nivel más bajo de altura cuando se muestra "bot".

Toque y mantenga presionado el botón  para levantar la mesa y suelte cuando llega a la altura deseada. La mesa está en el nivel más bajo de altura cuando se muestra "top".

Puertos de USB:

Hay 3 puertos USB adecuados para los dispositivos de carga con la carga demanda de potencia 2.4A (o inferior).

Los puertos USB hará una pausa de carga temporalmente cuando la altura de la mesa se está ajustando y el motor está en uso.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avertissement : Des changements ou modifications effectués sur cet appareil, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur concernant l'usage de l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils informatiques de Classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidente. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie radioélectrique. En conséquence, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine d'interférences nuisibles vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de considérer l'une ou plusieurs des mesures suivantes, pour tenter de remédier à ces interférences.

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- Obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad, que no sean aprobados directamente por la parte responsable del cumplimiento, podría anular el derecho de operar el equipo por parte del usuario.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites especificados para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias que sean perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado cuando se apaga y enciende este aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con alguna(s) de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Este instrumento digital clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

TROUBLESHOOTING DÉPANNAGE / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA / PROBLÈME	ROOT CAUSE / ORIGEN DE LA CAUSA / CAUSE PROBABLE	CORRECTIVE ACTION / MEDIDAS CORRECTIVAS / ACTION CORRECTIVE
Display indicates E1	The motor has overheated.	Unplug the power cord and re-plug after 5 minutes.
Affichage signale E1	Le moteur a surchauffé.	Débrancher le cordon d'alimentation et le réinsérer après 5 minutes.
La pantalla indica E1	El motor se ha sobrecalentado.	Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo después de 5 minutos.
Display indicates E2	The top load is too heavy.	Reduce the top load to a maximum of 45.4 kg (100 lbs). Unplug the power cord for 5 minutes and then plug in again.
	La charge est trop lourde.	Réduire la charge à un maximum de 45,4 kg (100 lbs). Débrancher le cordon d'alimentation et le réinsérer après 5 minutes.
	La carga máxima es demasiado pesado.	Reduce la carga superior a un máximo de 45.4 kg (100 lbs). Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo después de 5 minutos.
	The motor is stuck.	Visually inspect whether there are any foreign materials or objects obstructing the motor and/or its shaft.
		Inspecter visuellement s'il existe des matériaux ou des objets étrangers entravant le moteur et /ou ses axes.
		Inspecciona visualmente si hay algún material extraño o objetos que obstruyen el motor y / o su eje.
El motor está atascado.	Unplug the power cord for 5 minutes and then plug in again.	
	Débrancher le cordon d'alimentation et le réinsérer après 5 minutes.	
	Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo después de 5 minutos.	

Display indicates E3	The motor is not powered.	Unplug the unit and visually inspect whether there are any loose electrical connections between the power cord and the adaptor, or from the adaptor to the motor.
Affichage signale E3	Le moteur n'est pas alimenté.	Débrancher l'unité et inspecter visuellement toutes les connexions électriques entre le cordon d'alimentation et l'adaptateur, ou entre l'adaptateur et le moteur.
La pantalla indica E3	El motor no está alimentado.	Desenchufe la unidad e inspeccione visualmente si hay conexiones eléctricas sueltas entre el cable de alimentación al adaptador, o desde el adaptador al motor.
		Unplug the power cord for 5 minutes and then plug in again.
		Débrancher le cordon d'alimentation et le réinsérer après 5 minutes.
		Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo después de 5 minutos.
Display indicates E4	Motor voltage is too low.	Ensure that the power adapter is the same as supplied with the desk according to the specifications described on page 4.
Affichage signale E4	La tension du moteur est trop faible.	S'assurer que l'adaptateur de puissance est le même que celui fourni par la table selon les spécifications décrites à la page 4.
La pantalla indica E4	El voltaje del motor es demasiado baja.	Asegúrese de que el adaptador de corriente es la misma que se suministra con la mesa de acuerdo con las especificaciones descritas en la página 4.
		Unplug the power cord for 5 minutes and then plug in again.
		Débrancher le cordon d'alimentation et le réinsérer après 5 minutes.
		Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a conectarlo después de 5 minutos.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately, as it may damage the furniture. Use a soft, clean cloth and blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture.

NOTE

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.



We hope you enjoy your purchase for many years. Thank you for your purchase!

Soin / Entretien

- Lors de l'époussetage, utilisez un chiffon doux et propre qui n'égratigne pas la surface.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser du poli à meuble. Si vous décidez d'utiliser du poli à meuble, veuillez d'abord en faire l'essai dans un endroit moins en évidence.
- L'utilisation de solvant de quelque sorte sur votre ameublement peut endommager le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer votre ameublement car cela peut endommager le fini.
- Utilisez toujours des dessous de verre sous les verres/tasses des breuvages et sous les pots à fleur.
- Tout déversement de liquide doit être enlevé immédiatement car cela peut endommager l'ameublement. Utilisez un chiffon doux et propre et épongez délicatement le déversement. Évitez de frotter.
- Utilisez toujours des tampons protecteurs sous les plats et les assiettes chaudes. La chaleur peut causer des changements chimiques qui peuvent créer des taches sur l'ameublement.

REMARQUE

AUSTRALIE : Nos produits possèdent des garanties qui ne peuvent pas être exclues sous la loi sur la consommation australienne. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement pour toute défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou dommage prévisible. Votre produit peut aussi se faire remplacer ou réparer s'il ne s'avère pas être d'une qualité acceptable même si la défaillance ne se trouve pas à être une défaillance majeure.



Nous espérons que vous apprécierez votre achat pendant de nombreuses années. Nous vous remercions pour votre achat!

Cuidado / Mantenimiento

- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie cuando elimine el polvo.
- El uso de cera para muebles no es necesario. Si elige utilizar la cera, realice primero una prueba en un área discreta.
- Usar solventes de cualquier clase en sus muebles puede dañar el acabado.
- Nunca utilice agua para limpiar sus muebles, ya que puede causar daños en el acabado.
- Siempre utilice posavasos para colocar los vasos de bebidas y las macetas.
- Los derrames de líquidos se deben de secar inmediatamente, ya que pueden dañar el mueble. Use un paño suave y limpio y seque el derrame con cuidado. Evite frotar.
- Siempre utilice almohadillas protectoras debajo de los platos y vajillas calientes. El calor puede causar cambios químicos los cuales pueden crear manchas en los muebles.

NOTA

AUSTRALIA : Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del consumidor de Australia. Ustedes están autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolución o reembolso en caso de falla mayor y en compensación por cualquier otra falla o daño previsible. También, están autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.



Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años. ¡Gracias por su compra!


REPLACEMENT PARTS ODP10555-48D913

PIÈCES DE REMPLACEMENT ODP10555-48D913

PARTES DE REPUESTO ODP10555-48D913

FF


[x1]



H555-MO-01B

GG


[x2]

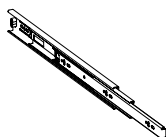

H555-SLD-MGB


HH

[x4]



II

[x1]



H555-PO-02

JJ


[x4]



H555-WC-MG

KK


[x1]

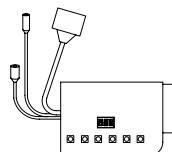

H555-CO-02B

D


[x1]

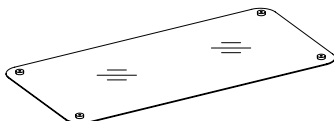

H555-GP-MGB

E

[x1]



H555-DW-MGB

NOTES
REMARQUES
NOTAS

NOTES
REMARQUES
NOTAS

NOTES
REMARQUES
NOTAS

TRESANTI®

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd. *
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No.4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF : B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91 140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Imported by / Manufactured for:
Costco President Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan
Company Tax ID: 96972798
449-9909 or 02-449-9909
(if cellphone)
www.costco.com.tw

Imported and Distributed by:
Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Imported by:
Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
044-281-2600
www.costco.co.jp

Imported by:
Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

tsicustomerservice.com

© 2019, Twin-Star International, Inc. Delray Beach, FL 33445