


MODELS: 2256GB - 2256ES - 2256FR - 2256SE

v05

ITM. / ART.: 464036 (GB) • 8561014 (FR) • 8560005 (ES) • 456983 (SE)

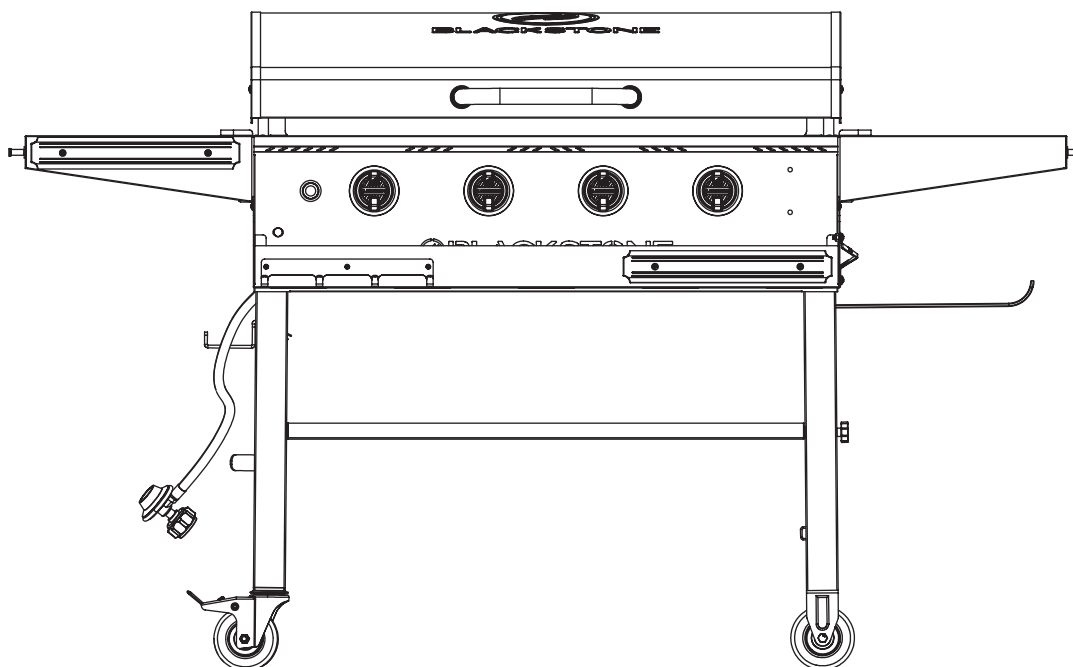

OWNER'S MANUAL | ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OUTDOOR GAS APPLIANCE

36" GRIDDLE WITH HOOD & FRONT ACCESSORY SHELF

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
CUSTOMER SUPPORT	03
ASSEMBLY GUIDE	04
USING YOUR BLACKSTONE	10
TROUBLESHOOTING	16

IMPORTANT:

Use outdoors only.

Read the instructions before using the appliance.

Retain this manual for future reference.

If you have any questions concerning assembly or operation, consult your dealer or LPG Gas Company.

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ENGLISH

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Turn off gas supply at gas cylinder.
2. Extinguish all naked flames; do not operate any electrical appliances.
3. Ventilate the area.
4. Check for leaks as detailed in this manual.
5. If odour persists, contact your dealer or gas supplier immediately.

PRECAUTIONS

1. Leak test all connections after each tank refill.
2. Never check for leaks with a naked flame, always use a soapy water solution.
3. DO NOT store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this appliance.
4. Any gas cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.



HAZARDOUS FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT IF INSTRUCTIONS ARE IGNORED.

It is the consumer's responsibility to see that the appliance is properly assembled, installed, and taken care of. Failure to follow instructions in this manual could result in injury and/or property damage.

CAUTION

Hot appliance. The cover/lid/hood MUST be open when the appliance is in use.

MODEL/TYPE NO.		2256GB, 2256ES, 2256FR, 2256SE		 2531-24	 8504-24
HEAT INPUT:		17.2kw (1251.6g/h)			
GAS CATEGORY:	I3+(28~30/ 37)		I3B/P(30)		
TYPES OF GAS:	Butane (G30)	Propane (G31)	G30, G31 or their mixtures		
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	37mbar	(28-30) mbar		
PIN CODE:	CE: 2531DP-0022		UKCA: 8504DP-0004		
	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR		LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR		
Use outdoors only.					
Read the instructions before using the appliance.					
▲ WARNING: Accessible parts may be very hot. Keep young children away.					
This appliance must be kept away from flammable materials during use.					
DO NOT move the appliance during use.					
Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.					
DO NOT modify the appliance.					

REGULATOR AND HOSE REQUIREMENTS

- Use only regulators and hose approved for LP Gas at the above pressures. The hose used must conform to the relevant standard for the country of use.
- Use a suitable regulator that is certified to BSEN 12864 or EN 16129. Make sure the regulator and flexible hose comply with local code.
- The length of flexible hose shall not exceed 1.5m. In Finland, the length shall not exceed 1.2m. The hose should be certified according to applicable EN Standard and comply with local code.

Please consult your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

WARNING

The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the appliance.

This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas or LPG mixtures, fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose.

The life expectancy of the regulator and hose is estimated as 2 years.



CUSTOMER SUPPORT

CONTACT US

For all questions, inquiries, or customer support, please contact:

Griddle Masters Europe ApS

Blackstone Europe

Tel. +45 2424 7709

Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk

Denmark

www.blackstone-europe.com

TWO YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the original date of purchase under normal use. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.

To activate your warranty, register your product at

blackstone-europe.com/pages/product-registration


North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.



ASSEMBLY GUIDE

EXPLODED VIEW















ENGLISH

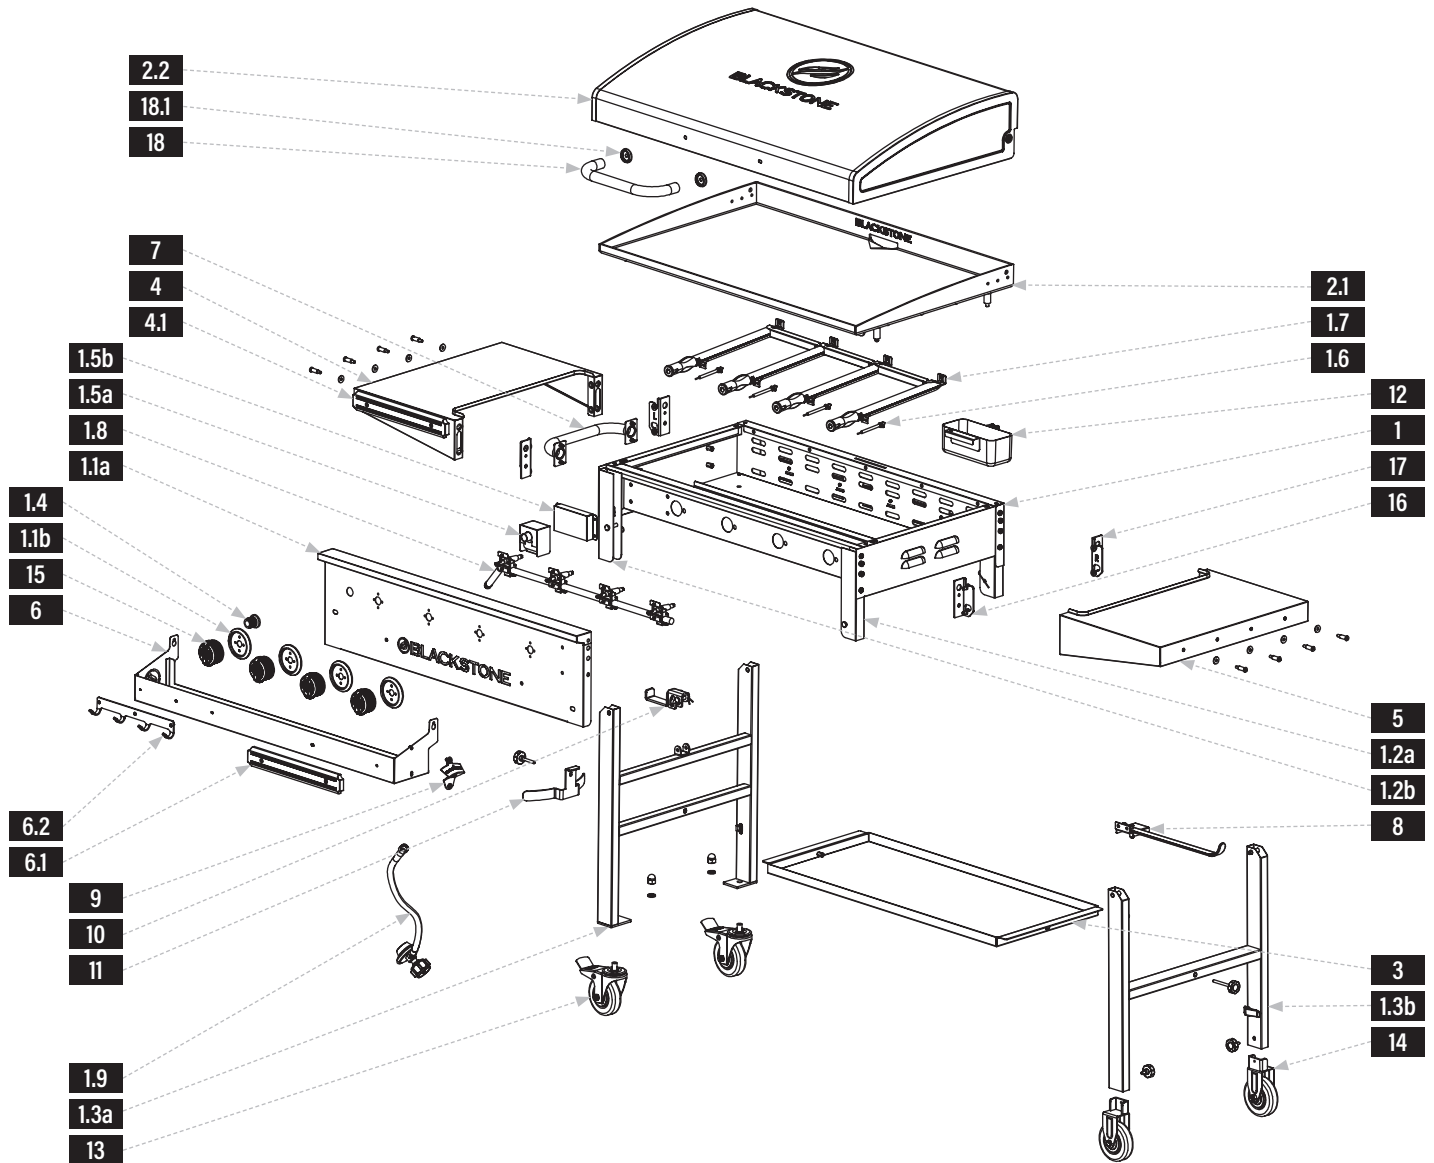

PARTS LIST

PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY
1.1a Control panel	1	1.3b Right leg assembly	1	1.7 Tubular burners	4	2.2 Hood	1
1.1b Control knob bezels	4	1.4 Ignitor button	1	1.8 Gas rail & Valves	1	6.1 Magnetic strip	1
1.2a Left front U sheet	1	1.5a Heat shield	1	1.9 Regulator	1	6.2 Hooks	1
1.2b Right front U sheet	1	1.5b Thermal baffle	1	4.1 Magnetic strip	1	18.1 Hood handle bezels	2
1.3a Left leg assembly	1	1.6 Ignition needles	4	2.1 Griddle top	1		

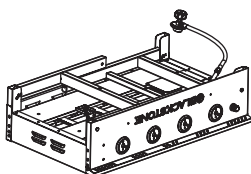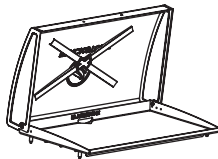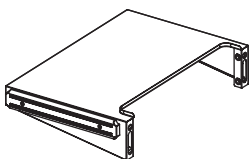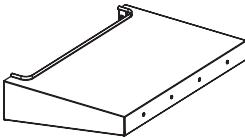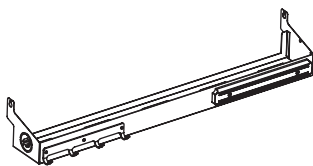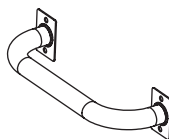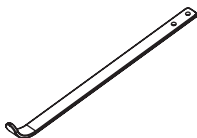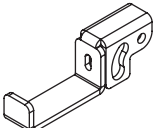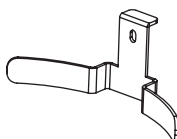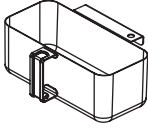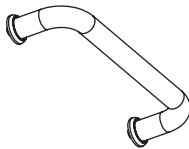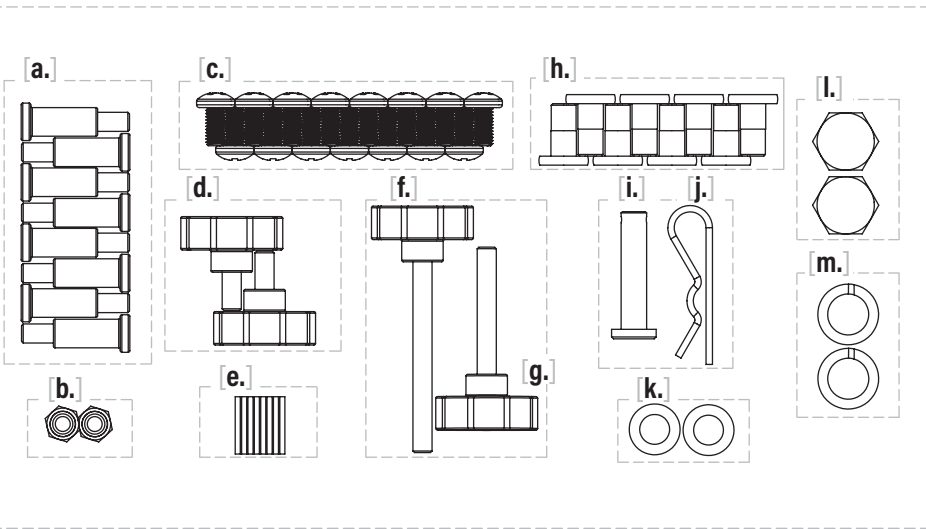

1 Griddle body (1 piece) 	2 Griddle top and Hood (1 piece) 	3 Stabilizing shelf (1 piece) 			
4 Left side shelf (1 piece) 	5 Right side shelf (1 piece) 	6 Front accessory shelf (1 piece) 			
7 Side handle (1 piece) 	8 Paper towel holder (1 piece) 	9 Bottle opener (1 piece) 	10 LPG hook (1 piece) 	11 LPG support (1 piece) 	12 Grease cup (1 piece) 
13 Caster wheels (2 pieces) 	14 Fixed wheels (2 pieces) 	15 Control knobs (4 pieces) 	16 Side shelf bracket (L) (2 pieces) 	17 Side shelf bracket (R) (2 pieces) 	18 Hood handle (1 piece) 
19 Hardware pack (1 piece) a. Side shelf pegs (8 pieces) b. Lock nuts (2 pieces) c. M6x12 screws (15 pieces) d. Small thumb screws (2 pieces) e. Peg washers (8 pieces) f. Large thumb screw (1 piece) g. Medium thumb screw (1 piece) h. M6 step bolts (8 pieces) i. Shear pin (1 piece) j. Cotter pin (1 piece) k. Washers (2 pieces) l. Acorn nuts (2 pieces) m. Lock washers (2 pieces) 					



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.

Remove all packing material before assembling.

⚠ CAUTION

Sharp edges. Wear gloves while assembling.


⚠ CAUTION

Heavy pieces. Two people should assemble this appliance.



NOT INCLUDED:

AA battery

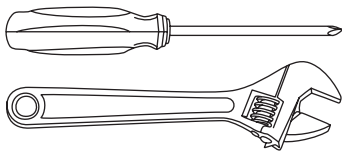

TOOLS NEEDED:

#3 Phillips head screwdriver & Adjustable wrench



STEP 01 With the help of another person, remove the griddle body from the packaging and lay it upside down on a smooth, flat surface. Unlatch and unfold the legs to their vertical position. **1** Use two (2) small thumb screws [d.] to attach the fixed wheels onto the ends of the right leg assembly.

2 Use two (2) acorn nuts [l.] and two (2) lock washers [m.] to attach the two (2) caster wheels onto the left leg assembly. (Ensure that the caster wheels are locked.)

STEP 02 Place the bottom shelf between the leg assemblies. Use one (1) large thumb screw [f.] to secure the stabilizing shelf to the left leg assembly.

Use one (1) medium thumb screw [g.] to attach the LPG support and secure the stabilizing shelf to the right leg assembly.


Note: This shelf is integral to the stability of the appliance while in use.

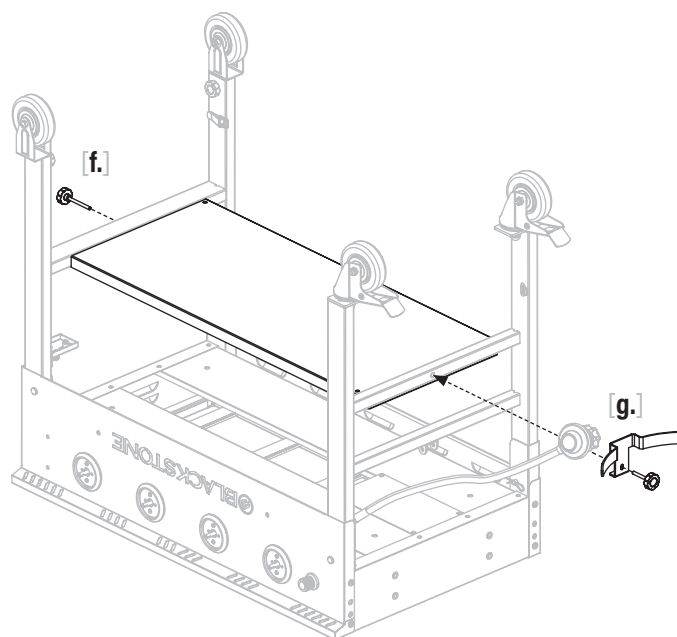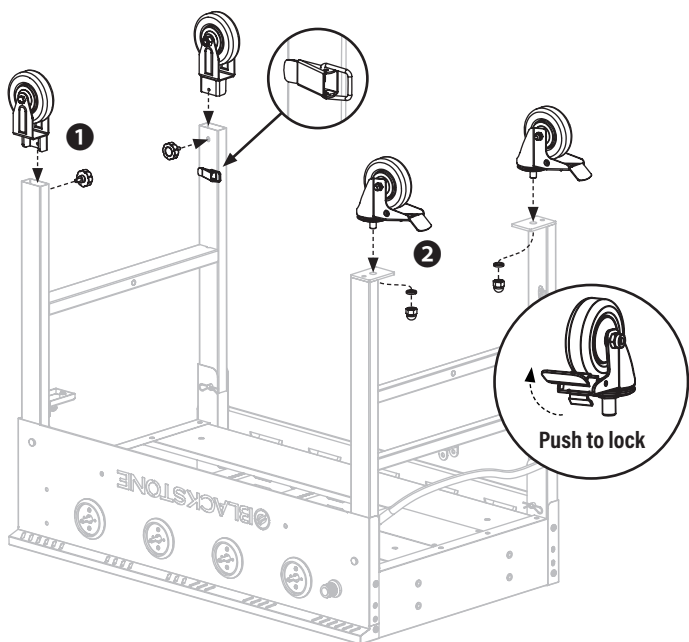




STEP 03 With the help of another person, set the griddle body on its feet.


Use one (1) shear pin [i.] and one (1) cotter pin [j.] to attach the LPG hook to the upper bar of the left leg assembly.

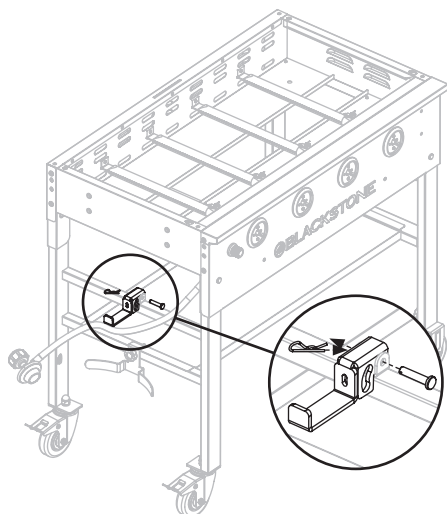


STEP 04 Set the paper towel holder on the shaft on the right leg assembly, and secure it with one (1) M6x12 screw [c.] and two (2) washers [k.].

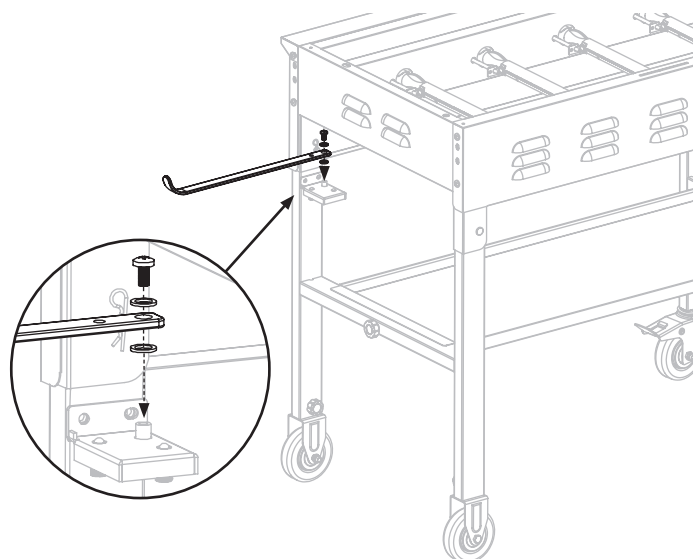


STEP 05 Install the four (4) control knobs by pushing them into place in the OFF position.

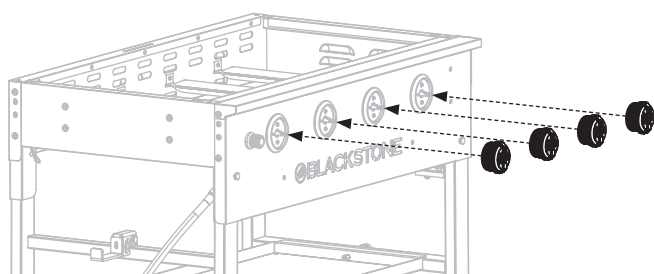


STEP 06 Use four (4) M6x12 screws [c.] to install the side handle to the left side of the griddle body.

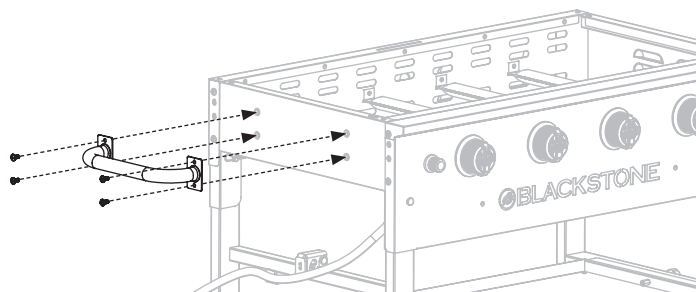

STEP 07 Use four (4) M6x12 screws [c.] to attach one (1) side shelf bracket (L), and one (1) side shelf bracket (R) to the right side of the griddle body. Repeat this step with the left side of the griddle body.

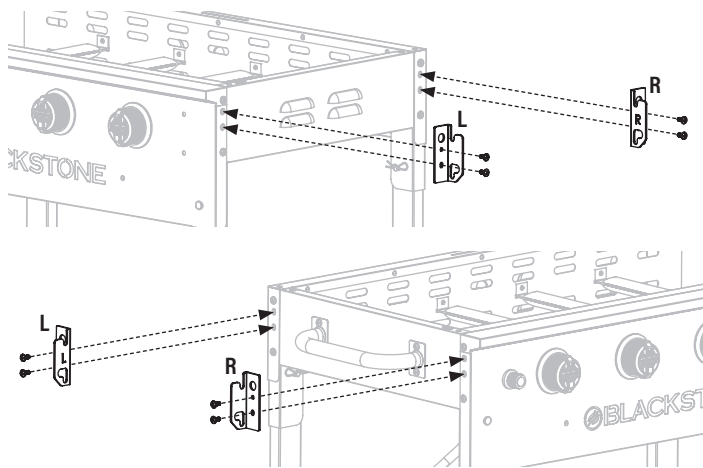


STEP 08 Thread four (4) side shelf pegs [a.] through four (4) peg washers [e.] and into the right side shelf. Repeat with the left side shelf.

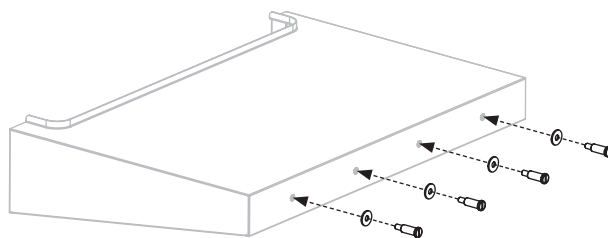




STEP 09 Thread two (2) M6 step bolts [h.] into the upper holes of the right side shelf.

Repeat with the left side shelf.

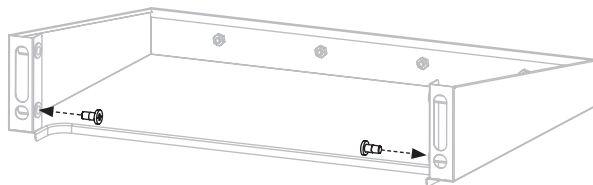

STEP 11 Hang the grease cup in the slot on the back of the griddle body.

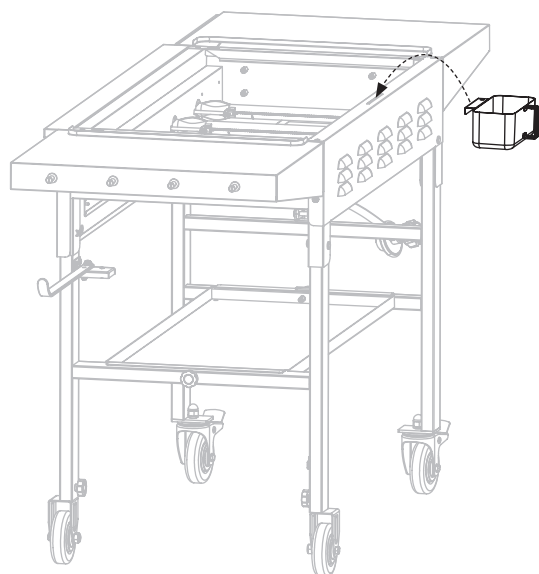


STEP 13 Use two (2) M6x12 screws [c.] and two (2) lock nuts [b.] to attach the bottle opener to the front accessory shelf.


STEP 10 ① Slide the right side shelf onto the side shelf brackets. (The threaded M6 step bolts will hook and hold the shelf.)

② Use two (2) M6 step bolts [h.] to secure the right side shelf to the side shelf brackets.



Repeat with the left side shelf.

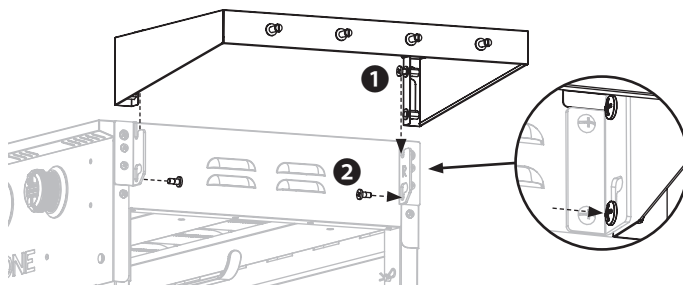

STEP 12 With the help of another person, place the griddle top and hood onto the griddle body by aligning the four foot pins to the holes on top of the appliance.

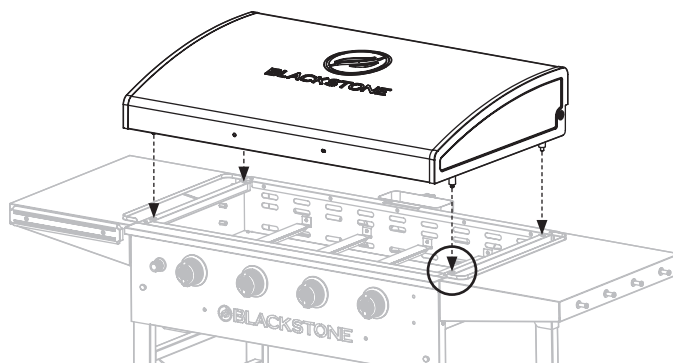


Make sure the front pins are seated in the holes, then push the griddle top back.

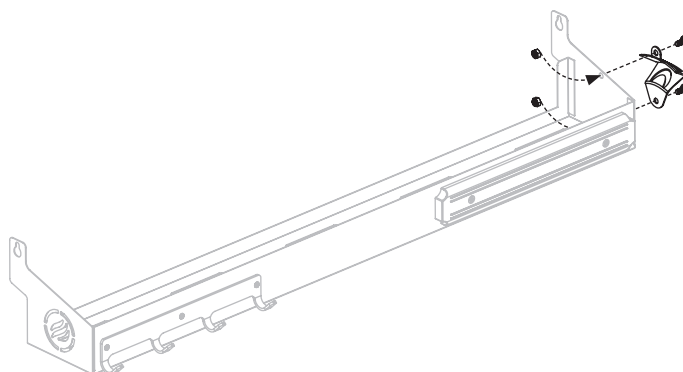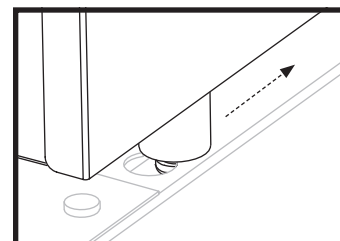





STEP 14 Use the two (2) M6x16 screws pre-installed in the hood handle to attach the handle and handle bezels to the griddle hood.

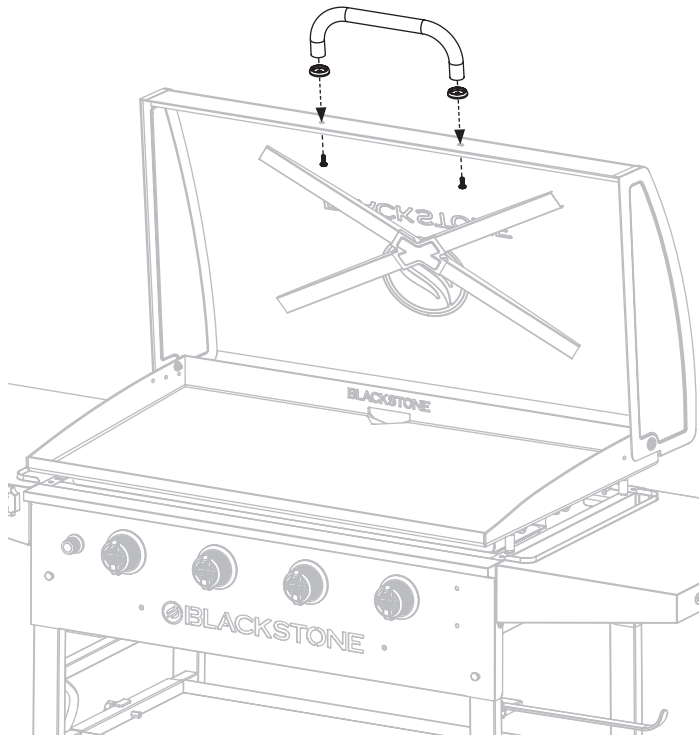

STEP 15 Loosen the top two (2) tapping screws on either side of the front control panel. Hook the front accessory shelf's keyholes over the screws and slide down to lock in place. Tighten the screws to secure.

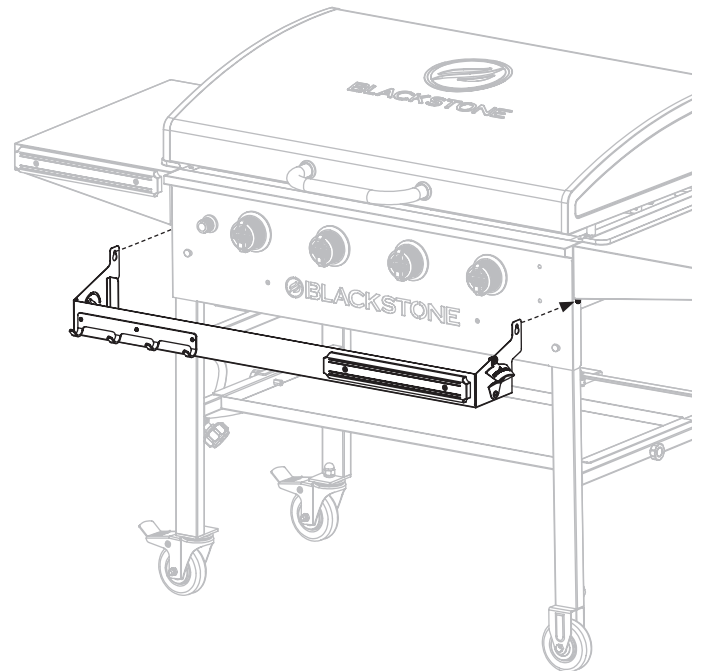

STEP 16 Proceed to **USING YOUR BLACKSTONE.**

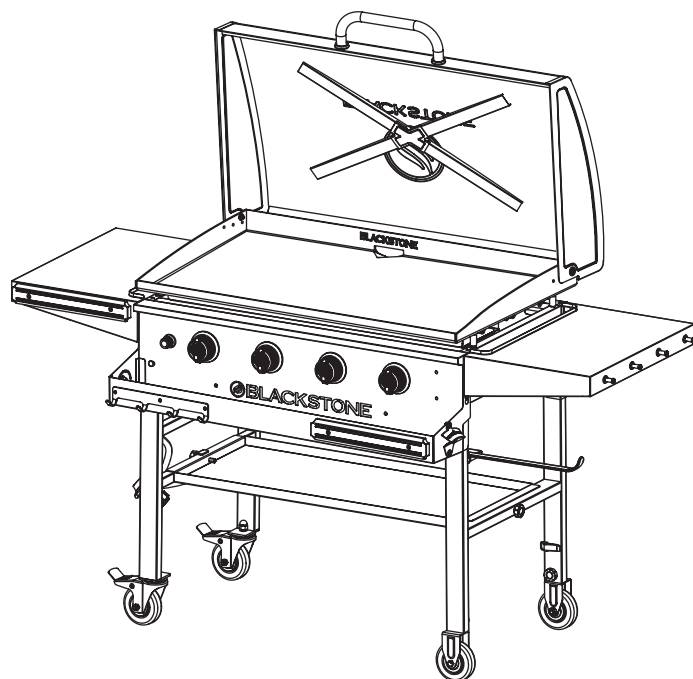

⚠ CAUTION

Hot appliance. The cover/lid/hood **MUST** be open when the appliance is in use.

NOTICE

- Maximum weight on the side shelf is 10 lbs (4.5 kg).
- The side shelf may get hot while appliance is in use.

NOTICE

DO NOT place items on stabilizing shelf during use.


USING YOUR BLACKSTONE

BEFORE COOKING

CHECK BURNERS


Prior to connection and use, ensure that there is no debris caught in, or damage to, the head of the gas cylinder, regulator, hose, burner and burner ports.

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

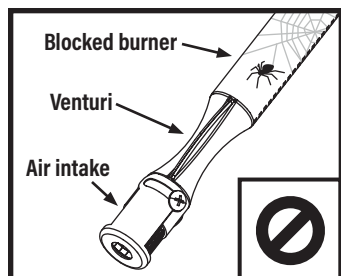

⚠ WARNING

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance. Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

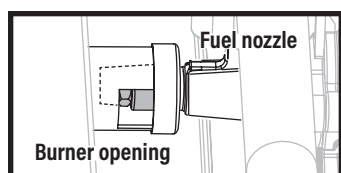

⚠ Ensure that the gas rail fuel nozzle orifice is correctly engaged within the burner opening.

THE MINIMUM AMBIENT OPERATING TEMPERATURE IS 0°F (-18°C).

⚠ DANGER

Flammable items can combust if placed near the appliance. Keep the appliance area clear and free from combustible materials, aerosol containers, gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ CAUTION

If the appliance is fitted with a paper towel holder, the arm must be in the open position while the appliance is in use.

IF GREASE OR OTHER HOT MATERIAL DRIPS ONTO VALVE, HOSE OR REGULATOR:

STEP 01 Turn off gas supply immediately.

STEP 02 Determine the cause and correct it.

STEP 03 Clean and inspect valve, hose and regulator.

STEP 04 Perform a leak test. (Please reference the Leak Test Instructions)

SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS.


- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

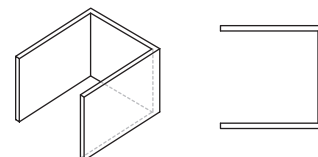

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

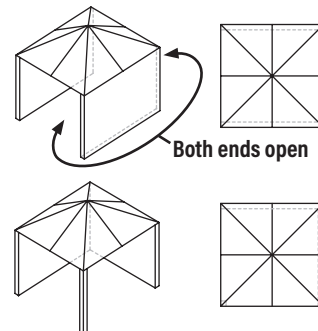


- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

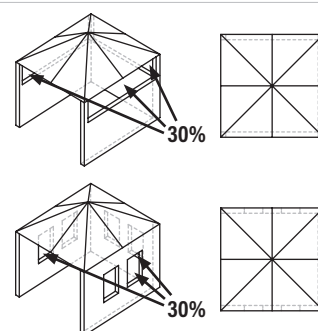

MAINTAIN PROPER CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIAL.

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- DO NOT operate this appliance any closer than 36 in (1 m) from the sides and back of the appliance to combustible construction.

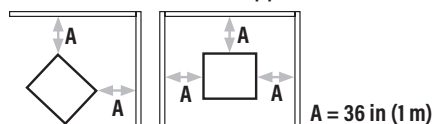


- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.



ATTACHING THE FUEL CYLINDER

ATTACHING THE REGULATOR

STEP 01 The regulator and hose must be connected correctly to the appliance. A spanner must be used to tighten the nut onto the connection thread.

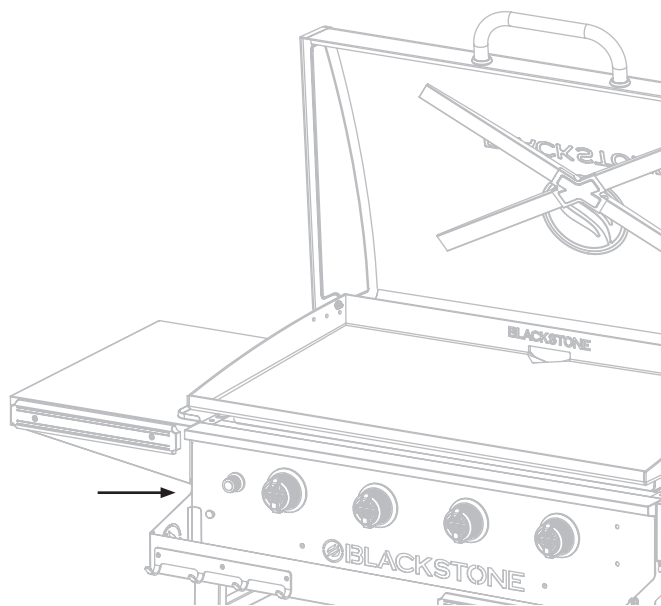

STEP 02 If the hose is replaced it must be secured to the appliance and regulator connections with hose clips.

AVOID TWISTING THE FLEXIBLE TUBE WHEN THE APPLIANCE IS IN USE.

- Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the appliance other than at its connection.
- Worn or damaged hose must be replaced.
- Check the rubber O-ring on the regulator end of the hose assembly at least once a year. If it appears worn or cracked, have it replaced.
- Disconnect the regulator from the cylinder (according to the directions supplied with the regulator) when the appliance is not in use.

LEAK TEST INSTRUCTIONS

STEP 01 Make 2-3 fluid ounces of leak detecting solution by mixing one part washing up liquid with 3 parts water.

STEP 02 Turn off the gas supply at the gas cylinder valve.

STEP 03 Ensure the control valve is "OFF".

STEP 04 Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secure then turn ON the gas.


STEP 05 Brush the soapy water onto the hose and all joints. If bubbles appear you have a leak, which must be rectified before use. Retest after fixing the fault.

STEP 06 Turn off the gas supply at the gas container after use.

If leakage is detected again and cannot be rectified, DO NOT attempt to cure leakage but consult your gas dealer.

LPG CYLINDER REQUIREMENTS

- Your appliance can be used with gas cylinders between 11 kg and 15 kg.
- The maximum size of the gas cylinder should be: Dia. 320mm, Height: 600 mm (regulator included).
- Follow the technical information as stated in the instruction manual and check with your local gas supplier to have a suitable gas cylinder for your appliance.

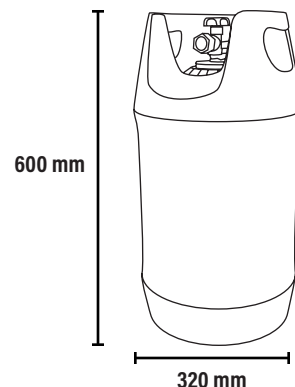

GAS CYLINDER SAFETY

- The gas cylinder should not be dropped or handled roughly.
- If the appliance is not in use, the cylinder must be disconnected.
- Replace the protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the appliance.
- The gas cylinder must be sited outside the body of the appliance.
- Always connect or replace the cylinder in a well-ventilated area and away from any source of ignition, never in the presence of a flame, spark or heat source.
- Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures can reach over 50°C. DO NOT store the cylinder near flames, pilot lights or other sources of ignition. DO NOT SMOKE.
- Make sure that the gas cylinder compartment (if any) is not obstructed, keep it ventilated and clean.
- You will need to have the cylinder serviced or replaced every ten years. The date of the last service should be stamped on the neck of the bottle.
- When used on the ground always place the appliance and cylinder on flat level ground.



IGNITION INSTRUCTIONS


1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is off at the supply shut off valve before checking appliance valves.

STEP 01 Turn all knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in knob and release. Knob should spring back. If knobs DO NOT spring back, replace valve assembly before using appliance.


STEP 03 Rotate knob to LOW then turn back to OFF. Knob should turn smoothly.

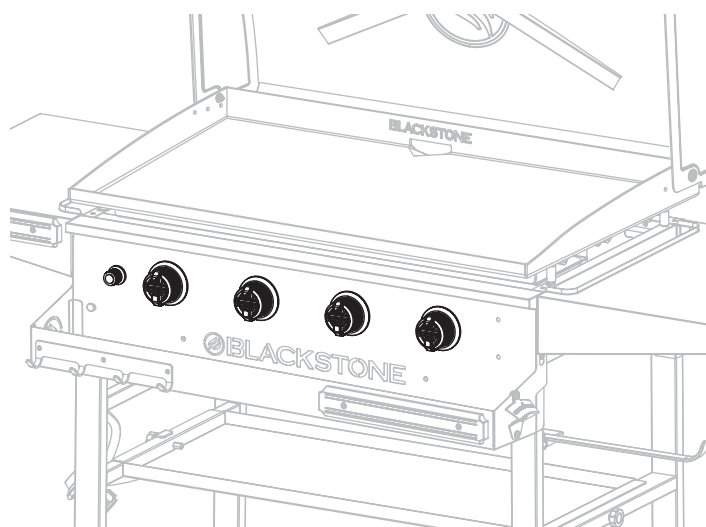

2. BATTERY POWERED IGNITION

STEP 01 Insert one (1) AA battery (not included) under the ignitor button.

Screw the button into place over the positive terminal.

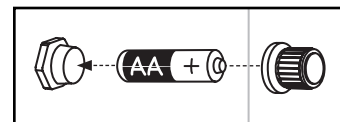


Clean the battery and appliance contacts prior to battery installation.

STEP 02 Turn gas ON by turning the gas cylinder handwheel counterclockwise 1 to 3 turns.

STEP 03

- ❷ Push and hold the ignitor button.
- ❸ Push and turn the control knob counter-clockwise to HIGH. (Release the ignitor button when the burner lights.)
- ❹ Adjust the temperature to desired level.

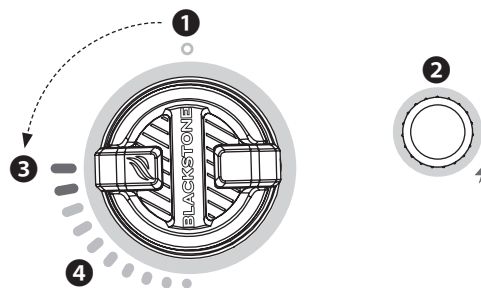


3. ALWAYS CHECK BURNER FLAME BEFORE USE.

STEP 01 Light burners and rotate knobs from HIGH to LOW.


STEP 02 Look below the cooking surface to view burners. When knob is at HIGH, flames should be larger than when knob is at LOW.

HEALTHY FLAME PATTERN

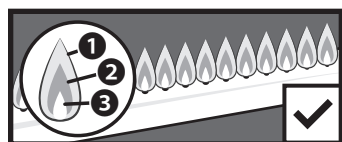

- ❶ Flickers of yellow color.
- ❷ Dark blue color.
- ❸ Vibrant blue.

YELLOW OR IRREGULAR

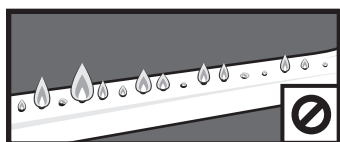

If there is a sudden drop or low flame issue, please reference the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.


If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the burner control knob OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, please reference the Troubleshooting chapter.



GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS

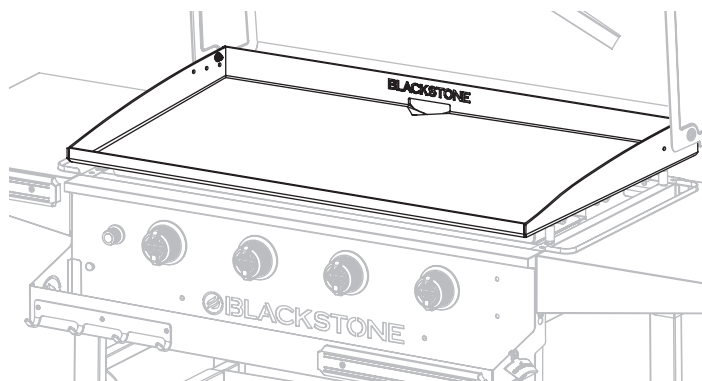

WASHING YOUR GRIDDLE TOP BEFORE FIRST USE

NOTICE

Soap will ruin a seasoned griddle. This is the only time you should use soap on the griddle cooking surface.

STEP 01 Wash the griddle cooking surface with hot, soapy water.

STEP 02 Rinse and dry completely.


SEASONING YOUR GRIDDLE



VIDEO TUTORIAL

How to Season a New Blackstone Griddle
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

STEP 01 Wipe any debris off griddle top.

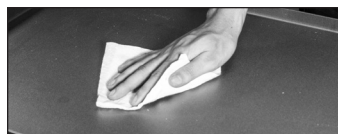

STEP 02 Set your griddle to high heat until your griddle top changes color. (~10 min)



STEP 03 Use tongs to hold a paper towel or cotton cloth and spread 2-3 tablespoons of your seasoning oil across the entire griddle top.
 When seasoning your griddle top, remember to use a thin and even layer of oil—the thinner the layer of oil, the easier it will be to burn it off.



STEP 04 The griddle top is ready for another layer of oil when it stops smoking. Repeat **STEP 03** 3-4 times, or until the griddle surface is black.



NOTICE

DO NOT store any items within 3 in (8 cm) of the griddle top while in use.

WHAT OIL IS BEST TO USE?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Any plant-based cooking oil.
- Rendered animal fat with no additives.



CAUTION

Properly dispose of the rags/towels used to spread oil on your griddle top to prevent fires that might occur due to spontaneous combustion.

Under the right conditions, residual oil on rags or towels can oxidize long after being removed from a heat source. The oxidation process itself produces heat which, if not dissipated, can build up and may cause the rags/towels and surrounding material to ignite.

SEASONING TROUBLESHOOTING

THERE IS A BROWNISH RESIDUE ON THE GRIDDLE SURFACE:

POSSIBLE CAUSES

- Too much oil was used.
- You turned off the heat too soon.

SOLUTION

STEP 01 Turn your griddle on high and let it heat for 10-15 minutes.

STEP 02 Scrape off as much of the thickened and partially cooked oil as you can.

STEP 03 Re-season with a very thin layer of oil.

THE EDGES OF THE GRIDDLE SURFACE ARE NOT BLACK:

After using your griddle for multiple cooks, the seasoning will even out and improve.

PREVENTING RUST

Use your griddle frequently. Every time you cook, you are adding to the seasoning, which makes rust less likely.

NOTICE

If you live in a humid or coastal climate, your griddle may require more frequent seasonings between uses.

If rust appears on the griddle surface, rub it off with steel wool, low grit sandpaper or the **Blackstone Pumice Stone** and re-season the surface.



VIDEO TUTORIAL

Recovering your Blackstone Griddle Top
youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil



COOKING ON YOUR BLACKSTONE

⚠ CAUTION

This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts, including handles close to the appliance body, to protect against burns and splatters.


VIDEO RECIPES

Find recipes and cooking tips at:

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles


📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

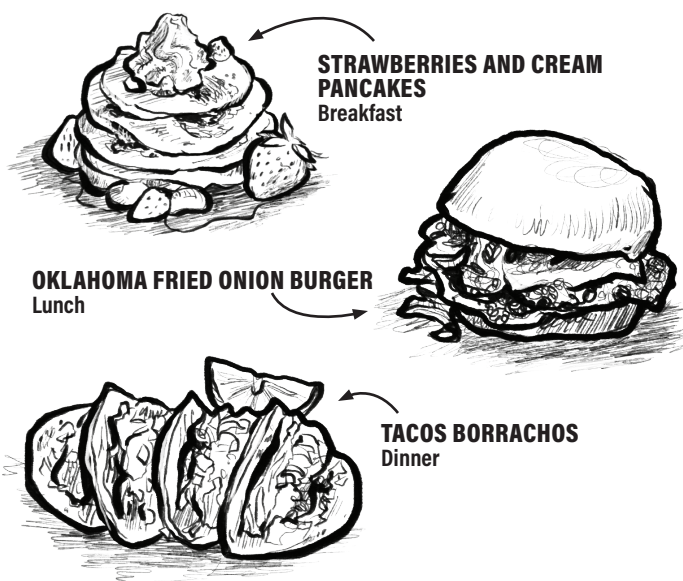

CLEANING YOUR GRIDDLE TOP

Clean griddle top after each use, while still warm.

- DO NOT use soap on the griddle top. This will destroy the griddle's seasoning.

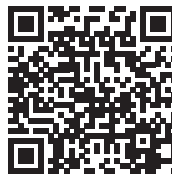

VIDEO TUTORIAL

How to Clean your Blackstone Griddle

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

STEP 01 Push loose food debris into the grease cup with spatula or straight metal scraper.



STEP 02 Wipe down griddle top with paper towel.



STEP 03 Apply a few tablespoons of water to the griddle surface, then scrape the water and debris into the grease cup.


(For stuck-on food residue, use a bit of coarse salt.)



STEP 04 Wipe again with a paper towel and dry completely.



STEP 05 Apply thin coat of cooking oil to maintain seasoning and protect the griddle top.

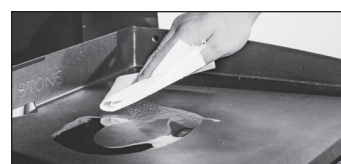

EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

⚠ CAUTION

Grease cup will be hot during and after use. DO NOT remove the grease cup until the griddle has completely cooled.



CARE AND MAINTENANCE

⚠ WARNING

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

APPLIANCE BODY:

Wash with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

APPLIANCE STORAGE

⚠ WARNING

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to 115°F (45°C) before moving or storing.

Storage of an appliance indoors is only permissible if the gas supply is disconnected and removed from the appliance.

COVER FIT GUIDE

Always cover your appliance when stored outdoors.



To find a cover that will fit your appliance, visit BlackstoneProducts.com/support.

CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

To reduce chance of "flash-back" the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.



VIDEO TUTORIAL

How to Clean Your Burner Tube

📺 youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8

STEP 01 Detach the regulator assembly from the LPG cylinder by turning the quick Coupling Nut clockwise.

- Remove griddle top.
- Remove the burner by pulling the burner clip. Use a screwdriver or needle nose pliers.

STEP 02 Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a bottle brush (not a wire brush) or a stiff wire bent into a small hook through each burner tube several times.
- Use compressed air to blow through the burner tube and out the burner ports (Wear eye protection).




STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.



STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.

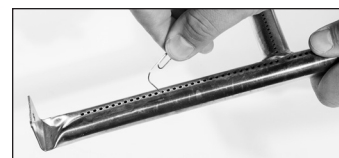

STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

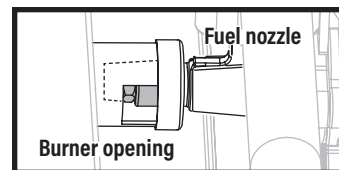

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.



TROUBLESHOOTING

IGNITION TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE:

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the burner control knob OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.


If this does not work, to determine the cause, please try to ignite your appliance with a match.

MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn control knob to OFF position.


STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than 11 inches long.

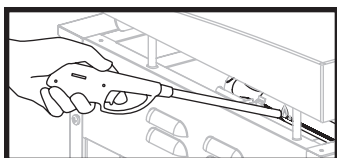

STEP 03 Place the flame next to the burner.

STEP 04 Push in and turn the control knob to start gas flowing. Ensure burner lights and stays lit.

IF YOU CAN IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Ensure that the ignitor needle is positioned 3-7mm (1/8-1/4 inch) away from the burner, and aligned with the burner holes.
Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
Dead / improperly installed battery.	Replace with new battery.
	 • Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -). • Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. • Remove used batteries promptly.

IF YOU CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE WITH A MATCH:


POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Burner tubes are not receiving fuel.	Clean the burner assembly to remove the obstruction.

GAS FLOW TROUBLESHOOTING

APPLIANCE WILL NOT ACHIEVE A HIGH HEAT OR HEATS UNEVENLY:

- Burner flames are yellow or irregular.
- Burner flames start strong, then immediately drop to low even when burner is set to high position.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Flames DO NOT extend the full length of the burner, or only run on one side of the burner.
- Burner flames are inconsistent.

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Obstructions in the burner, gas jets, or fuel rail.	Clean the burner, jets, and gas hose.
Gas cylinder is empty or low.	Refill or replace the gas cylinder.

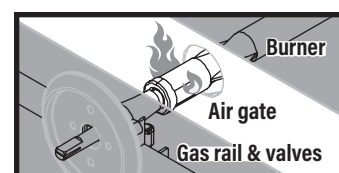

- A flame is coming out of the air gate.

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Something is blocking the venturi in the burner.	Clean the burner assembly to remove the obstruction.



This page intentionally left blank



This page intentionally left blank



This page intentionally left blank

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se



BLACKSTONE®

This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending. For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents

MANUFACTURER: NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 USA | BLACKSTONE IS A REGISTERED TRADEMARK OF NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC
IMPORTED BY GRIDDLE MASTERS, NORDRE STRANDVEJ 119, 3150 HELLEBAEK, DENMARK

MODÈLES: 2256GB - 2256ES - 2256FR - 2256SE

ITM. / ART.: 464036 (GB) • 8561014 (FR) • 8560005 (ES) • 456983 (SE)

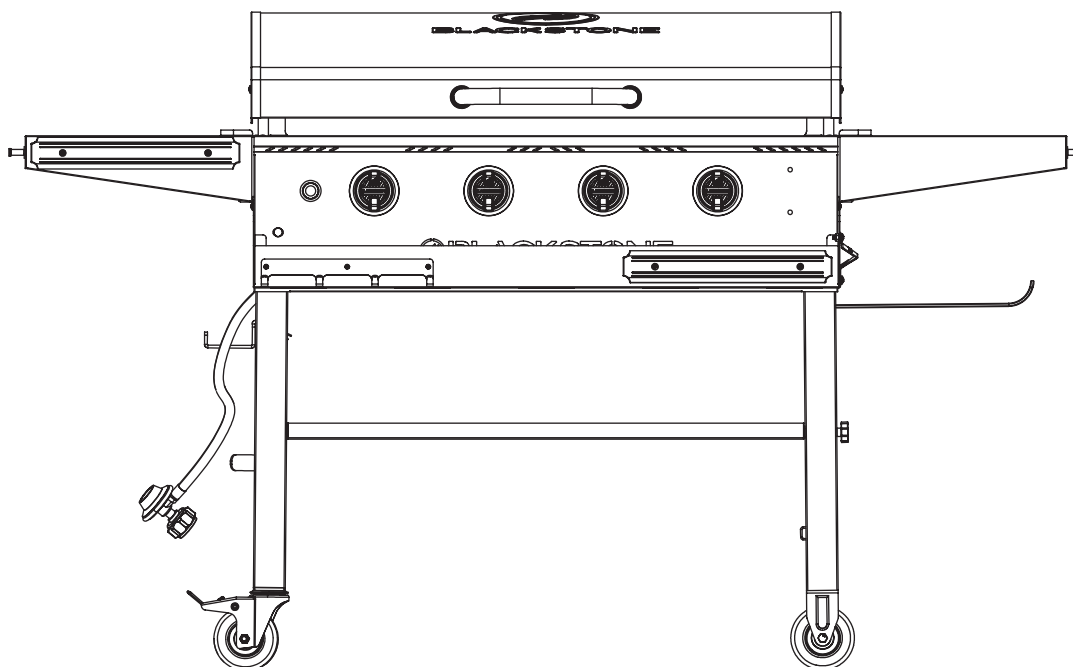

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE | INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR APPAREIL À GAZ EXTÉRIEUR

36" GRIDDLE WITH HOOD & FRONT ACCESSORY SHELF

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
SERVICE CLIENT	03
GUIDE D'ASSEMBLAGE	04
UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE	10
DÉPANNAGE	16

IMPORTANT:

Utiliser uniquement à l'extérieur.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Garde ce manuel pour y revenir plus tard.

Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou le fonctionnement, consultez votre revendeur ou la société de gaz GPL.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz:

1. Coupez l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.
2. Éteignez toutes les flammes nues ; ne pas faire fonctionner d'appareils électriques.
3. Ventilez la zone.
4. Vérifiez les fuites comme indiqué dans ce manuel.
5. Si l'odeur persiste, contactez immédiatement votre revendeur ou fournisseur de gaz.

PRÉCAUTIONS

1. Testez toutes les connexions après chaque remplissage du réservoir.
2. Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme nue, toujours utiliser une solution d'eau savonneuse.
3. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil.
4. Toute bouteille de gaz non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.



UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION DANGEREUX PEUT SURVENIR SI LES INSTRUCTIONS SONT IGNORÉES.

Il est de la responsabilité du consommateur de s'assurer que l'appareil est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

Appareil chaud. Le couvercle/couvercle/hotte DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

MODÈLE/TYPE NO.	2256GB, 2256ES, 2256FR, 2256SE			CE 2531-24	UKCA 8504-24
APPORT DE CHALEUR:	17.2kw (1251.6g/h)				
CATÉGORIE DE GAZ:	I3+(28~30/ 37)		I3B/P(30)		
TYPE DE GAZ:	Butane (G30)	Propane (G31)	G30, G31 ou leurs mélanges		
PRESSION DU GAZ:	(28-30) mbar	37mbar	(28-30) mbar		
CODE PIN:	CE: 2531DP-0022		UKCA: 8504DP-0004		
	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR		LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR		
Utiliser uniquement à l'extérieur.					
Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.					
⚠ ATTENTION: Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenez les jeunes enfants éloignés.					
Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation.					
Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.					
Coupez l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz après utilisation.					
NE MODIFIEZ PAS l'appareil.					

EXIGENCES DU RÉGULATEUR ET DU TUYAU

- Utilisez uniquement des régulateurs et des tuyaux approuvés pour le GPL aux pressions ci-dessus. Le tuyau utilisé doit être conforme à la norme en vigueur pour le pays d'utilisation.
- Utilisez un régulateur approprié certifié BSEN 12864 ou EN 16129. Assurez-vous que le régulateur et le tuyau flexible sont conformes au code local.
- La longueur du tuyau flexible ne doit pas dépasser 1,5 m. En Finlande, la longueur ne doit pas dépasser 1,2 m. Le tuyau doit être certifié conformément à la norme EN applicable et être conforme au code local.

Veuillez consulter votre revendeur GPL pour obtenir des informations concernant un régulateur approprié pour la bouteille de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation du mauvais régulateur ou du mauvais tuyau est dangereuse ; vérifiez toujours que vous disposez des bons éléments avant d'utiliser l'appareil.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec des mélanges de gaz butane ou propane ou GPL à basse pression, équipés du régulateur basse pression approprié via un tuyau flexible.

La durée de vie du détendeur et du flexible est estimée à 2 ans.



SERVICE CLIENT

CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes questions, demandes de renseignements ou assistance client, veuillez contacter:

Griddle Masters Europe ApS

Blackstone Europe

Tel. +45 2424 7709

**Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk
Denmark**

www.blackstone-europe.com

GARANTIE DE DEUX ANS

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Dans la mesure où de tels défauts se produisent, North Atlantic Imports, LLC, à sa discrétion, fournira gratuitement la ou les pièces de remplacement appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS:

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit;
- L'usure normale;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.


Pour activer votre garantie, enregistrez votre produit sur

blackstone-europe.com/pages/product-registration

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

GUIDE D'ASSEMBLAGE

VUE ÉCLATÉE

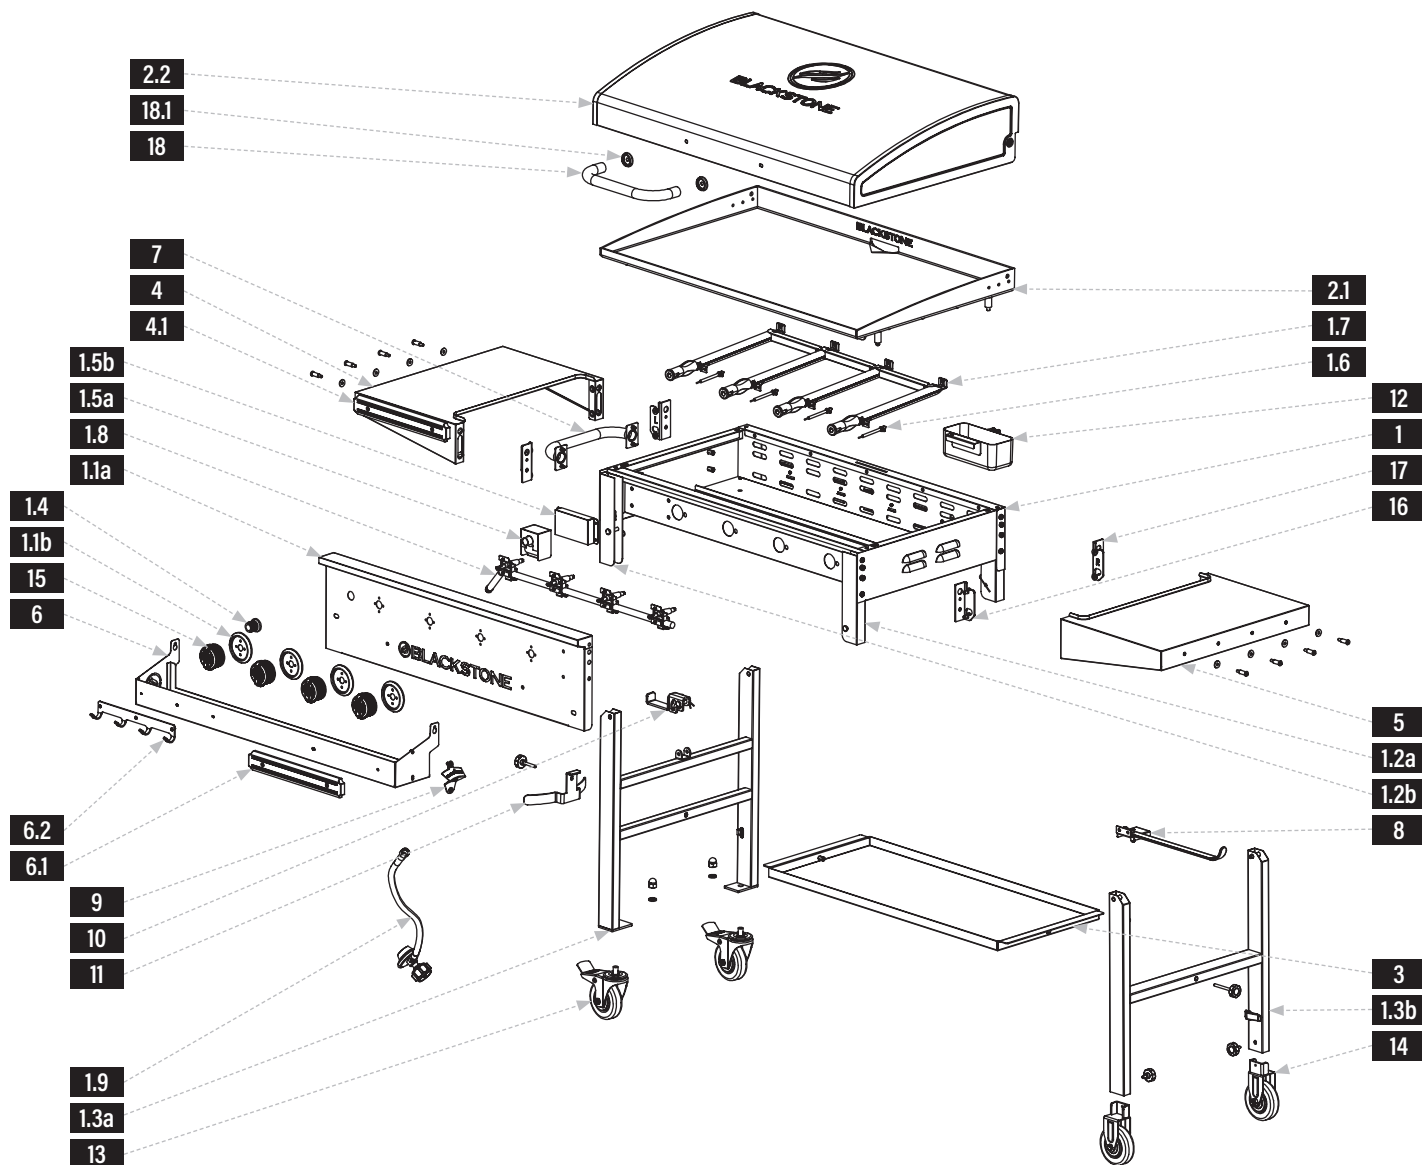

LISTE DES PIÈCES

PIÈCES			PIÈCES			PIÈCES			PIÈCES		
		QTÉ			QTÉ			QTÉ			QTÉ
1.1a	Panneau de contrôle	1	1.3a	Assemblage de la jambe gauche	1	1.5b	Défecteur thermique	1	2.1	Plaque chauffante	1
1.1b	Enjoliveurs de boutons de commande	4	1.3b	Assemblage de la jambe droite	1	1.6	Aiguilles d'allumage	4	2.2	Capot	1
1.2a	Feuille U avant gauche	1	1.4	Bouton d'allumage	1	1.7	Brûleurs tubulaires	4	6.1	Bande magnétique	1
1.2b	Feuille U avant droite	1	1.5a	Bouclier thermique	1	1.8	Rampe de gaz et vannes	1	6.2	Crochets	1
						1.9	Régulateur	1	18.1	Enjoliveurs de poignée de capot	2
						4.1	Bande magnétique	1			



1 Corps de plancha (1 pièce)	2 Plaque chauffante et hotte (1 pièce)	3 Tablette stabilisatrice (1 pièce)			
4 Tablette latérale gauche (1 pièce)	5 Tablette latérale droite (1 pièce)	6 Tablette d'accessoires avant (1 pièce)			
7 Poignée latérale (1 pièce)	8 Porte-serviettes en papier (1 pièce)	9 Ouvre-bouteille (1 pièce)	10 Crochet GPL (1 pièce)	11 Support GPL (1 pièce)	12 Godet à graisse (1 pièce)
13 Roulettes (2 pièces)	14 Roues fixes (2 pièces)	15 Boutons de commande (4 pièces)	16 Support d'étagère latérale (L) (2 pièces)	17 Support d'étagère latérale (R) (2 pièces)	18 Poignée de capot (1 pièce)
19 Pack matériel (1 pièce) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.					



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.
Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage.

⚠ ATTENTION

Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.


⚠ ATTENTION

Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

FRANÇAIS



NON INCLUS:
Pile AA

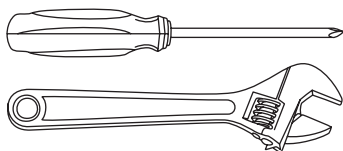

OUTILS NÉCESSAIRES:
Tournevis cruciforme n° 3 et
clé à molette

ÉTAPE 01 Avec l'aide d'une autre personne, retirez le corps de la plancha de son emballage et posez-le à l'envers sur une surface lisse et plane.



Déverrouillez et dépliez les pieds en position verticale. ❶ Utilisez deux (2) petites vis à oreilles [d.] pour fixer les roues fixes aux extrémités de l'ensemble de pied droit.

❷ Utilisez deux (2) écrous borgnes [l.] et deux (2) rondelles de blocage [m.] pour fixer les deux (2) roulettes sur l'ensemble de pied gauche. (Assurez-vous que les roulettes sont verrouillées.)

ÉTAPE 02 Placez la tablette inférieure entre les pieds. Utilisez une (1) grande vis à oreilles [f.] pour fixer la tablette de stabilisation à l'assemblage du pied gauche.

Utilisez une (1) vis à oreilles moyennes [g.] pour fixer le support GPL et fixer l'étagère de stabilisation à l'ensemble de pied droit.


Remarque: Cette étagère fait partie intégrante de la stabilité de l'appareil pendant son utilisation.

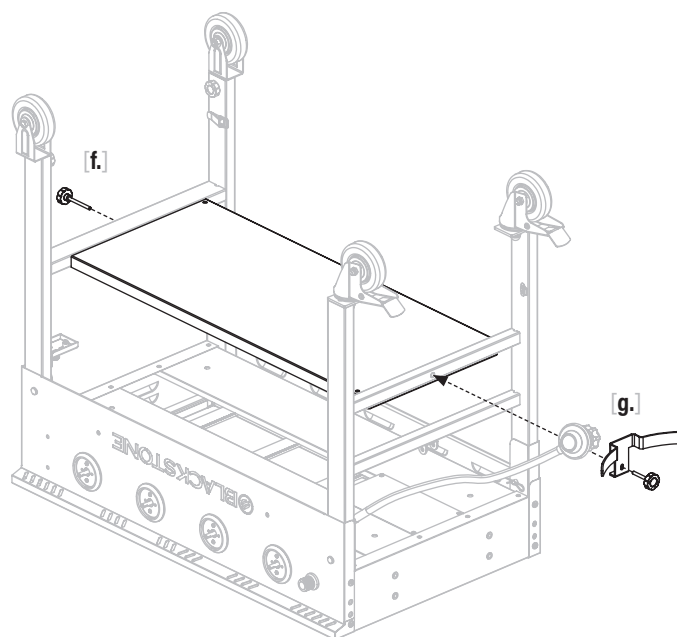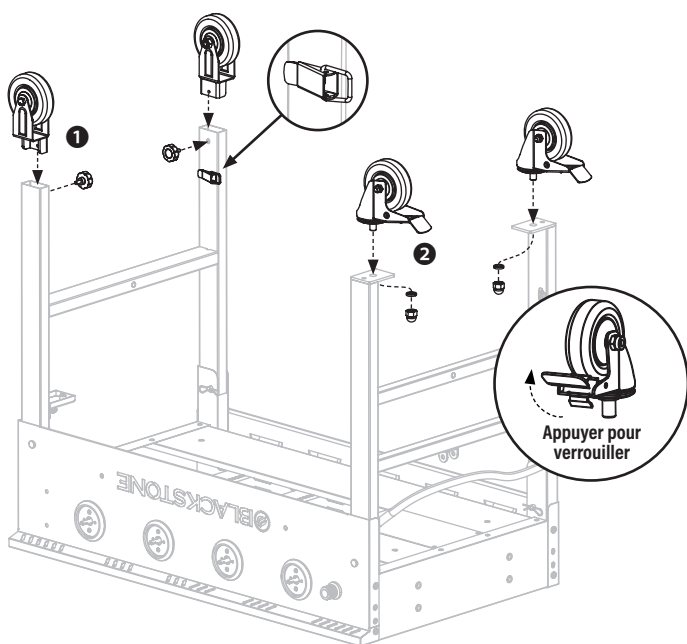




ÉTAPE 03 Avec l'aide d'une autre personne, posez le corps de la plancha sur ses pieds.


Utilisez une (1) goupille de cisaillement [i.] et une (1) goupille fendue [j.] pour fixer le crochet GPL à la barre supérieure de l'assemblage du pied gauche.

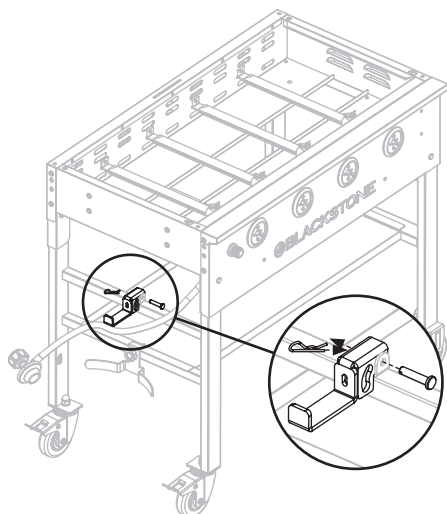


ÉTAPE 04 Placez le porte-serviettes en papier sur l'arbre du pied droit et fixez-le avec une (1) vis M6x12 [c.] et deux (2) rondelles [k.].

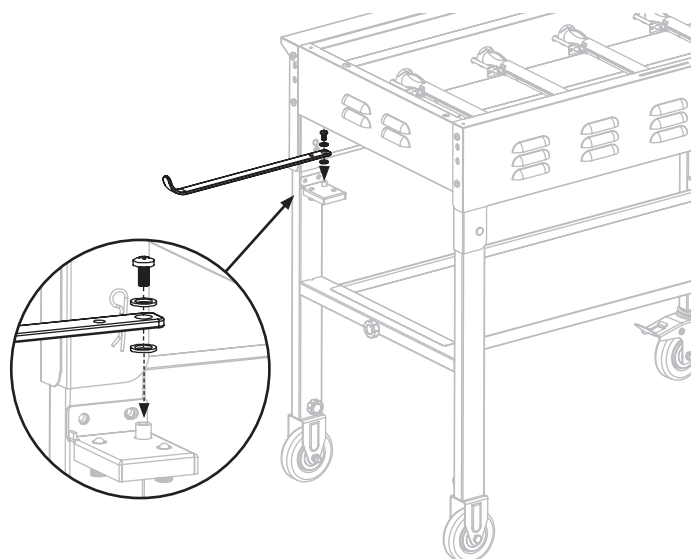


ÉTAPE 05 Installez les quatre (4) boutons de commande en les poussant en position OFF.

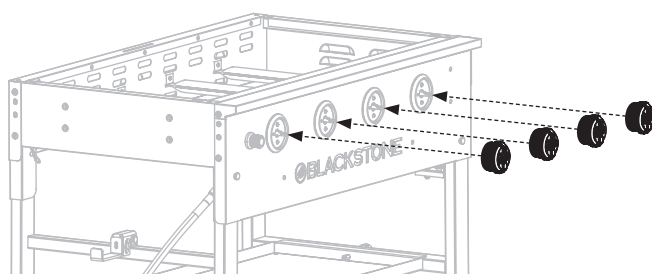


ÉTAPE 06 Utilisez quatre (4) vis M6x12 [c.] pour installer la poignée latérale sur le côté gauche du corps de la plaque chauffante.

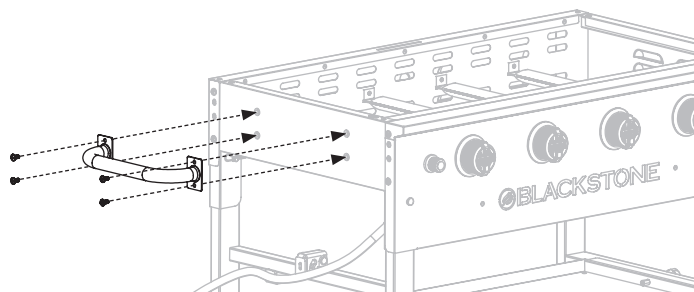

ÉTAPE 07 Utilisez quatre (4) vis M6x12 [c.] pour fixer un (1) support de tablette latérale (L) et un (1) support de tablette latérale (R) sur le côté droit du corps de la plaque chauffante. Répétez cette étape avec le côté gauche du corps de la plaque chauffante.

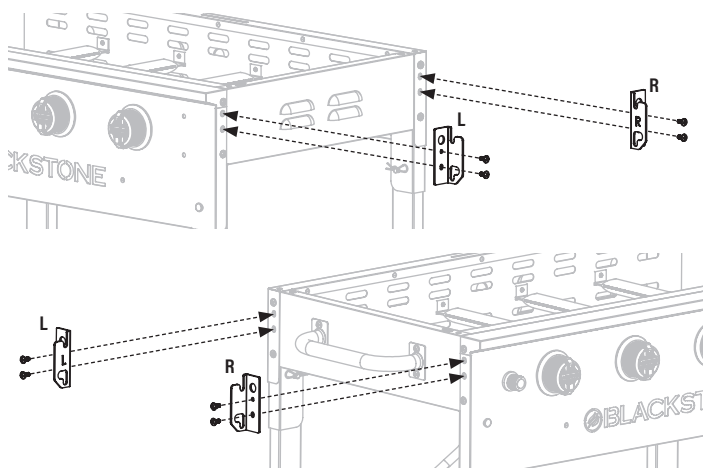


ÉTAPE 08 Enfillez quatre (4) chevilles de tablette latérale [a.] à travers quatre (4) rondelles de chevilles [e.] et dans la tablette latérale droite. Répétez avec l'étagère latérale gauche.

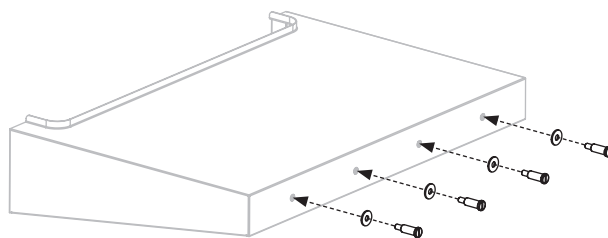



ÉTAPE 09 Vissez deux (2) boulons étagés M6 [h.] dans les trous supérieurs de la tablette latérale droite.


Répétez avec l'étagère latérale gauche.

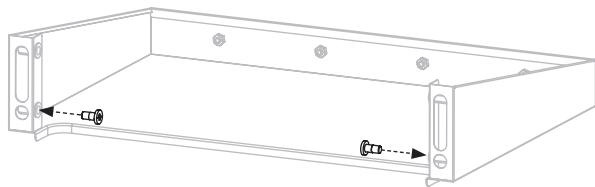


ÉTAPE 10 ① Faites glisser la tablette latérale droite sur les supports de tablette latérale. (Les boulons filetés M6 accrocheront et maintiendront l'étagère.)

② Utilisez deux (2) boulons étagés M6 [h.] pour fixer la tablette latérale droite aux supports de tablette latérale.


Répétez avec l'étagère latérale gauche.

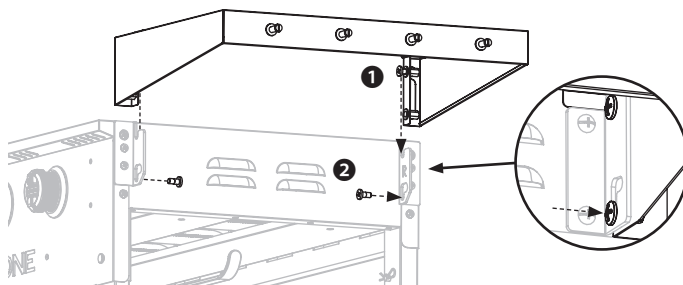


ÉTAPE 11 Accrochez le bac à graisse dans la fente à l'arrière du corps de la plaque chauffante.

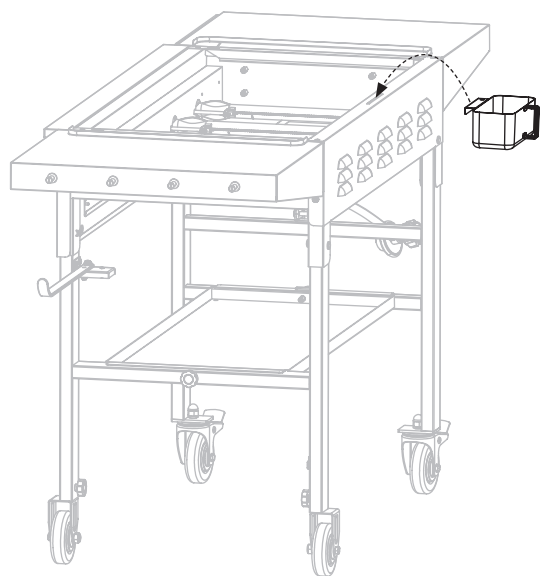


ÉTAPE 12 Avec l'aide d'une autre personne, placez le dessus de la plaque chauffante et le capot sur le corps de la plaque chauffante en alignant les quatre broches des pieds avec les trous situés sur le dessus de l'appareil.

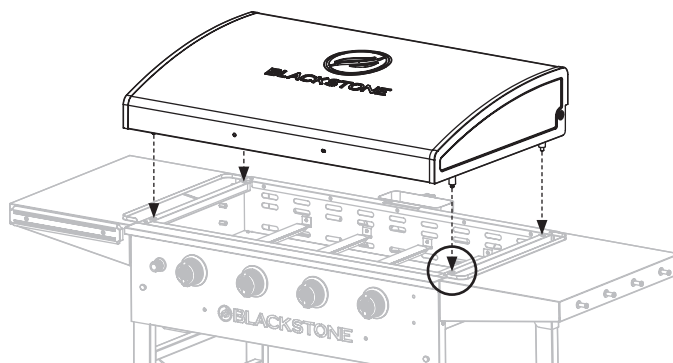

Assurez-vous que les broches avant sont bien en place dans les trous, puis repoussez le dessus de la plaque chauffante.

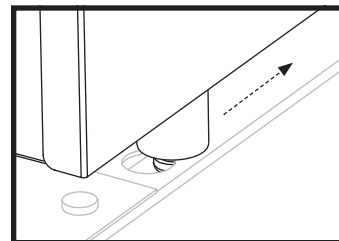


ÉTAPE 13 Utilisez deux (2) vis M6x12 [c.] et deux (2) contre-écrous [b.] pour fixer le décapsuleur à la tablette d'accessoires avant.

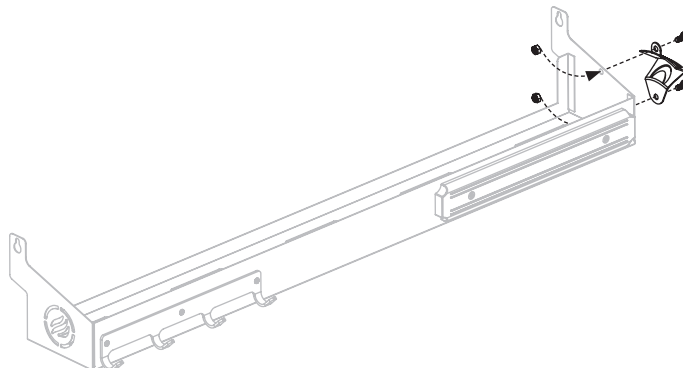




ÉTAPE 14 Utilisez les deux (2) vis M6x16 préinstallées dans la poignée de la hotte pour fixer la poignée et les cadres de poignée à la hotte plancha.

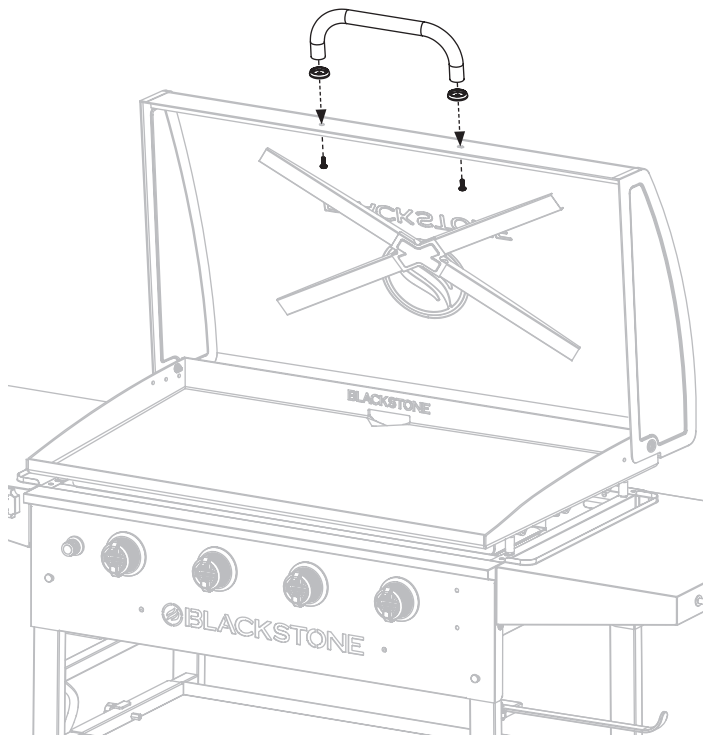


ÉTAPE 15 Desserrez les deux (2) vis taraudeuses supérieures de chaque côté du panneau de commande avant. Accrochez les trous de serrure de la tablette d'accessoires avant sur les vis et faites-la glisser vers le bas pour la verrouiller en place. Serrez les vis pour fixer.

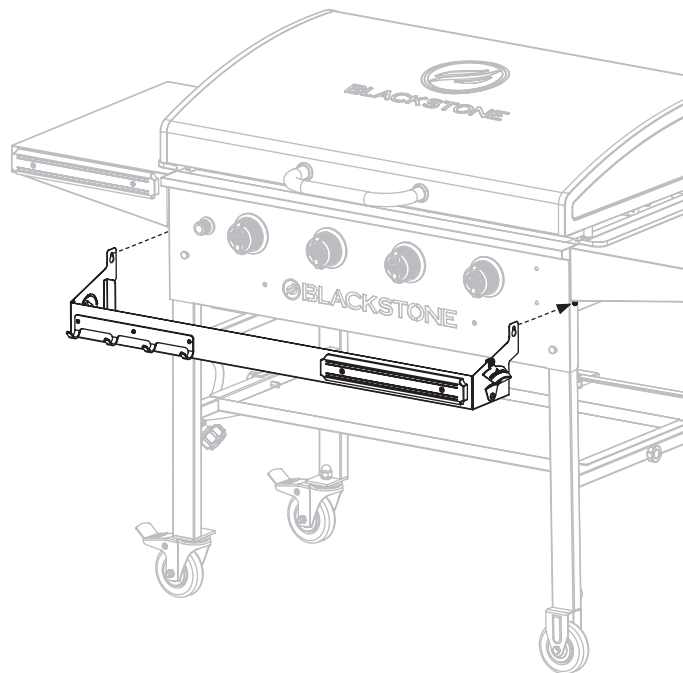

FRANÇAIS

ÉTAPE 16 Passez à **UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE.**

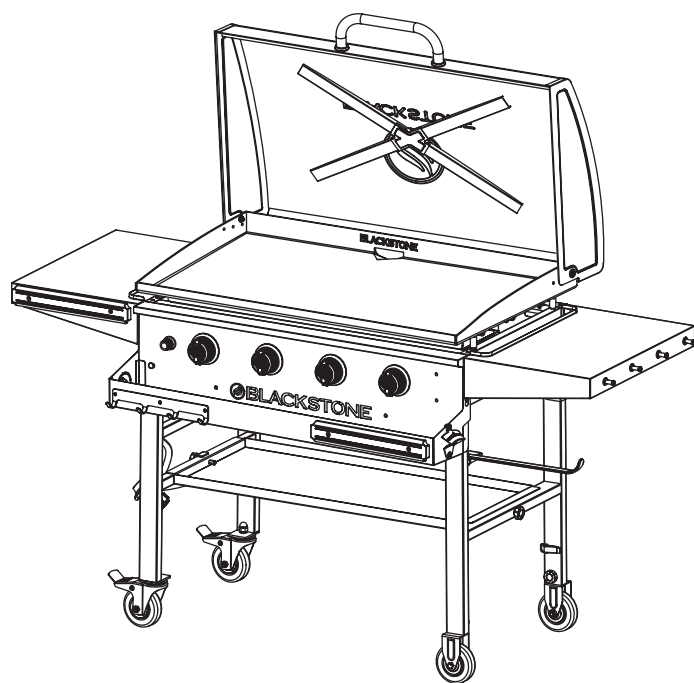

⚠ ATTENTION

Appareil chaud. Le couvercle/couvercle/hotte DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

AVIS

- Le poids maximum sur la tablette latérale est de 4,5 kg (10 lb).
- L'étagère latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.

AVIS

Ne placez pas d'articles sur l'étagère de stabilisation pendant l'utilisation.




UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE

AVANT LA CUISSON

VÉRIFIER LES BRÛLEURS

Avant le raccordement et l'utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris coincés ou endommagés dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le tuyau, le brûleur et les orifices du brûleur.


Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/ tube venturi au niveau de l'orifice.

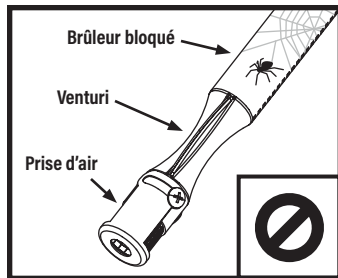

⚠ AVERTISSEMENT

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

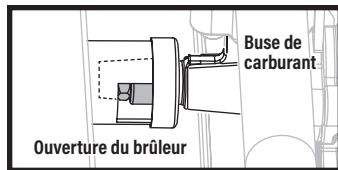

⚠ Assurez-vous que l'orifice de la buse de carburant de la rampe de gaz est correctement engagé dans l'ouverture du brûleur.

LA TEMPÉRATURE AMBIANTE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT EST DE 0 °F (-18 °C).

⚠ DANGER

Les objets inflammables peuvent brûler s'ils sont placés à proximité de l'appareil.

Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, de bombes aérosols, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.

⚠ ATTENTION

Si l'appareil est équipé d'un porte-essuie-tout, le bras doit être en position ouverte pendant l'utilisation de l'appareil.

SI DE LA GRAISSE OU UN AUTRE MATÉRIAU CHAUD S'ÉGOUTTE SUR LA VANNE, LE TUYAU OU LE RÉGULATEUR:

ÉTAPE 01 Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.

ÉTAPE 02 Déterminez la cause et corrigez-la.

ÉTAPE 03 Nettoyez et inspectez la vanne, le tuyau et le régulateur.

ÉTAPE 04 Effectuez un test de fuite. (Veuillez vous référer aux instructions de test de fuite)

AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR.


- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas:


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

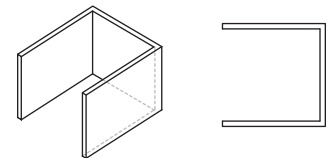

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

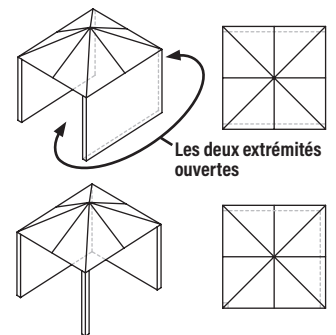


- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

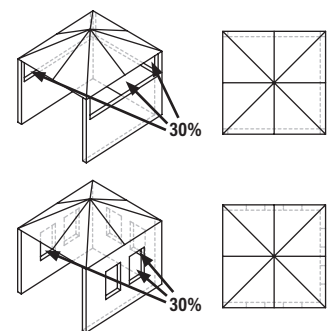

MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPORT AUX MATÉRIELS COMBUSTIBLES :

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- NE FAITES pas fonctionner cet appareil à moins de 36 po (1 m) des côtés et de l'arrière de l'appareil à une construction combustible.

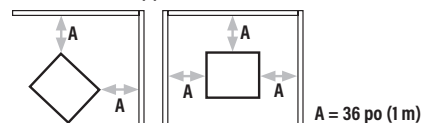


- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.



FIXATION DU CYLINDRE DE CARBURANT

FIXATION DU RÉGULATEUR

ÉTAPE 01 Le régulateur et le tuyau doivent être correctement raccordés à l'appareil. Une clé doit être utilisée pour serrer l'écrou sur le filetage de raccordement.

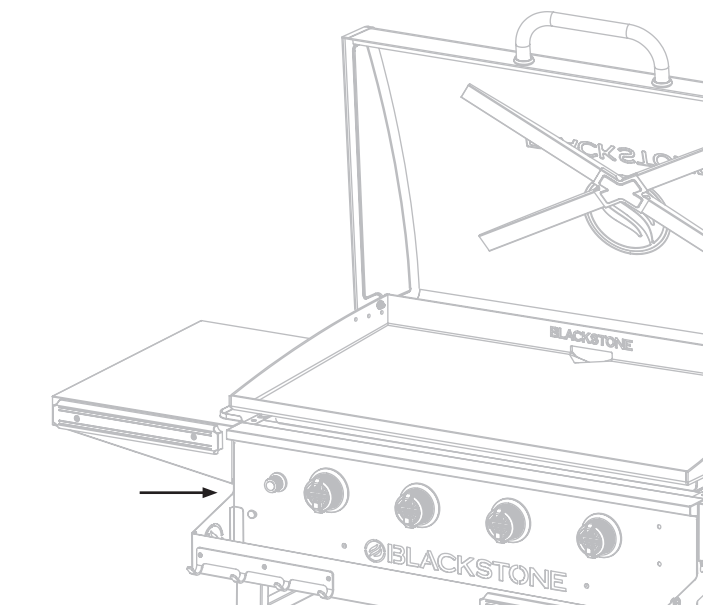

ÉTAPE 02 Si le tuyau est remplacé, il doit être fixé aux connexions de l'appareil et du régulateur avec des colliers de serrage.

ÉVITEZ DE TORDRE LE TUBE FLEXIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST EN COURS D'UTILISATION.

- Assurez-vous que le tuyau n'est pas obstrué, plié ou en contact avec une partie quelconque de l'appareil autre qu'au niveau de son raccordement.
- Le tuyau usé ou endommagé doit être remplacé.
- Vérifiez le joint torique en caoutchouc sur l'extrémité du régulateur de l'ensemble de tuyau au moins une fois par an. S'il semble usé ou fissuré, faites-le remplacer.
- Débranchez le régulateur de la bouteille (selon les instructions fournies avec le régulateur) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

INSTRUCTIONS DE TEST DE FUITE

ÉTAPE 01 Préparez 2 à 3 onces liquides de solution de détection de fuites en mélangeant une part de liquide vaisselle avec 3 parts d'eau.

ÉTAPE 02 Fermez l'alimentation en gaz au robinet de la bouteille de gaz.

ÉTAPE 03 Assurez-vous que la soupape de commande est sur « OFF ».


ÉTAPE 04 Connectez le régulateur à la bouteille et la vanne MARCHE/ARRÊT au brûleur, assurez-vous que les connexions sont sécurisées, puis allumez le gaz.

ÉTAPE 05 Brossez l'eau savonneuse sur le tuyau et tous les joints. Si des bulles apparaissent, vous avez une fuite, qui doit être réparée avant utilisation. Retestez après avoir réparé le défaut.

ÉTAPE 06 Coupez l'alimentation en gaz de la bouteille de gaz après utilisation. Si une fuite est détectée à nouveau et ne peut pas être corrigée, N'ESSAYEZ PAS de remédier à la fuite mais consultez votre fournisseur de gaz.

EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL

- Votre appareil peut être utilisé avec des bouteilles de gaz entre 11 kg et 15 kg.
- La taille maximale de la bouteille de gaz doit être : Dia. 320 mm, Hauteur : 600 mm (régulateur inclus).
- Suivez les informations techniques comme indiqué dans le manuel d'instructions et vérifiez auprès de votre fournisseur de gaz local pour avoir une bouteille de gaz adaptée à votre appareil.

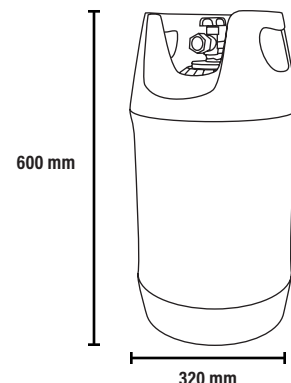

SÉCURITÉ DES BOUTEILLES DE GAZ

- La bouteille de gaz ne doit pas tomber ou être manipulée brutalement.
- Si l'appareil n'est pas utilisé, le cylindre doit être débranché.
- Remplacez le capuchon de protection sur la bouteille après avoir débranché la bouteille de l'appareil.
- La bouteille de gaz doit être située à l'extérieur du corps de l'appareil.
- Connectez ou remplacez toujours la bouteille dans un endroit bien aéré et loin de toute source d'ignition, jamais en présence d'une flamme, d'une étincelle ou d'une source de chaleur.
- Les bouteilles doivent être entreposées à l'extérieur en position verticale et hors de portée des enfants. La bouteille ne doit jamais être entreposée à des températures pouvant atteindre plus de 50°C. Ne rangez pas la bouteille à proximité de flammes, de veilleuses ou d'autres sources d'inflammation. NE PAS FUMER.
- Assurez-vous que le compartiment de la bouteille de gaz (le cas échéant) n'est pas obstrué, maintenez-le ventilé et propre.
- Vous devrez faire entretenir ou remplacer le cylindre tous les dix ans. La date du dernier service doit être estampillée sur le goulot de la bouteille.
- En cas d'utilisation au sol, placez toujours l'appareil et le cylindre sur un sol plat.



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau du robinet d'arrêt d'alimentation avant de vérifier les vannes de l'appareil.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons en position ❶ d'arrêt.

ÉTAPE 02 Appuyez sur le bouton et relâchez. Le bouton devrait revenir en arrière.


Si les boutons ne reviennent pas, remplacez l'assemblage de la valve avant d'utiliser l'appareil.

ÉTAPE 03 Tournez le bouton sur LOW puis remettez-le sur OFF. Le bouton doit tourner en douceur.

2. ALLUMAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

ÉTAPE 01 Insérez une (1) pile AA (non incluse) sous le bouton d'allumage.

Visser le bouton en place sur la borne positive.

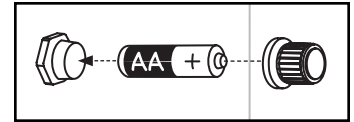

Nettoyez les contacts de la batterie et de l'appareil avant d'installer la batterie.


ÉTAPE 02 Allumez le gaz en tournant le volant de la bouteille de gaz de 1 à 3 tours dans le sens antihoraire.

ÉTAPE 03

❷ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.

❸ Poussez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à HAUT. (Lâchez le bouton d'allumage lorsque le brûleur s'allume.)

❹ Réglez la température au niveau souhaité.

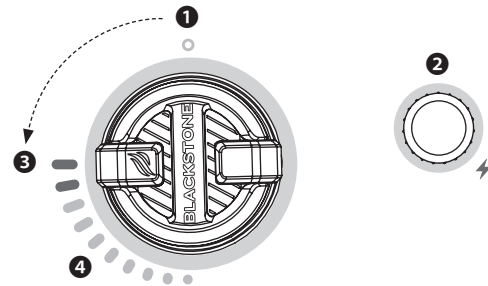


3. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION.

ÉTAPE 01 Allumez les brûleurs et tournez les boutons de HAUT à BAS.


ÉTAPE 02 Regardez sous la surface de cuisson pour voir les brûleurs. Lorsque le bouton est sur HIGH, les flammes doivent être plus grandes que lorsque le bouton est sur LOW.

MODÈLE DE FLAMME SAIN

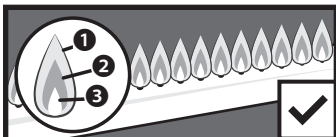

❶ Scintillements de couleur jaune.
❷ Couleur bleu foncé. ❸ Bleu vif.

JAUNE OU IRRÉGULIER

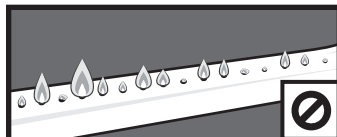

En cas de chute soudaine ou de problème de flamme faible, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera à s'écouler du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement/par inadvertance avec un risque de blessure.


Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

1. Éteignez le bouton de commande du brûleur.
2. Attendez 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'éclairage.

Si le brûleur ne s'allume pas, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.



INSTRUCTIONS D'ASSAISONNEMENT POUR PLAQUE CHAUFFANTE

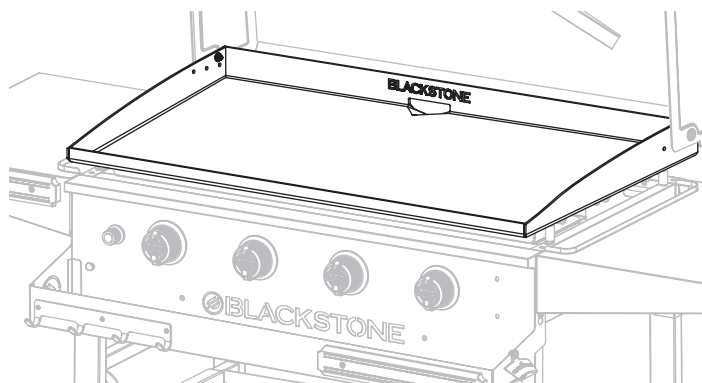

LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVIS

Le savon ruinerait une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

ÉTAPE 01 Lavez la surface de cuisson de la plaque chauffante avec de l'eau chaude savonneuse.

ÉTAPE 02 Rincez et séchez complètement.

ASSAISONNER VOTRE PLANCHA




DIDACTICIEL VIDÉO


Comment assaisonner une nouvelle plaque chauffante Blackstone

▶ youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

ÉTAPE 01 Essuyez tous les débris du dessus de la plaque chauffante.



ÉTAPE 02 Réglez votre plaque chauffante à feu vif jusqu'à ce que le dessus de votre plaque chauffante change de couleur. (~10 minutes)

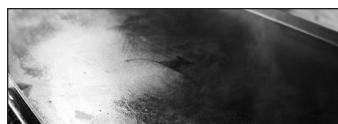

ÉTAPE 03 Utilisez des pinces pour tenir une serviette en papier ou un chiffon en coton et étalez 2 à 3 cuillères à soupe de votre huile d'assaisonnement sur tout le dessus de la plaque chauffante.

Lorsque vous assaisonnez le dessus de votre plaque chauffante, n'oubliez pas d'utiliser une couche d'huile fine et uniforme - plus la couche d'huile est fine, plus il sera facile de la brûler.



ÉTAPE 04 Le dessus de la plaque chauffante est prêt pour une autre couche d'huile lorsqu'il cesse de fumer. Répétez L'ÉTAPE 03 3 à 4 fois ou jusqu'à ce que la surface de la plaque chauffante soit noire.



AVIS

Ne rangez aucun objet à moins de 8 cm (3 po) du dessus de la plaque chauffante pendant son utilisation.

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.



⚠ ATTENTION

Jetez correctement les chiffons/serviettes utilisés pour répandre l'huile sur votre plaque chauffante afin d'éviter les incendies qui pourraient survenir en raison d'une combustion spontanée.

Dans de bonnes conditions, l'huile résiduelle sur les chiffons ou les serviettes peut s'oxyder longtemps après avoir été retirée d'une source de chaleur. Le processus d'oxydation lui-même produit de la chaleur qui, si elle n'est pas dissipée, peut s'accumuler et provoquer l'inflammation des chiffons/serviettes et des matériaux environnants.

DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

IL Y A UN RÉSIDU BRUNÂTRE SUR LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE:

CAUSES POSSIBLES

- Trop d'huile a été utilisée.
- Vous avez éteint le chauffage trop tôt.

LA SOLUTION

ÉTAPE 01 Allumez votre plaque chauffante à feu vif et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes.

ÉTAPE 02 Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellement cuite.

ÉTAPE 03 Réassaisonnez avec une très fine couche d'huile.

LES BORDS DE LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE NE SONT PAS NOIRS:

Après avoir utilisé votre plaque chauffante pour plusieurs cuisiniers, l'assaisonnement s'uniformisera et s'améliorera.


PRÉVENTION DE LA ROUILLE

Utilisez fréquemment votre plancha. Chaque fois que vous cuisinez, vous ajoutez de l'assaisonnement, ce qui rend la rouille moins probable.

AVIS

Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque chauffante, frottez-la avec de la laine d'acier, du papier de verre à faible grain ou la **Blackstone Pumice Stone** et ré-assaisonnez la surface.

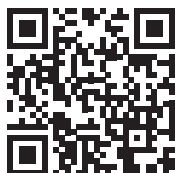

DIDACTICIEL VIDÉO

Récupération de votre plaque chauffante Blackstone

▶ youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil



CUISINER SUR VOTRE BLACKSTONE

⚠ ATTENTION

Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes, y compris les poignées proches du corps de l'appareil, pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.


RECETTES VIDÉO

Trouvez des recettes et des conseils de cuisine sur:

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://facebook.com/blackstoneproducts)

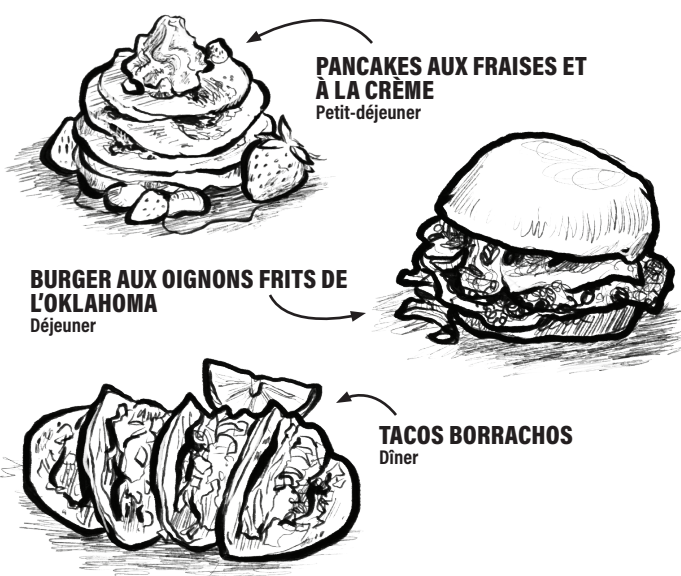

NETTOYER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA

Nettoyez le dessus de la plaque chauffante après chaque utilisation, pendant qu'il est encore chaud.

- N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chauffante. Cela détruira l'assaisonnement de la plaque chauffante.



DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre plaque chauffante Blackstone

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

ÉTAPE 01 Poussez les débris alimentaires dans le bac à graisse avec une spatule ou un grattoir métallique droit.



ÉTAPE 02 Essuyez le dessus de la plaque chauffante avec une serviette en papier.




ÉTAPE 03 Appliquez quelques cuillères à soupe d'eau sur la surface de la plaque chauffante, puis raclez l'eau et les débris dans le bac à graisse. (Pour les résidus alimentaires collés, utilisez un peu de gros sel.)



ÉTAPE 04 Essuyez à nouveau avec une serviette en papier et séchez complètement.



ÉTAPE 05 Appliquez une fine couche d'huile de cuisson pour maintenir l'assaisonnement et protéger le dessus de la plaque chauffante.

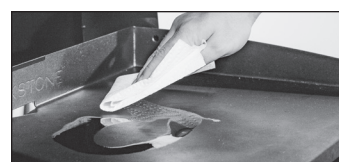

VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

CORPS DE L'APPAREIL:

Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les agents de nettoyage reposer sur une surface poreuse pendant une période prolongée.)

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

STOCKAGE D'APPAREILS

⚠ AVERTISSEMENT

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à 115°F (45°C) avant de le déplacer ou de le ranger.

Le stockage d'un appareil à l'intérieur n'est autorisé que si l'alimentation en gaz est coupée et retirée de l'appareil.

GUIDE D'AJUSTEMENT DE COUVERTURE

Couvrez toujours votre appareil lorsqu'il est rangé à l'extérieur.



Pour trouver une housse adaptée à votre appareil, visitez BlackstoneProducts.com/support.

NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Pour réduire les risques de « retour de flamme », la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.



DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre tube de brûleur
youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8

ÉTAPE 01 Détachez l'ensemble régulateur de la bouteille de GPL en tournant l'écrou de couplage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante.
- Retirez le brûleur en tirant sur le clip du brûleur. Utilisez un tournevis ou une pince à bec effilé.

ÉTAPE 02 Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la soupape à gaz.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur:


- Passez une brosse à bouteille (pas une brosse métallique) ou un fil rigide plié en un petit crochet à travers chaque tube de brûleur plusieurs fois.
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler à travers le tube du brûleur et les orifices du brûleur (portez des lunettes de protection).




ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.



ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.

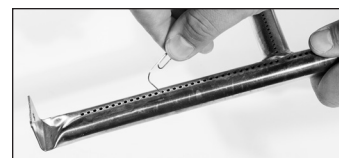

ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

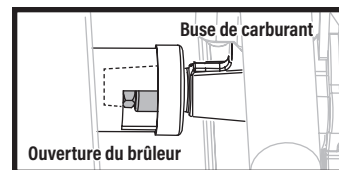

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.



DÉPANNAGE

DÉPANNAGE D'ALLUMAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS:

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

ÉTAPE 01 Éteignez le bouton de commande du brûleur.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, pour en déterminer la cause, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE DES ALLUMETTES

Avant de commencer, vérifiez les fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Tourner le bouton de commande en position OFF.

ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un long briquet) d'au moins 11 pouces de long.

ÉTAPE 03 Placez la flamme sur le côté droit ou gauche du brûleur.

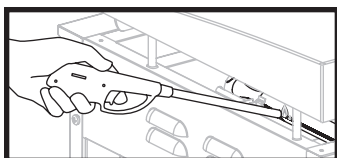

ÉTAPE 04 Poussez et tournez le bouton de commande pour faire couler le gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.


SI VOUS POUVEZ ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

CAUSES POSSIBLES

Fil d'allumage mal aligné.

LA SOLUTION

Assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est positionnée à 3-7 mm (1/8-1/4 pouce) du brûleur et alignée avec les trous du brûleur.

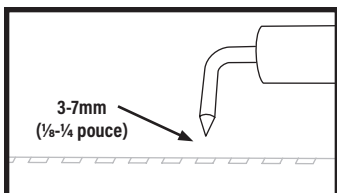


Dommages au système d'allumage.

Contactez le service client pour les pièces de rechange.

Batterie morte / mal installée.

Remplacez par une nouvelle batterie.



- Assurez-vous que la batterie est installée correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Retirez les piles des équipements qui ne doivent pas être utilisés pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles usagées.

SI VOUS NE PARVENEZ PAS À ALLUMER VOTRE APPAREIL AVEC UNE ALLUMETTE:

CAUSES POSSIBLES

Les tubes de brûleur ne reçoivent pas de combustible.

LA SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

DÉPANNAGE DU DÉBIT DE GAZ

L'APPAREIL N'ATTEINDRA PAS UNE CHALEUR ÉLEVÉE OU CHAUFFERA DE MANIÈRE INÉGALE :

- Les flammes du brûleur sont jaunes ou irrégulières.
- Les flammes du brûleur commencent à être fortes, puis chutent immédiatement au niveau bas même lorsque le brûleur est réglé en position haute.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- Les flammes ne s'étendent pas sur toute la longueur du brûleur ou ne circulent que d'un côté du brûleur.
- Les flammes du brûleur sont irrégulières.

CAUSES POSSIBLES


Obstructions dans le brûleur, les jets de gaz ou la rampe de carburant.

La bouteille de gaz est vide ou presque vide.

LA SOLUTION

Nettoyez le brûleur, les jets et le tuyau de gaz.

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

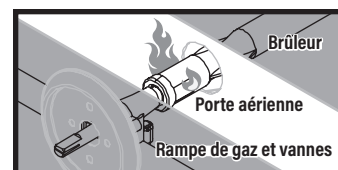

- Une flamme sort de la grille d'aération.

CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le tube du brûleur.

LA SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.



Cette page a été intentionnellement laissée vierge



Cette page a été intentionnellement laissée vierge



Cette page a été intentionnellement laissée vierge

Costco Wholesale UK Ltd /
 Costco Online UK Ltd
 Hartspring Lane
 Watford, Herts
 WD25 8JS
 United Kingdom
 01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Sweden AB
 Box 614
 114 11 Stockholm
 Sweden
www.costco.se

Costco Wholesale Iceland ehf.
 Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
 Iceland
www.costco.is


Costco France
 1 avenue de Bréhat
 91140 Villebon-sur-Yvette
 France
 01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Spain S.L.U.
 Polígono Empresarial Los Gavilanes
 C/ Agustín de Betancourt, 17
 28906 Getafe (Madrid) España
 NIF: B86509460
 900 111 155
www.costco.es

BLACKSTONE®

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance.
 Pour plus d'informations, rendez-vous sur: BlackstoneProducts.com/patents

FABRICANT: NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 ÉTATS-UNIS | BLACKSTONE EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC
 IMPORTÉ PAR GRIDDLE MASTERS, NORDRE STRANDVEJ 119, 3150 HELLEBAEK, DENMARK

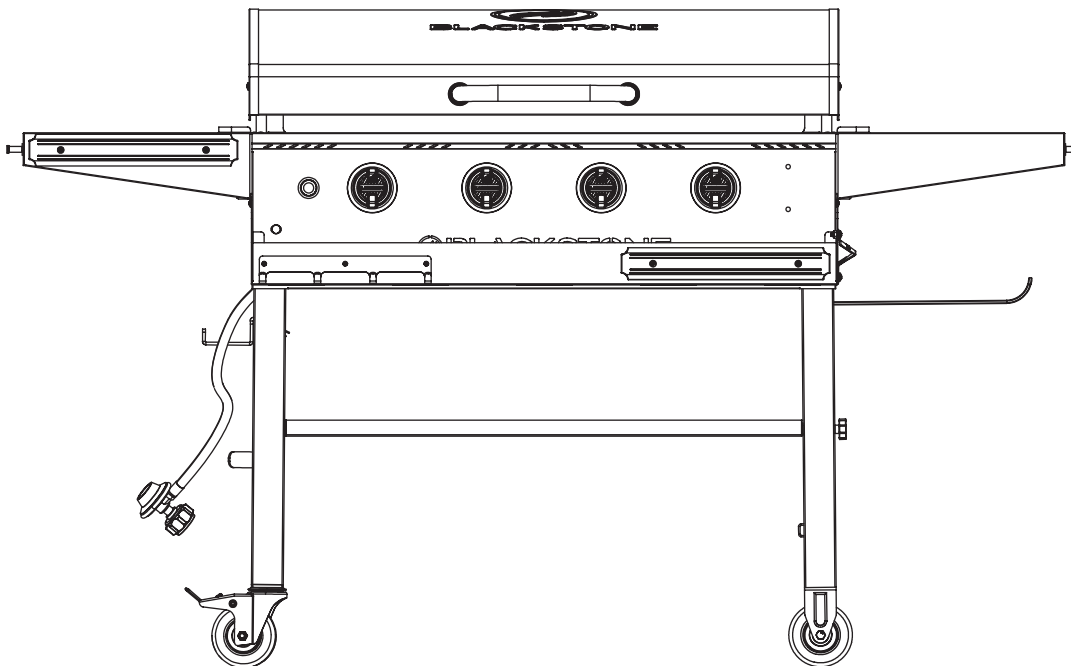

MANUAL DEL PROPIETARIO | INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APARATOS DE GAS PARA EXTERIORES

36" GRIDDLE

WITH HOOD & FRONT ACCESSORY SHELF

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
ATENCIÓN AL CLIENTE	03
GUÍA DE MONTAJE	04
USANDO SU BLACKSTONE	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16

IMPORTANTE:

Use solo al aire libre.

Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

Conserve este manual para futuras referencias.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o el funcionamiento, consulte a su distribuidor o a la empresa de gas LPG.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

POR TU SEGURIDAD
Si huele a gas:
1. Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas.
2. Extinguir todas las llamas desnudas; no opere ningún aparato eléctrico.
3. Ventile el área.
4. Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual.
5. Si el olor persiste, comuníquese con su distribuidor o proveedor de gas de inmediato.

PRECAUCIONES
1. Haga una prueba de fugas en todas las conexiones después de cada recarga del tanque.
2. Nunca verifique si hay fugas con una llama abierta, use siempre una solución de agua jabonosa.
3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este aparato.
4. Cualquier cilindro de gas que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro aparato.



SI SE IGNORAN LAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS O EXPLOSIONES PELIGROSOS.

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el electrodoméstico esté debidamente ensamblado, instalado y cuidado. El incumplimiento de las instrucciones de este manual podría provocar lesiones y/o daños a la propiedad.

⚠ ATENCIÓN

Aparato caliente. La cubierta/tapa/capota DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.

MODELO/TIPO NO.	2256GB, 2256ES, 2256FR, 2256SE			CE 2531-24	UKCA 8504-24
ENTRADA DE CALOR:	17.2kw (1251.6g/h)				
CATEGORÍA DE GAS:	I3+(28~30/ 37)		I3B/P(30)		
TIPOS DE GASES:	Butano (G30)	Propano (G31)	G30, G31 o sus mezclas		
PRESION DEL GAS:	(28-30) mbar	37mbar	(28-30) mbar		
CÓDIGO PIN:	CE: 2531DP-0022		UKCA: 8504DP-0004		
	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR		LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR		
Use solo al aire libre.					
Lea las instrucciones antes de usar el aparato.					
⚠ ADVERTENCIA: las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños pequeños.					
Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.					
No mueva el aparato durante su uso.					
Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas después de su uso.					
NO MODIFIQUE el aparato.					

REQUISITOS DEL REGULADOR Y LA MANGUERA

- Utilice únicamente reguladores y mangueras aprobados para gas LP a las presiones anteriores. La manguera utilizada debe cumplir con la norma pertinente del país de uso.
- Utilice un regulador adecuado que esté certificado según BSEN 12864 o EN 16129. Asegúrese de que el regulador y la manguera flexible cumplan con el código local.
- La longitud de la manguera flexible no debe exceder los 1,5 m. En Finlandia, la longitud no excederá de 1,2 m. La manguera debe estar certificada según la norma EN aplicable y cumplir con el código local.

Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para el cilindro de gas.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de un regulador o manguera incorrectos no es seguro; Siempre verifique que tenga los artículos correctos antes de operar el aparato.

Este aparato sólo es apto para su uso con gas butano o propano a baja presión o mezclas de GLP, equipado con el regulador de baja presión adecuado a través de un tubo flexible.

La esperanza de vida del regulador y la manguera se estima en 2 años.



ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTACTA CON NOSOTROS

Para todas las preguntas, consultas o atención al cliente, comuníquese con:

Griddle Masters Europe ApS

Blackstone Europe

Tel. +45 2424 7709

Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk

Denmark

www.blackstone-europe.com

GARANTÍA DE DOS AÑOS

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra en condiciones de uso normal. En la medida en que se produzcan dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC., a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin coste alguno.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

Para activar su garantía, registre su producto en


blackstone-europe.com/pages/product-registration

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.



GUÍA DE MONTAJE















VISTA EN DESPIECE ORDENADO

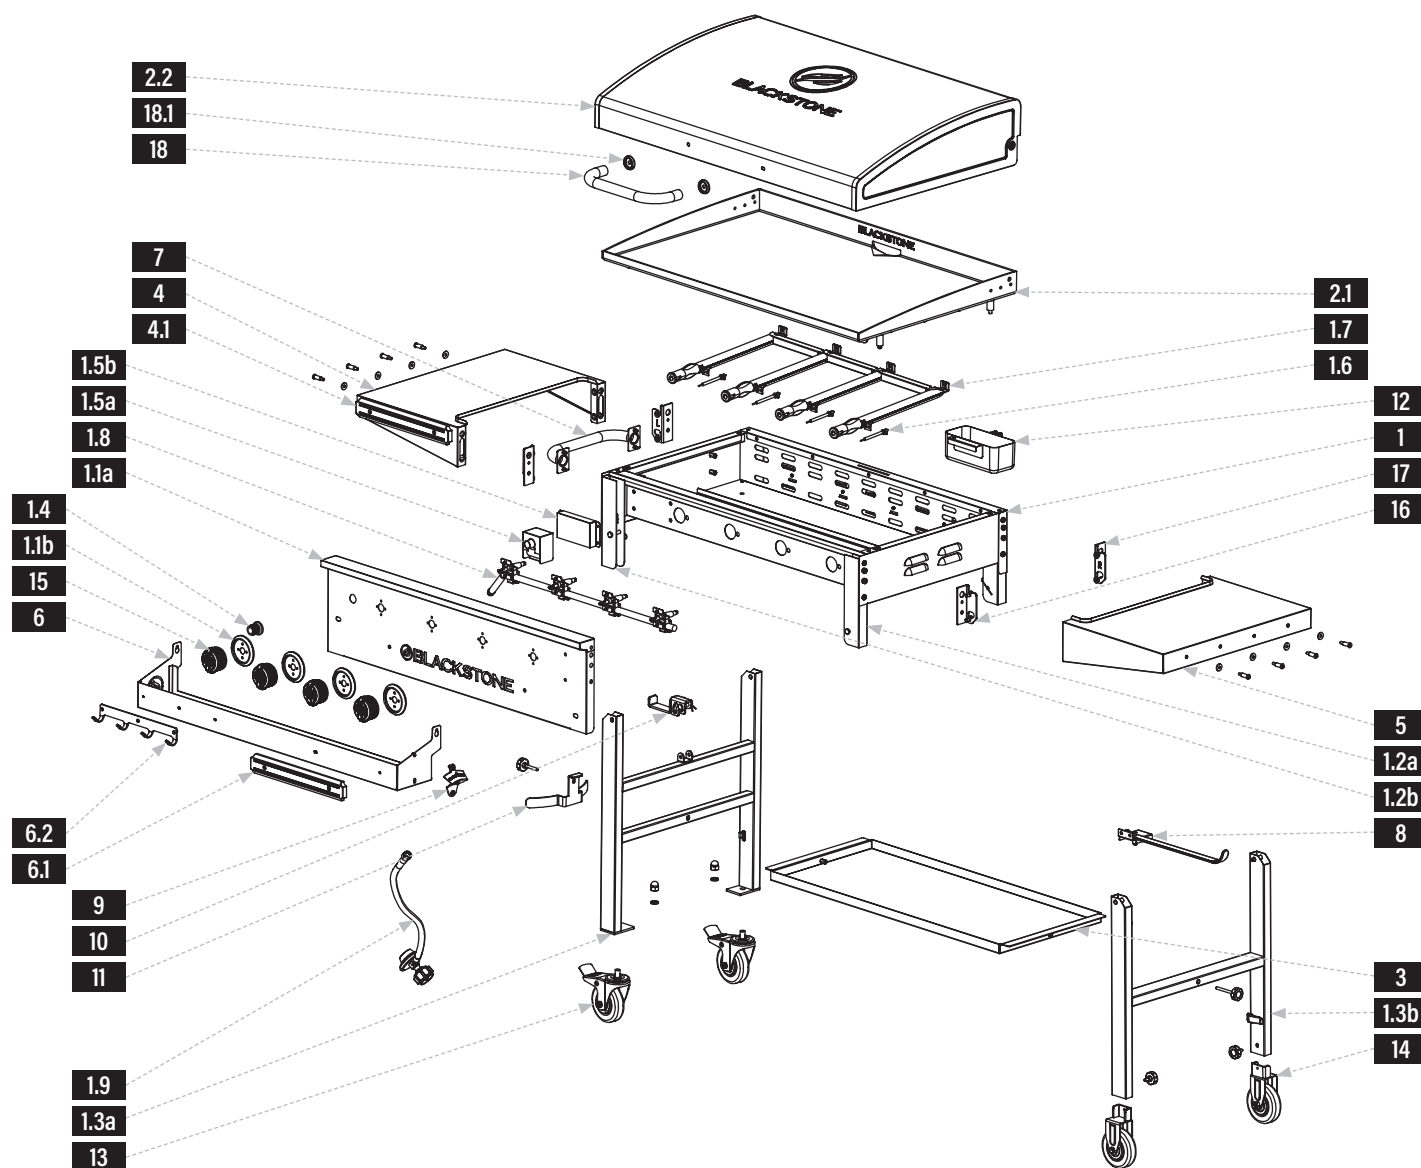


LISTA DE PARTES

PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD	PIEZAS	CTD
1.1a Panel de control	1	1.3a Conjunto de pierna izquierda	1	1.5b Deflector térmico	1	2.1 Plancha superior	1
1.1b Biseles de perilla de control	4	1.3b Conjunto de pierna derecha	1	1.6 Agujas de encendido	4	2.2 Capucha	1
1.2a Hoja U delantera izquierda	1	1.4 Botón de encendido	1	1.7 Quemadores tubulares	4	6.1 Banda magnética	1
1.2b Hoja U delantera derecha	1	1.5a Escudo térmico	1	1.8 Riel de gas y válvulas	1	6.2 Manos	1
				1.9 Regulador	1	18.1 Biseles de manija del capó	2
				4.1 Banda magnética	1		

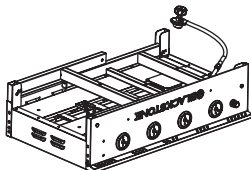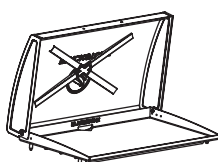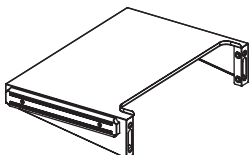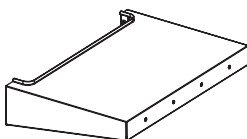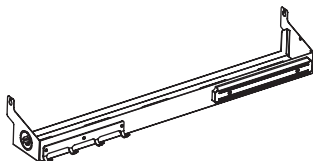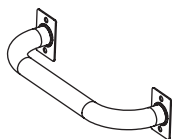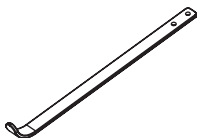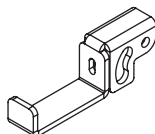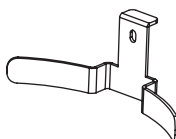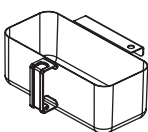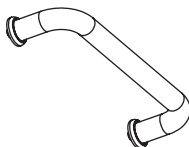

1 Cuerpo de plancha (1 pieza)	2 Plancha superior y capota (1 pieza)	3 Estante estabilizador (1 pieza)			
					
4 Estante lateral izquierdo (1 pieza)	5 Estante lateral derecho (1 pieza)	6 Estante frontal para accesorios (1 pieza)			
					
7 Asa lateral (1 pieza)	8 Toallero de papel (1 pieza)	9 Abridor de botellas (1 pieza)	10 Gancho GLP (1 pieza)	11 Soporte GLP (1 pieza)	12 Taza de grasa (1 pieza)
					
13 Ruedas giratorias (2 piezas)	14 Ruedas fijas (2 piezas)	15 Perillas de control (4 piezas)	16 Soporte de estante lateral (L) (2 piezas)	17 Soporte de estante lateral (R) (2 piezas)	18 Asa de capota (1 pieza)
					

- 19** Paquete de hardware (1 pieza)
- a. Clavijas para estantes laterales (8 piezas)
 - b. Contratuercas (2 piezas)
 - c. Tornillos M6x12 (15 piezas)
 - d. Tornillos de mariposa pequeños (2 piezas)
 - e. Arandelas de clavija (8 piezas)
 - f. Tornillo de mariposa grande (1 pieza)
 - g. Tornillo de mariposa mediano (1 pieza)
 - h. Pernos escalonados M6 (8 piezas)
 - i. Pasador de seguridad (1 pieza)
 - j. Pasador (1 pieza)
 - k. Arandelas (2 piezas)
 - l. Nueces de bellota (2 piezas)
 - m. Arandelas de seguridad (2 piezas)

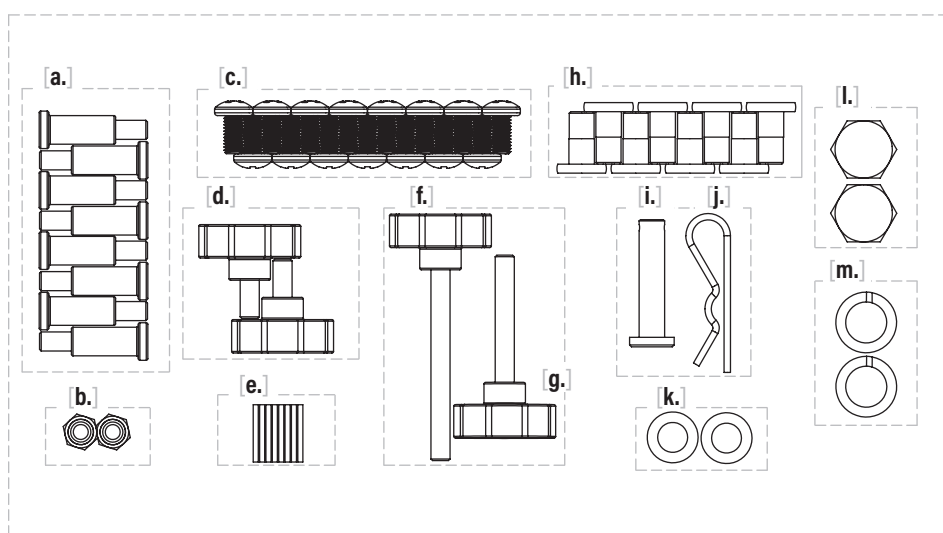



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar.

⚠ ATENCIÓN


Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

⚠ ATENCIÓN

Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.



NO INCLUIDO:
Pila AA

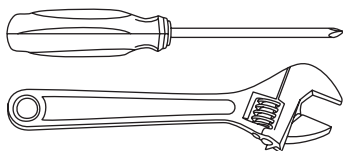

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Destornillador de cabeza Phillips n.º 3
y llave ajustable



PASO 01 Con la ayuda de otra persona, saque el cuerpo de la plancha del embalaje y colóquelo boca abajo sobre una superficie lisa y plana. Destabe y despliegue las patas hasta su posición vertical. ❶ Utilice dos (2) tornillos de mariposa pequeños [d.] para fijar las ruedas fijas a los extremos del conjunto de la pata derecha.

❷ Utilice dos (2) tuercas ciegas [l.] y dos (2) arandelas de seguridad [m.] para fijar las dos (2) ruedas giratorias al conjunto de la pata izquierda. (Asegúrese de que las ruedas giratorias estén bloqueadas).

PASO 02 Coloque el estante inferior entre los conjuntos de patas. Utilice un (1) tornillo de mariposa grande [f.] para fijar el estante estabilizador al conjunto de la pata izquierda.

Utilice un (1) tornillo de mariposa mediano [g.] para fijar el soporte de GLP y asegurar el estante estabilizador al conjunto de la pata derecha.


Nota: Este estante es parte integral de la estabilidad del electrodoméstico mientras está en uso.

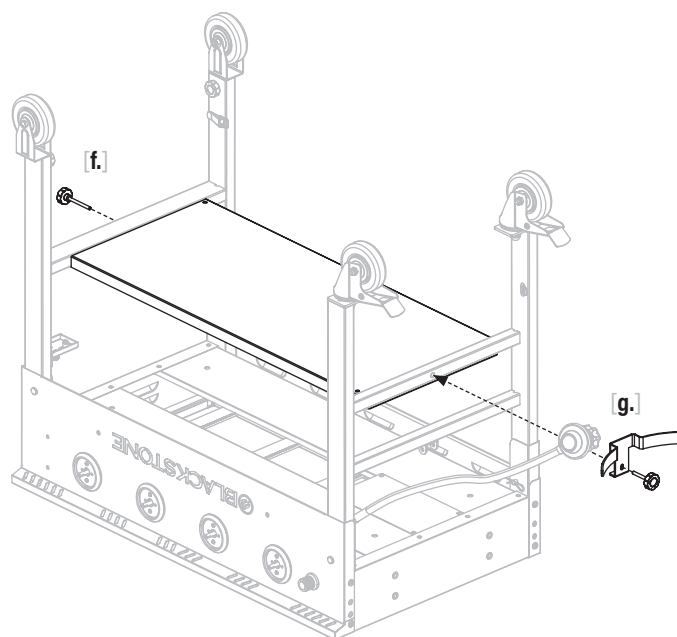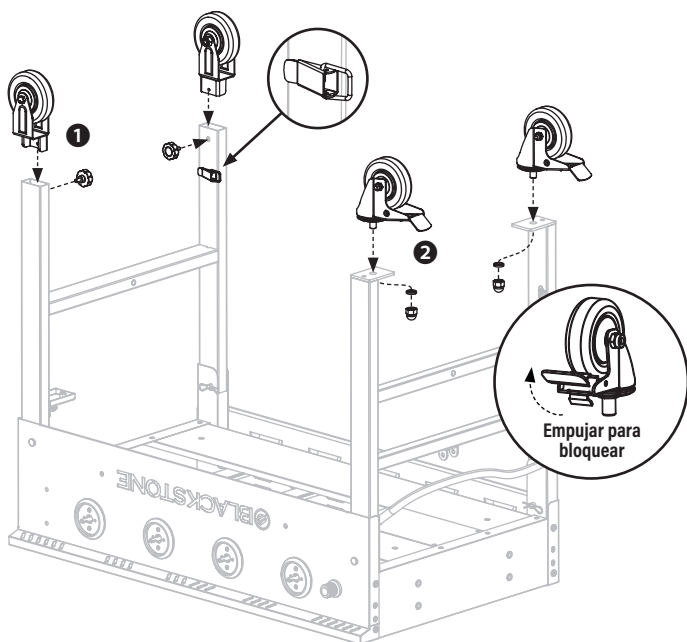




PASO 03 Con la ayuda de otra persona, coloque el cuerpo de la plancha sobre sus pies.


Utilice un (1) pasador de seguridad [i.] y un (1) pasador de chaveta [j.] para fijar el gancho de GLP a la barra superior del conjunto de la pata izquierda.

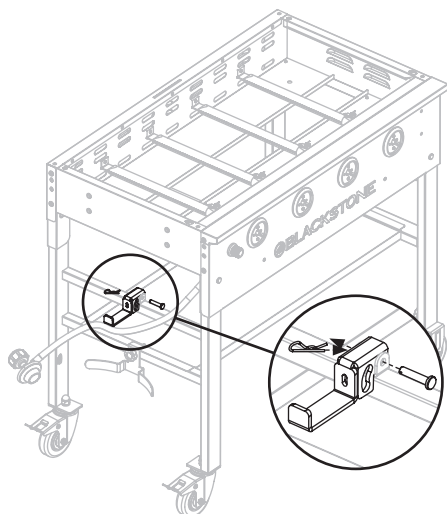


PASO 05 Instale las cuatro (4) perillas de control empujándolas hacia su lugar en la posición APAGADO.

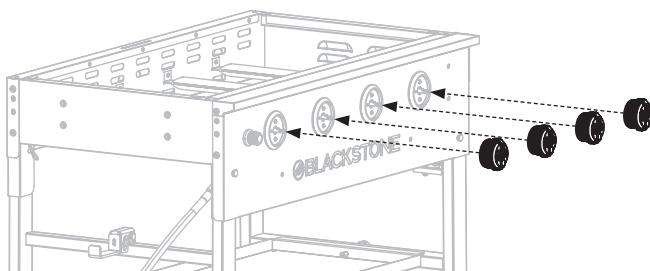


PASO 04 Coloque el soporte para toallas de papel en el eje del conjunto de la pata derecha y asegúrelo con un (1) tornillo M6x12 [c.] y dos (2) arandelas [k.].

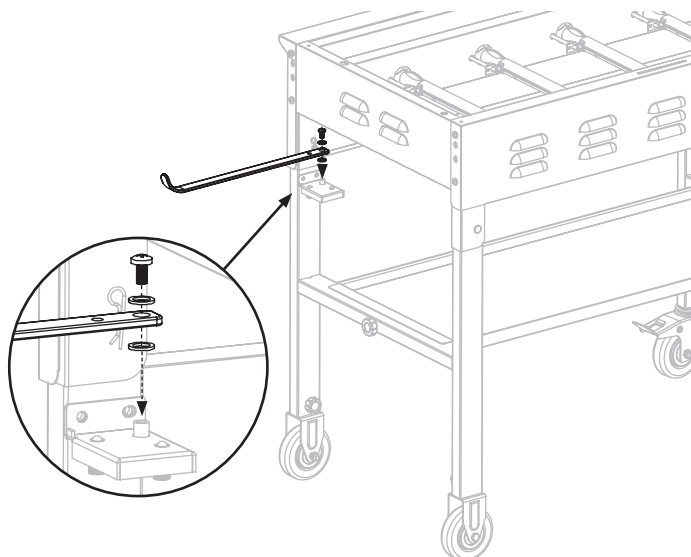


PASO 06 Utilice cuatro (4) tornillos M6x12 [c.] para instalar la manija lateral en el lado izquierdo del cuerpo de la plancha.

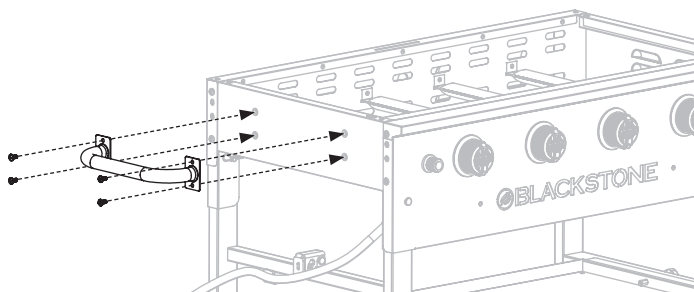

PASO 07 Utilice cuatro (4) tornillos M6x12 [c.] para fijar un (1) soporte de estante lateral (L) y un (1) soporte de estante lateral (R) al lado derecho del cuerpo de la plancha. Repita este paso con el lado izquierdo del cuerpo de la plancha.

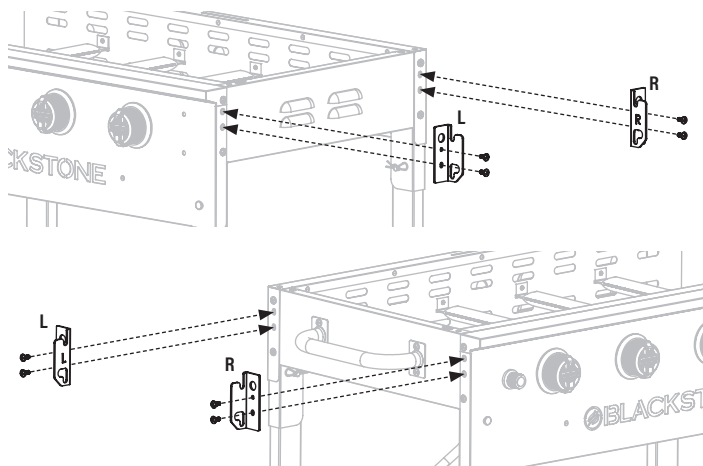


PASO 08 Pase cuatro (4) clavijas del estante lateral [a.] a través de cuatro (4) arandelas de clavija [e.] y dentro del estante lateral derecho. Repita con el estante del lado izquierdo.

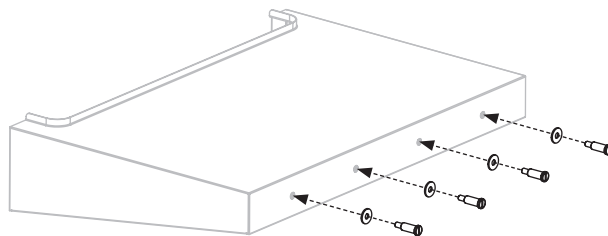




PASO 09 Enrosque dos (2) pernos escalonados M6 [h.] en los orificios superiores del estante lateral derecho.
Repita con el estante del lado izquierdo.

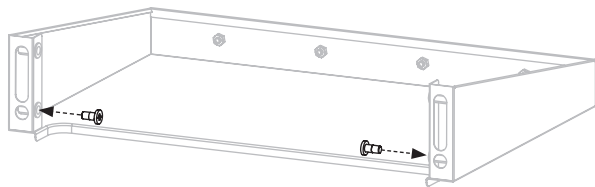


PASO 10 ① Deslice el estante lateral derecho sobre los soportes del estante lateral. (Los pernos escalonados roscados M6 engancharán y sujetarán el estante).


② Utilice dos (2) pernos escalonados M6 [h.] para fijar el estante lateral derecho a los soportes del estante lateral.
Repita con el estante del lado izquierdo.

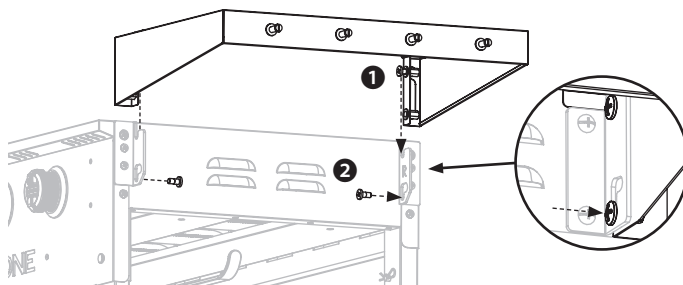


PASO 11 Cuelgue el recipiente para grasa en la ranura en la parte posterior del cuerpo de la plancha.

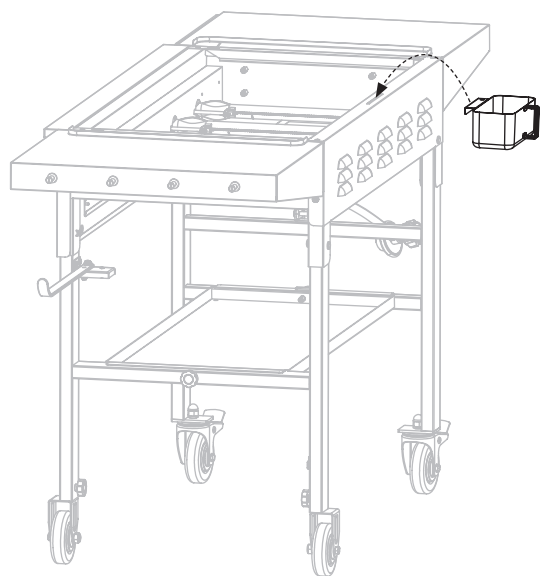


PASO 12 Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la plancha y la cubierta sobre el cuerpo de la plancha alineando los cuatro pasadores de las patas con los orificios en la parte superior del aparato.

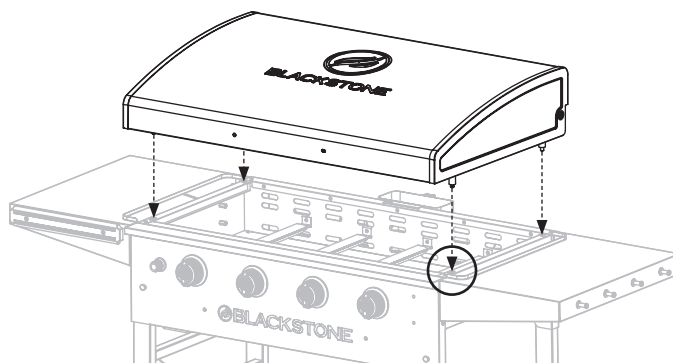

Asegúrese de que las clavijas frontales estén asentadas en los orificios y luego empuje la parte superior de la plancha hacia atrás.

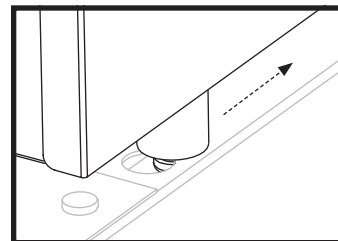


PASO 13 Utilice dos (2) tornillos M6x12 [c.] y dos (2) tuercas de seguridad [b.] para fijar el abridor de botellas al estante frontal para accesorios.

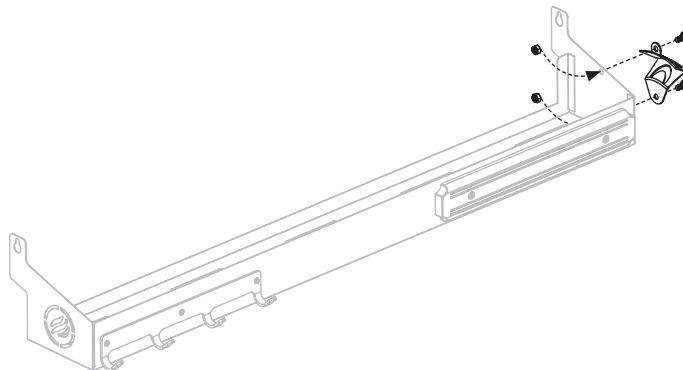





PASO 14 Utilice los dos (2) tornillos M6x16 preinstalados en la manija de la campana para fijar la manija y los biselos de la manija a la campana de la plancha.

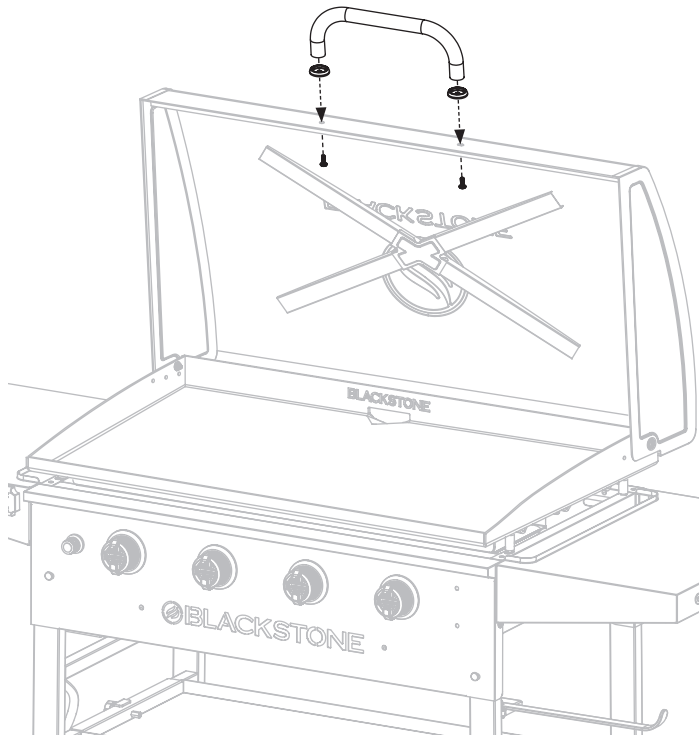

PASO 15 Afloje los dos (2) tornillos autorroscantes superiores a cada lado del panel de control frontal. Enganche los orificios del estante frontal para accesorios sobre los tornillos y deslícelos hacia abajo para fijarlos en su lugar. Apriete los tornillos para asegurar.

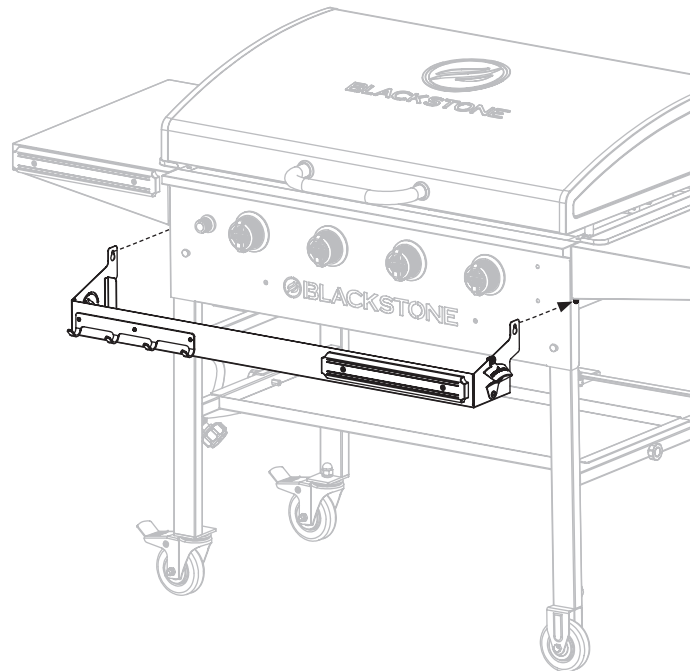

PASO 16 Continúe con **USANDO SU BLACKSTONE.**

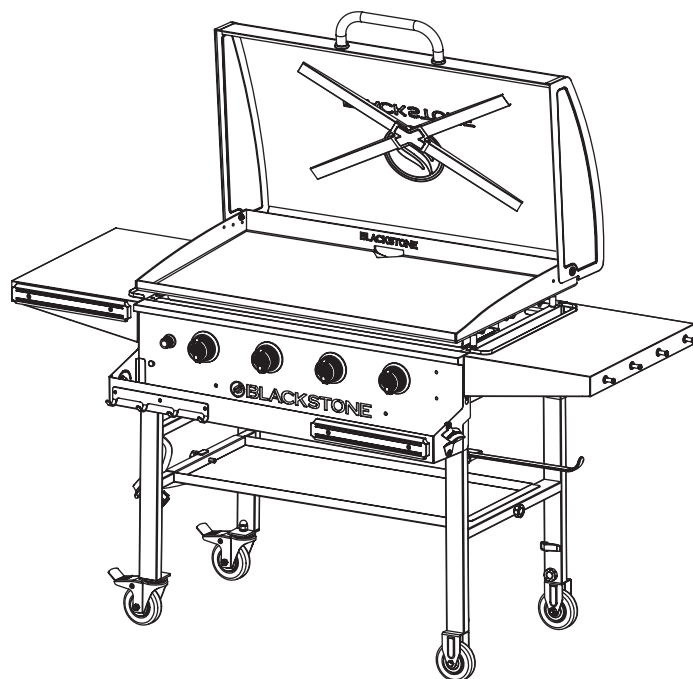

⚠ ATENCIÓN

Aparato caliente. La cubierta/tapa/capota **DEBE** estar abierta cuando el aparato esté en uso.

AVISO

- El peso máximo en el estante lateral es de 10 libras (4,5 kg).
- El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

AVISO

No coloque artículos en el estante estabilizador durante el uso.




USANDO SU BLACKSTONE

ANTES DE COCINAR

COMPROBAR QUEMADORES

Antes de la conexión y el uso, asegúrese de que no haya residuos atrapados ni daños en la cabeza del cilindro de gas, el regulador, la manguera, el quemador y los puertos del quemador.

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

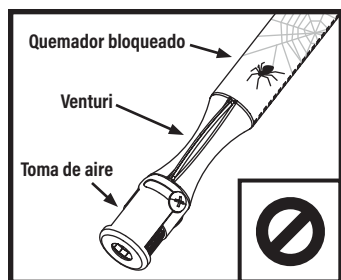

⚠ ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato. El quemador debe retirarse y limpiarse cada vez que se encuentren obstrucciones.



⚠ Asegúrese de que el orificio de la boquilla de combustible del riel de gas esté correctamente enganchado dentro de la abertura del quemador.

LA TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO ES DE 0°F (-18°C).

⚠ PELIGRO

Los artículos inflamables pueden arder si se colocan cerca del aparato.

Mantenga el área del electrodoméstico despejada y libre de materiales combustibles, envases de aerosol, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

⚠ ATENCIÓN

Si el aparato está equipado con un soporte para toallas de papel, el brazo debe estar en la posición abierta mientras el aparato está en uso.

SI GOTEA GRASA U OTRO MATERIAL CALIENTE SOBRE LA VÁLVULA, LA MANGUERA O EL REGULADOR:

PASO 01 Cierre el suministro de gas inmediatamente.

PASO 02 Determine la causa y corríjala.

PASO 03 Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador.

PASO 04 Realice una prueba de fugas. (Consulte las instrucciones de prueba de fugas)

CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

ESTE APARATO SOLO DEBE USARSE AL AIRE LIBRE.


- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

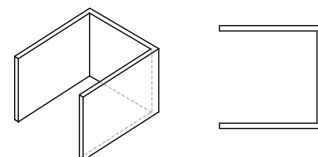

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

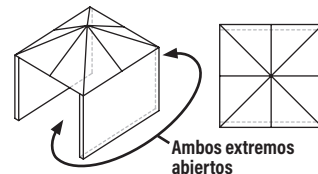


- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

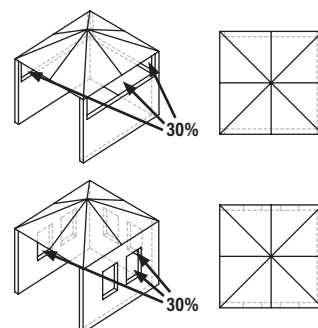

MANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO OPERE este aparato a menos de 36 pulgadas (1 m) desde los lados y la parte trasera del aparato hasta una construcción combustible.

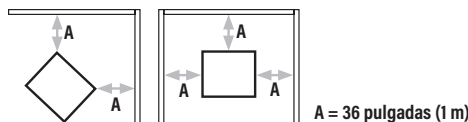


- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.



COLOCACIÓN DEL CILINDRO DE COMBUSTIBLE

COLOCACIÓN DEL REGULADOR

PASO 01 El regulador y la manguera deben estar conectados correctamente al aparato. Se debe utilizar una llave para apretar la tuerca en la rosca de conexión.

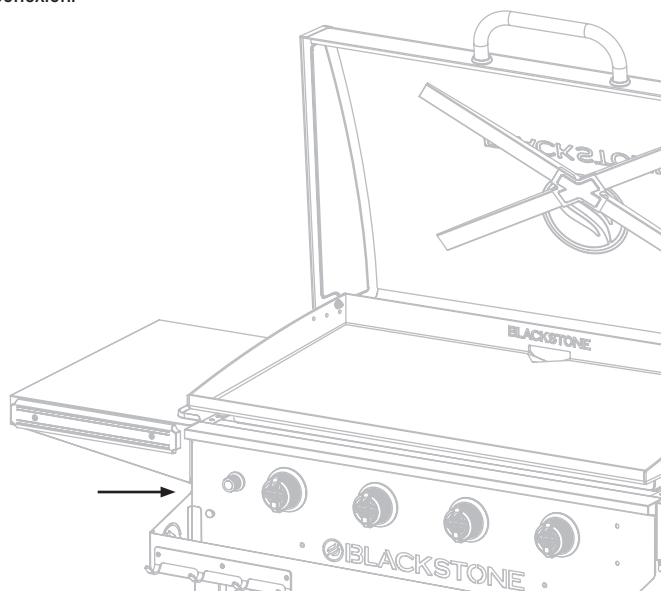


PASO 02 Si se reemplaza la manguera, debe asegurarse al aparato y a las conexiones del regulador con abrazaderas para manguera.

EVITE TORCER EL TUBO FLEXIBLE CUANDO EL APARATO ESTÉ EN USO.

- Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, doblada o en contacto con cualquier parte del aparato que no sea su conexión.
- La manguera desgastada o dañada debe ser reemplazada.
- Revise la junta tórica de goma en el extremo del regulador del conjunto de la manguera al menos una vez al año. Si parece desgastado o agrietado, reemplácelo.
- Desconecte el regulador del cilindro (según las instrucciones provistas con el regulador) cuando el aparato no esté en uso.

REQUISITOS DEL CILINDRO DE GLP

- Su aparato puede utilizarse con bombonas de gas de entre 11 kg y 15 kg.
- El tamaño máximo del cilindro de gas debe ser: Dia. 320mm, Altura: 600 mm (regulador incluido).
- Siga la información técnica que se indica en el manual de instrucciones y consulte con su proveedor local de gas para tener un cilindro de gas adecuado para su electrodoméstico.

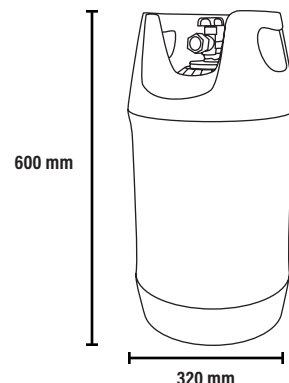

SEGURIDAD DE CILINDROS DE GAS

- El cilindro de gas no debe dejarse caer ni manipularse bruscamente.
- Si el aparato no está en uso, el cilindro debe estar desconectado.
- Vuelva a colocar la tapa protectora en el cilindro después de desconectar el cilindro del aparato.
- El cilindro de gas debe colocarse fuera del cuerpo del aparato.
- Siempre conecte o reemplace el cilindro en un área bien ventilada y lejos de cualquier fuente de ignición, nunca en presencia de una llama, chispa o fuente de calor.
- Los cilindros deben almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños. El cilindro nunca debe almacenarse donde las temperaturas puedan alcanzar más de 50°C. No almacene el cilindro cerca de llamas, luces piloto u otras fuentes de ignición. NO FUME.
- Asegúrese de que el compartimiento del cilindro de gas (si lo hay) no esté obstruido, manténgalo ventilado y limpio.
- Deberá reparar o reemplazar el cilindro cada diez años. La fecha del último servicio debe estar estampada en el cuello de la botella.
- Cuando se utilice en el suelo, coloque siempre el aparato y el cilindro sobre un suelo plano y nivelado.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

PASO 01 Prepare de 2 a 3 onzas líquidas de solución de detección de fugas mezclando una parte de detergente líquido con 3 partes de agua.

PASO 02 Cierre el suministro de gas en la válvula del cilindro de gas.

PASO 03 Asegúrese de que la válvula de control esté "APAGADA".

PASO 04 Conecte el regulador al cilindro y la válvula ON/OFF al quemador, asegúrese de que las conexiones estén seguras y luego abra el gas.

PASO 05 Cepille el agua jabonosa sobre la manguera y todas las juntas. Si aparecen burbujas, tiene una fuga, que debe corregirse antes de su uso. Vuelva a probar después de corregir la falla.

PASO 06 Cierre el suministro de gas en el contenedor de gas después de su uso.

Si se detecta una fuga nuevamente y NO SE puede rectificar, NO INTENTE curar la fuga; consulte a su distribuidor de gas.



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté cerrado en la válvula de cierre del suministro antes de revisar las válvulas del aparato.

PASO 01 Gire todas las perillas a la posición ❶ de apagado.


PASO 02 Empuje la perilla y suelte. La perilla debe retroceder. Si las perillas no retroceden, reemplace el ensamblaje de la válvula antes de usar el aparato.

PASO 03 Gire la perilla a BAJO y luego vuelva a APAGADO. La perilla debe girar suavemente.

2. ENCENDIDO ALIMENTADO POR BATERÍA

PASO 01 Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo del botón de encendido.

Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.

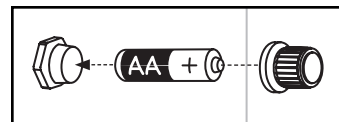

Limpe los contactos de la batería y del aparato antes de instalar la batería.


PASO 02 Abra el gas girando el volante del cilindro de gas en sentido antihorario de 1 a 3 vueltas.

PASO 03

❷ Mantenga presionado el botón de encendido.

❸ Empuje y gire la perilla de control en sentido antihorario a ALTO. (Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).

❹ Ajuste la temperatura al nivel deseado.

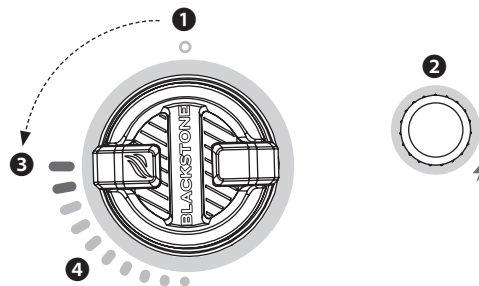


3. SIEMPRE REVISE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USARLO.

PASO 01 Encienda los quemadores y gire las perillas de ALTO a BAJO.


PASO 02 Mire debajo de la superficie de cocción para ver los quemadores. Cuando la perilla está en ALTO, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en BAJO.

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

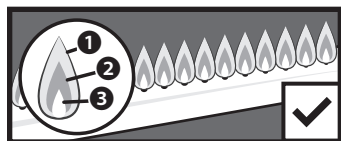

❶ Parpadeos de color amarillo.
❷ Color azul oscuro. ❸ Azul vibrante.

AMARILLO O IRREGULAR

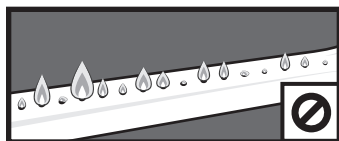

Si hay una caída repentina o un problema de llama baja, consulte el capítulo Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidental o inadvertidamente con riesgo de lesiones.


Si el encendido no ocurre en 5 segundos:

1. Apague la perilla de control del quemador.
2. Espera 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de iluminación.

Si el quemador NO SE enciende, consulte el capítulo Solución de problemas.



INSTRUCCIONES PARA SAZONAR LA PLANCHA

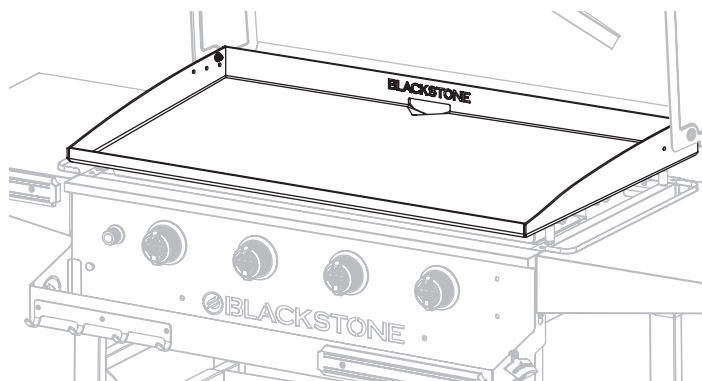

LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

AVISO

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO 01 Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

PASO 02 Enjuague y seque completamente.


CONDIMENTAR TU PLANCHA



VIDEOTUTORIAL

Cómo sazonar una nueva plancha Blackstone
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

PASO 01 Limpie cualquier residuo de la parte superior de la plancha.



PASO 02 Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte superior de la plancha cambie de color. (~10 minutos)



PASO 03 Use pinzas para sostener una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharadas de su aceite de condimento en toda la parte superior de la plancha. Cuando sazone la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada y uniforme de aceite: cuanto más delgada sea la capa de aceite, más fácil será quemarla.



PASO 04 La parte superior de la plancha está lista para otra capa de aceite cuando deja de humear. Repita el **PASO 03** 3-4 veces, o hasta que la superficie de la plancha esté negra.



AVISO

No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la parte superior de la plancha mientras esté en uso.

¿QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos.



ATENCIÓN

Deseche adecuadamente los trapos/toallas utilizados para esparcir el aceite sobre la plancha para evitar incendios que puedan ocurrir debido a la combustión espontánea.

En las condiciones adecuadas, el aceite residual en trapos o toallas puede oxidarse mucho después de haber sido retirado de una fuente de calor. El proceso de oxidación en sí produce calor que, si NO SE disipa, puede acumularse y causar que los trapos/toallas y el material circundante se enciendan.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTOS

HAY UN RESIDUO MARRÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA:

POSIBLES CAUSAS

- Se usó demasiado aceite.
- Apagaste la calefacción demasiado pronto.

SOLUCIÓN

PASO 01 Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calentar durante 10-15 minutos.

PASO 02 Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialmente cocido que pueda.

PASO 03 Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

LOS BORDES DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA NO SON NEGROS:

Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento se nivelará y mejorará.


PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando condimentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

AVISO

Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótele con lana de acero, papel de lija de grano bajo o **Blackstone Pumice Stone** y vuelva a secar la superficie.

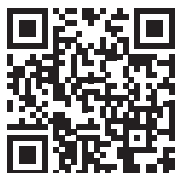

VIDEOTUTORIAL

Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone
[youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)



COCINAR EN TU BLACKSTONE

⚠ ATENCIÓN

Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes, incluidas las manijas cercanas al cuerpo del aparato, para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.


VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles


📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

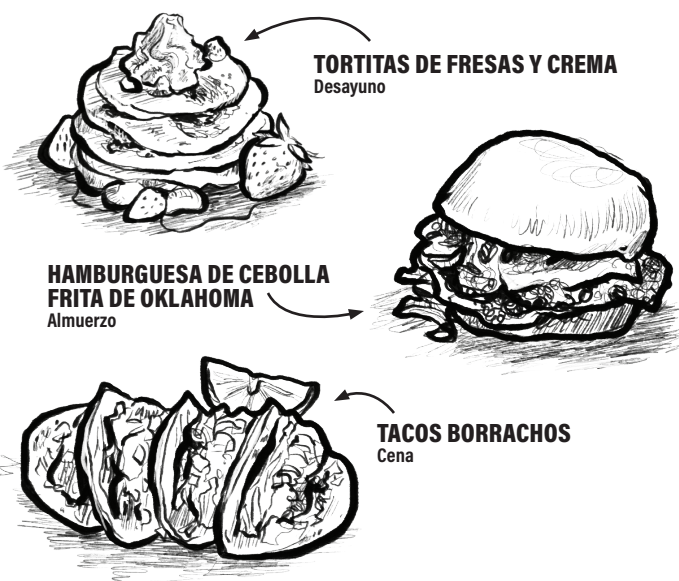

LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PLANCHA

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras aún esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el condimento de la plancha.

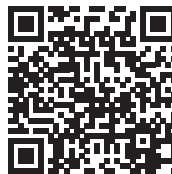

VIDEOTUTORIAL

HCómo limpiar su plancha Blackstone

📺 youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

PASO 01 Empuje los restos de comida sueltos en el recipiente para la grasa con una espátula o un raspador de metal recto.



PASO 02 Limpie la parte superior de la plancha con una toalla de papel.




PASO 03 Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superficie de la plancha, luego raspe el agua y los residuos en el recipiente para la grasa. (Para los residuos de comida pegados, use un poco de sal gruesa).



PASO 04 Limpie nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.



PASO 05 Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener la sazón y proteger la parte superior de la plancha.

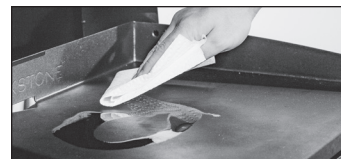

VACÍA TU VASO DE GRASA

El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

CUERPO DEL APARATO:

Lave con agua jabonosa tibia y seque inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los agentes de limpieza descansen sobre ninguna superficie porosa durante un período de tiempo prolongado).

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

⚠ ADVERTENCIA

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

El almacenamiento de un electrodoméstico en el interior solo está permitido si el suministro de gas está desconectado y retirado del electrodoméstico.

GUÍA DE AJUSTE DE LA CUBIERTA

Siempre cubra su electrodoméstico cuando lo guarde al aire libre.



Para encontrar una cubierta que se ajuste a su electrodoméstico, visite BlackstoneProducts.com/support.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Para reducir la posibilidad de “retroceso de llama”, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.



VIDEOTUTORIAL

Cómo limpiar el tubo de su quemador
youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8

PASO 01 Separe el conjunto del regulador del cilindro de GLP girando la tuerca de acoplamiento rápido en el sentido de las agujas del reloj.

- Retire la parte superior de la plancha.
- Retire el quemador tirando del clip del quemador. Utilice un destornillador o unos alicates de punta fina.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y sepárelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo para botellas (no un cepillo de alambre) o un alambre rígido doblado en un pequeño gancho a través de cada tubo del quemador varias veces.
- Use aire comprimido para soplar a través del tubo del quemador y sacar los puertos del quemador (Use protección para los ojos).




PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.

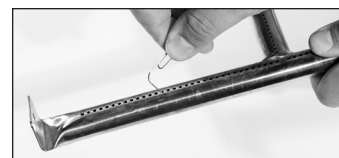

PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

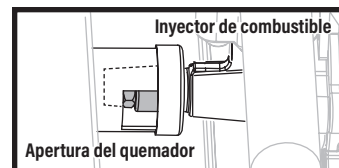

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENCENDIDO

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE:

Si NO SE enciende en 5 segundos:

PASO 01 Apague la perilla de control del quemador.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, para determinar la causa, intente encender su aparato con una cerilla.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER FÓSFOROS

Antes de comenzar, compruebe si hay fugas de gas. Abra el capó (si corresponde).

PASO 01 Gire la perilla de control a la posición APAGADO.

PASO 02 Encienda un fósforo (o un encendedor largo) de no menos de 11 pulgadas de largo.

PASO 03 Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.

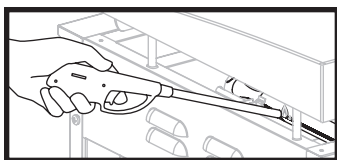

PASO 04 Presione y gire la perilla de control para que empiece a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.


SI PUEDE ENCENDER SU ELECTRODOMÉSTICO CON UN FÓSFORO:

POSIBLES CAUSAS

Cable de encendido desalineado.

SOLUCIÓN

Asegúrese de que la aguja del encendedor esté colocada a 3-7 mm (1/8-1/4 pulgada) del quemador y alineada con los orificios del quemador.

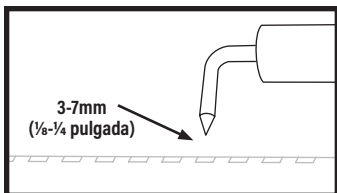


Daños en el sistema de encendido.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Batería agotada o mal instalada.

Reemplácela con una batería nueva.



- Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
- Retire las baterías del equipo que NO SE vaya a utilizar durante un período prolongado.
- Retire las baterías usadas rápidamente.

SI NO PUEDE ENCENDER SU APARATO CON UN FÓSFORO:

POSIBLES CAUSAS

Los tubos de los quemadores no reciben combustible.

SOLUCIÓN

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FLUJO DE GAS

EL APARATO NO ALCANZA UNA TEMPERATURA ALTA O CALIENTA DE MANERA DESIGUAL:

- Las llamas del quemador son amarillas o irregulares.
- Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego bajan inmediatamente a nivel bajo incluso cuando el quemador está en la posición alta.
- La altura de la llama desciende cuando se enciende un segundo quemador.
- Las llamas NO SE extienden por toda la longitud del quemador, o solo corren por un lado del quemador.
- Las llamas del quemador son inconsistentes.

POSIBLES CAUSAS

Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible.

SOLUCIÓN

Limpie el quemador, los surtidores y la manguera de gas.

El cilindro de gas está vacío o bajo.

Rellene o reemplace el cilindro de gas.



- Una llama sale de la puerta de aire.

POSIBLES CAUSAS

Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador.

SOLUCIÓN

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Esta página se dejó en blanco intencionalmente

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es


BLACKSTONE®

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.
Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents

FABRICANTE: NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 EE. UU. | BLACKSTONE EST ES UNA MARCA REGISTRADA DE NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC
IMPORTADO POR GRIDDLE MASTERS, NORDRE STRANDVEJ 119, 3150 HELLEBAEK, DENMARK

MODELLS: 2256GB - 2256ES - 2256FR - 2256SE

ITM. / ART.: 464036 (GB) • 8561014 (FR) • 8560005 (ES) • 456983 (SE)

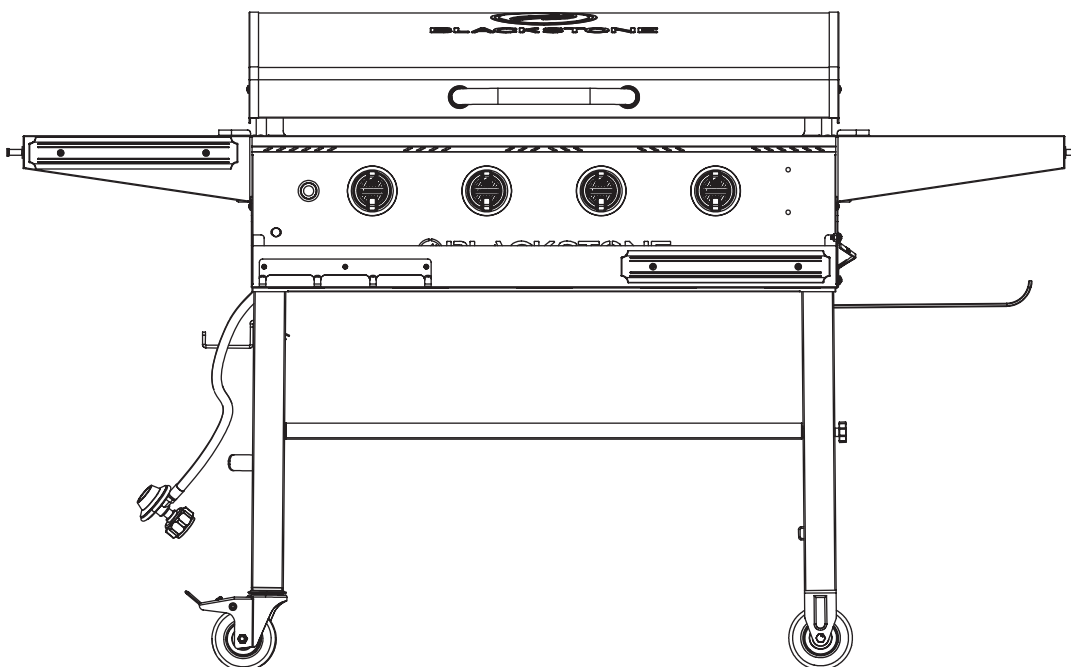

ÄGARHANDBOK | MONTERINGSANVISNING FÖR UTMHUSGASAPPARAT

36" GRIDDLE WITH HOOD & FRONT ACCESSORY SHELF

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

IVIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	02
KUNDSUPPORT	03
MONTERINGSGUIDE	04
ANVÄNDA DIN BLACKSTONE	10
FELSÖKNING	16

VIKTIGT:

Använd endast utomhus.

Läs anvisningarna innan du använder produkten.

Spara den här handboken för framtida referens.

Kontakta återförsäljaren eller gasolföretaget om du har frågor om montering eller drift.

FÖRKLARING AV SÄKERHETSMEDELANDEN

⚠ FARA

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ VARNING

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

OBSERVERA

Anger information som anses viktig, men inte riskrelaterad (t.ex. meddelanden relaterade till skador på egendom).

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Om du känner lukten av gas:

1. Stäng av gasförsörjningen vid gascylindern.
2. Släck alla öppna lågor och använd inga elektriska produkter.
3. Ventilera området.
4. Kontrollera om det finns läckor enligt beskrivningen i den här handboken.
5. Kontakta omedelbart återförsäljaren eller gasleverantören om lukten kvarstår.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Läckagetesta alla anslutningar efter varje tankpåfyllning.
2. Kontrollera aldrig om det finns läckor med öppen låga. Använd alltid en lösning med vatten och diskmedel.
3. Du får INTE förvara eller använda bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna produkt.
4. En gascylinder som inte har anslutits för att användas får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan produkt.



RISK FÖR BRAND ELLER EXPLOSION KAN UPPSTÅ OM ANVISNINGARNA IGNORERAS.

Det är konsumentens ansvar att se till att produkten är korrekt monterad, installerad och omhändertagen. Underlåtenhet att följa anvisningarna i den här handboken kan leda till person- och/eller egendomsskador.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Varm apparat. Locket/locket/huven **MÅSTE** vara öppen när apparaten används.

MODELL/TYPNR.	2256GB, 2256ES, 2256FR, 2256SE			CE 2531-24 UKCA 8504-24
VÄRMEINGÅNG:	17.2kw (1251.6g/h)			
GASKATEGORI:	I3+(28~30/ 37)		I3B/P(30)	
GASTYPER:	Butan (G30)	Propan (G31)	G30, G31 eller blandningar av dessa	
GASTRYCK:	(28-30) mbar	37mbar	(28-30) mbar	
PIN-KOD:	CE: 2531DP-0022		UKCA: 8504DP-0004	
	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR		LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR	
Använd endast utomhus.				
Läs anvisningarna innan du använder produkten.				
⚠ VARNING: Åtkomliga delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta.				
Produkten måste hållas på avstånd från brandfarliga material under användning.				
Flytta inte produkten under användning.				
Stäng av gasförsörjningen vid gascylindern efter användning.				
Modifiera inte produkten.				

REGULATOR- OCH SLANGKRAV

- Använd endast regulatorer och slangar som är godkända för gasol vid ovanstående tryck.
 - Den slang som används måste överensstämma med den relevanta standarden för användningslandet.
 - Använd en lämplig regulator som är certifierad enligt BSEN 12864 eller EN 16129.
 - Se till att regulatorn och den flexibla slangen överensstämmer med lokal kod.
 - Längden på den flexibla slangen får inte överstiga 1,5 meter.
 - I Finland får längden inte överstiga 1,2 meter.
 - Slangen ska certifieras enligt gällande EN-standard och följa lokal kod.
- Kontakta gasolåterförsäljaren för information om en lämplig regulator för gascylindern.

⚠ VARNING

Det är inte säkert att använda fel regulator eller slang. Kontrollera alltid att du har rätt delar innan du använder produkten.

Den här produkten är endast lämplig för användning med lågtrycksbutan eller propangas- eller gasolblandningar samt med en lämplig lågtrycksregulator via en flexibel slang.

Den förväntade livslängden för regulatorn och slangen uppskattas till två år.



KUNDSUPPORT

KONTAKTA OSS

För alla frågor, förfrågningar eller kundsupport, vänligen kontakta:

Griddle Masters Europe ApS

Blackstone Europe

Tel. +45 2424 7709

Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk

Denmark

www.blackstone-europe.com

TVÅ ÅRS GARANTI

North Atlantic Imports, LLC garanterar denna produkt mot defekter i material och utförande under en period av två (2) år från det ursprungliga inköpsdatumet vid normal användning. I den mån sådana defekter uppstår kommer North Atlantic Imports, LLC, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla lämpliga ersättningsdelar utan kostnad.

Under inga omständigheter ska North Atlantic Imports, LLC hållas ansvarigt för följskador, indirekta eller oförutsedda skador till följd av installation, användning eller fel på produkten.

Denna garanti täcker INTE:

- Inspektionskostnader eller arbete för utbyte av eventuella defekta delar;
- Kosmetiska defekter som inte påverkar produktens prestanda eller integritet;
- Normalt slitage;
- Skador på grund av vandalisering; naturhandlingar, inklusive men inte begränsat till vind, stormar, hagel, översvämningar;
- Felaktig montering, installation eller användning;
- Missfärgning eller blekning av ytan som ett resultat av exponering för kemikalier, spill, pool eller saltvatten;
- Korrosion/rost.

Denna produkt har designats för säkerhet och kvalitet. Alla ändringar som görs på originalprodukten kan äventyra dess strukturella integritet eller funktion och kan leda till produktfel eller personskada. Som sådan ogiltigförklarar ändring av denna produkt alla garantier.

Denna produkt är ENDAST avsedd för BOSTADSANVÄNDNING och är inte för kommersiella ändamål, kontraktsändamål eller andra icke-bostadsändamål. North Atlantic Imports, LLC fransäger sig alla andra utfästelser och garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.

Garantin gäller den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. Den gäller inte för tillbehör eller delar som inte levereras med produkten, för köp av displaymodeller, eller för produkter som säljs på återförsäljning eller "i befintligt skick". Du kan dock ha andra specifika juridiska rättigheter baserade på lagarna i din specifika stat eller ditt land där du bor.


För att aktivera din garanti, registrera din produkt på

blackstone-europe.com/pages/product-registration

North Atlantic Imports, LLC förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera denna garanti när som helst.

MONTERINGSGUIDE















SPRÄNGSKISS

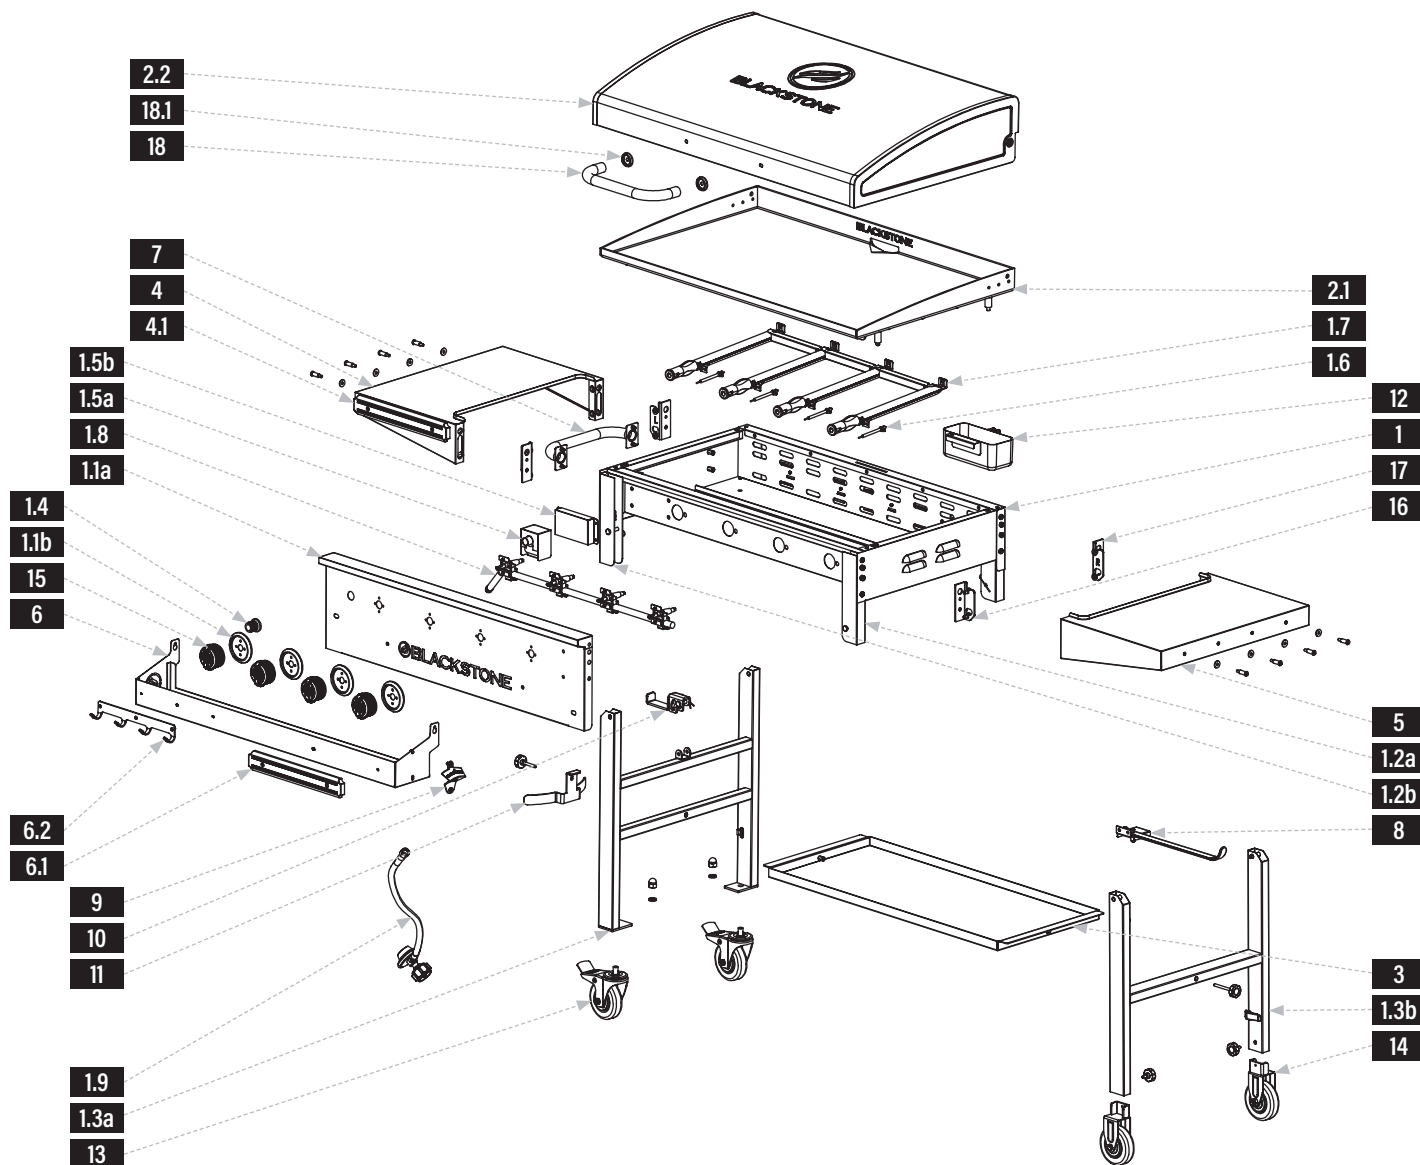

LISTA ÖVER DELAR

DELAR		#	DELAR		#	DELAR		#	DELAR		#
1.1a	Kontrollpanel	1	1.3b	Högerbensmontering	1	1.7	Rörformade brännare	4	2.2	Huva	1
1.1b	Kontrollknappsramar	4	1.4	Tändningsknapp	1	1.8	Gasstång & ventiler	1	6.1	Magnetremsa	1
1.2a	Vänster främre U-ark	1	1.5a	Värmesköld	1	1.9	Regulator	1	6.2	Krokar	1
1.2b	Höger främre U-ark	1	1.5b	Termisk baffel	1	4.1	Magnetremsa	1	18.1	Huvhandtagsramar	2
1.3a	Vänster ben montering	1	1.6	Tändningsnålar	4	2.1	Grillplatta	1			

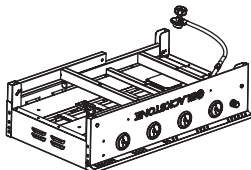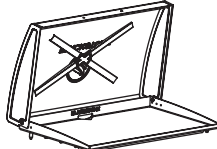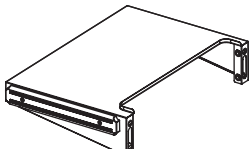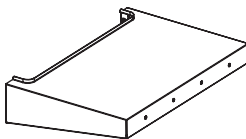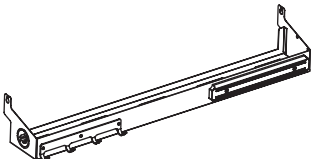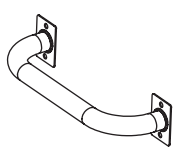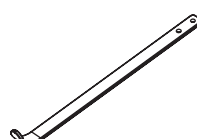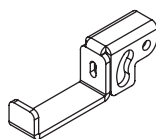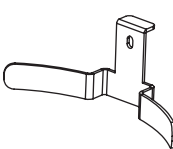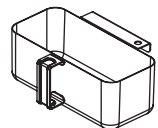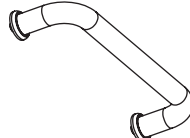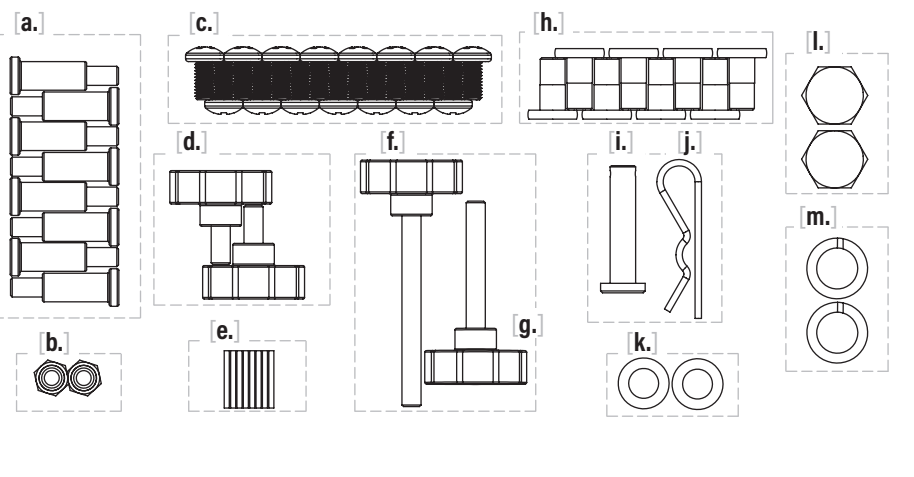

1 Grillkropp (1 st)	2 Grillplatta och huva (1 st)	3 Stabiliserande hylla (1 st)			
					
4 Vänster sidohylla (1 st)	5 Höger sida hylla (1 st)	6 Främre tillbehörshylla (1 st)			
					
7 Sidohandtag (1 st)	8 Pappershanddukshållare (1 st)	9 Flasköppnare (1 st)	10 LPG krok (1 st)	11 LPG-stöd (1 st)	12 Smörjkopp (1 st)
					
13 Länkhjul (2 stycken)	14 Fasta hjul (2 stycken)	15 Kontrollknappar (4 stycken)	16 Sidohyllsfäste (L) (2 stycken)	17 Sidohylla fäste (R) (2 stycken)	18 Huvhandtag (1 st)
					
19 Metalledelskit (1 st)					
a. Sidohyllpinnar (8 stycken)					
b. Låsmuttrar (2 stycken)					
c. M6x12 skruvar (15 stycken)					
d. Små tumskruvar (2 stycken)					
e. Pinnbrickor (8 stycken)					
f. Stor tumskruv (1 st)					
g. Medium tumskruv (1 st)					
h. M6 stegbultar (8 stycken)					
i. Skärstift (1 st)					
j. Saxnål (1 st)					
k. Brickor (2 stycken)					
l. Ekollonnötter (2 stycken)					
m. Låsbrickor (2 st)					
					

MONTERINGSSIDOR

Hitta ett stort, rent område att montera produkten på.

Ta bort allt förpackningsmaterial innan du monterar den.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Vassa kanter. Använd handskar när du monterar produkten.


⚠ FÖRSIKTIGHET

Tunga delar. Två personer krävs för att montera den här produkten.



INGÅR EJ:

AA batteri

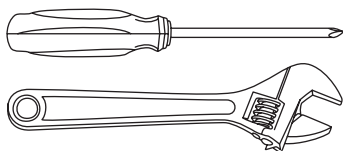

VERKTYG SOM BEHÖVS:

#3 Stjärnskruvmejsel och justerbar skiftnyckel

STEG 01 Med hjälp av en annan person, ta ut grillkroppen ur förpackningen och lägg den upp och ner på en slät, plan yta.



Lås upp och vik ut benen till deras vertikala läge. ❶ Använd två (2) små tumskruvor [d.] för att fästa de fasta hjulen på ändarna av den högra benenheten.

❷ Använd två (2) ekollonmuttrar [l.] och två (2) låsbrickor [m.] för att fästa de två (2) länkhjulen på den vänstra benenheten. (Se till att länkhjulen är låsta.)

STEG 02 Placera den nedre hyllan mellan benen. Använd en (1) stor tumskruv [f.] för att fästa stabiliseringshyllan vid den vänstra benenheten.


Använd en (1) medelstor tumskruv [g.] för att fästa gasolstödet och säkra stabiliseringshyllan på höger benenhet.

Obs: Denna hylla är en integrerad del av apparatens stabilitet när den används.

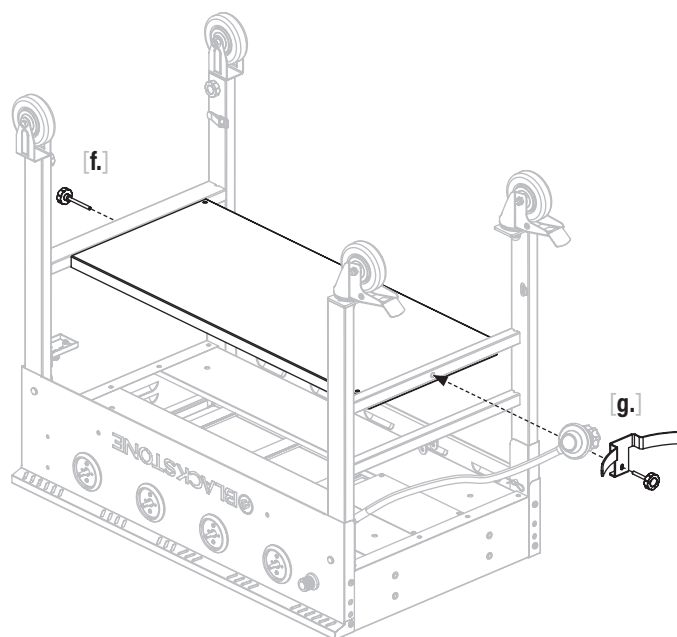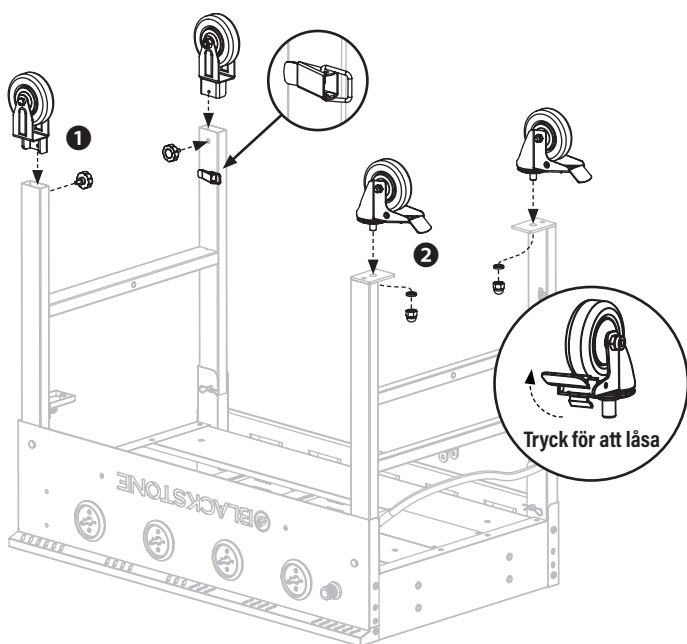





STEG 03 Med hjälp av en annan person, ställ upp grillkroppen på fötterna. Använd en (1) skärstift [i.] och en (1) saxsprint [j.] för att fästa gasolkroken på den övre stängen på den vänstra benenheten.

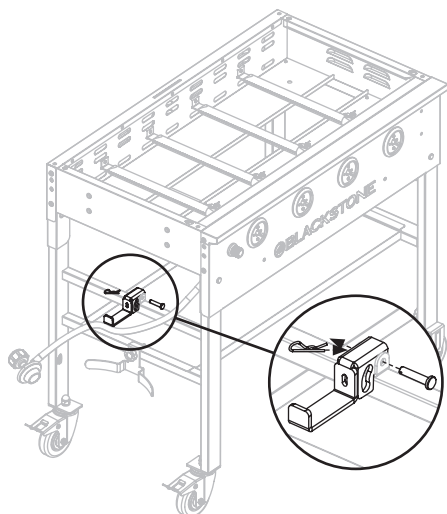


STEG 04 Sätt pappershanddukhållaren på skaftet på den högra benenheten och fäst den med en (1) M6x12-skruv [c.] och två (2) brickor [k.].

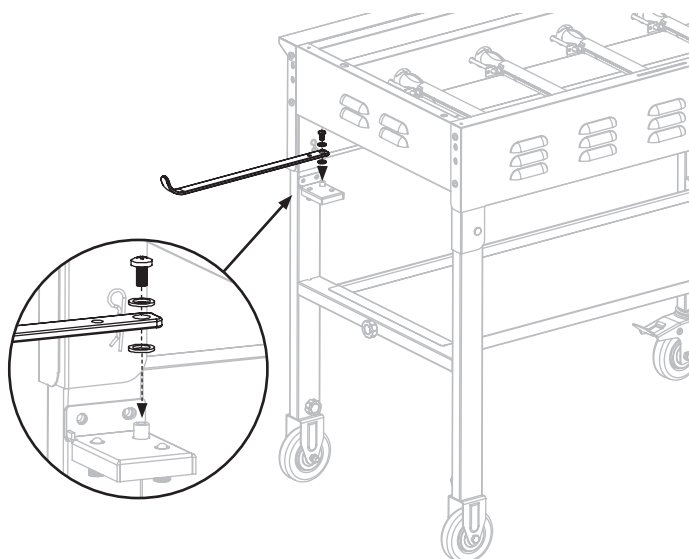


STEG 05 Installera de fyra (4) kontrollrattarna genom att trycka dem på plats i OFF-läget.

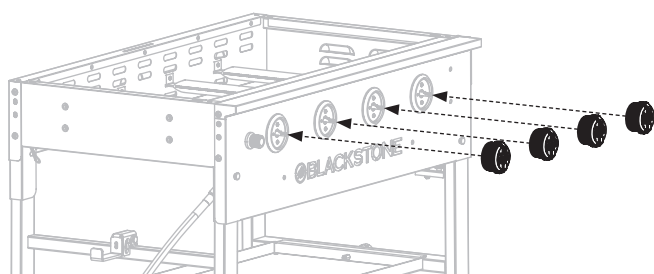

STEG 06 Använd fyra (4) M6x12 skruvar [c.] för att montera sidohandtaget till vänster sida av gallerkroppen.

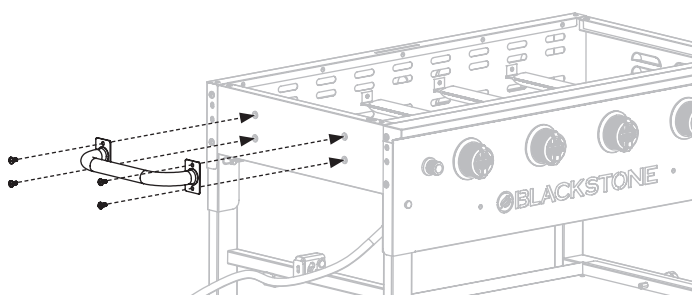


STEG 07 Använd fyra (4) M6x12-skravar [c.] för att fästa ett (1) sidohyllfäste (L) och ett (1) sidohyllfäste (R) till höger sida av grillstommen. Upprepa detta steg med den vänstra sidan av grillen.

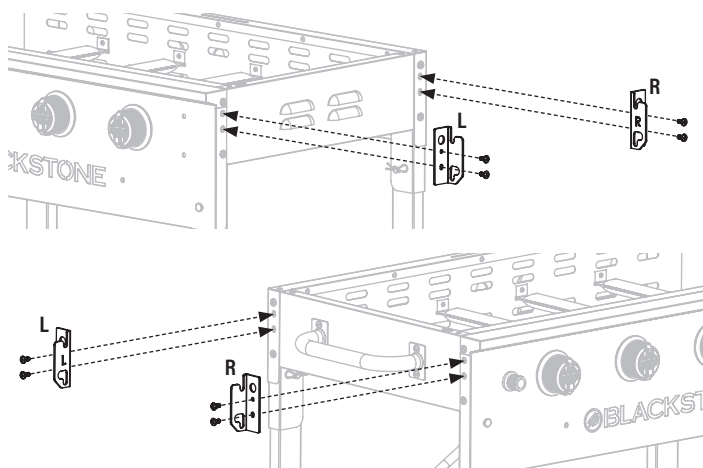


STEG 08 Trä fyra (4) sidohyllpinnar [a.] genom fyra (4) pinnar [e.] och in i den högra sidohyllan.

Upprepa med den vänstra sidohyllan.

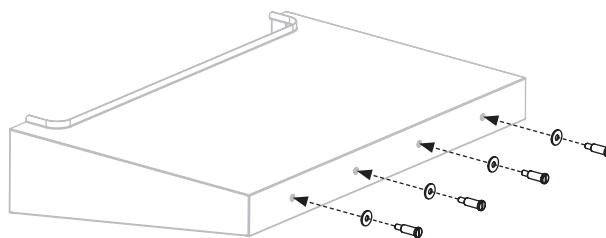


STEG 09 Trä in två (2) M6 stegbultar [h.] i de övre hålen på höger sidohylla. Upprepa med den vänstra sidohyllan.

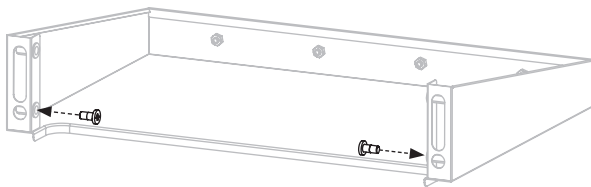


STEG 10 1 Skjut in den högra sidohyllan på sidohyllans fästen. (De gängade M6 stegbultarna kommer att haka fast och hålla hyllan.)

2 Använd två (2) M6 stegbultar [h.] för att fästa den högra sidohyllan vid sidohyllans fästen.


Upprepa med den vänstra sidohyllan.

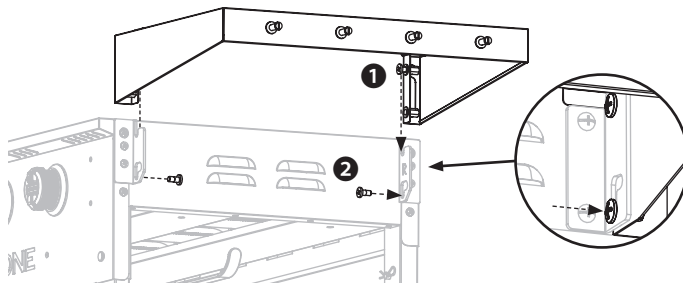


STEG 11 Häng upp fettkoppen i skåran på baksidan av grillen.

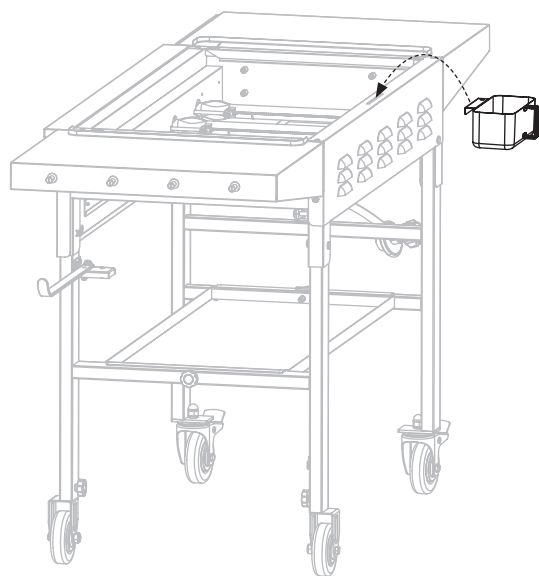


STEG 12 Med hjälp av en annan person placerar du grillens topp och huva på gallerkroppen genom att rikta in de fyra fotstiften mot hålen på toppen av apparaten.

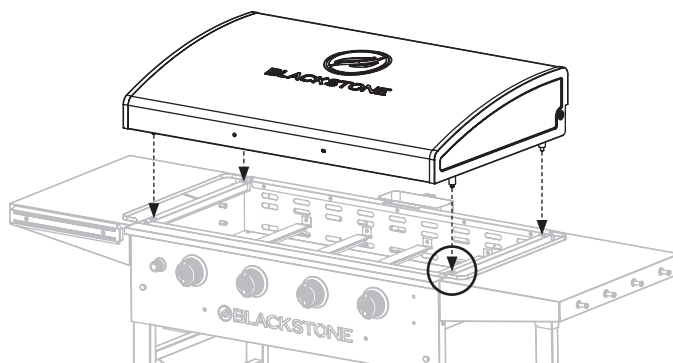

Se till att de främre stiften sitter i hålen och tryck sedan bakåt på grillplattan.

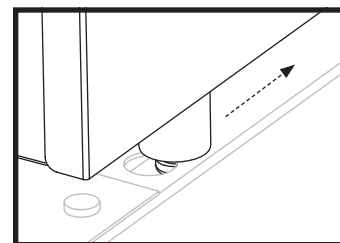


STEG 13 Använd två (2) M6x12 skruvar [c.] och två (2) låsmuttrar [b.] för att fästa flasköppnaren på den främre tillbehörshyllan.

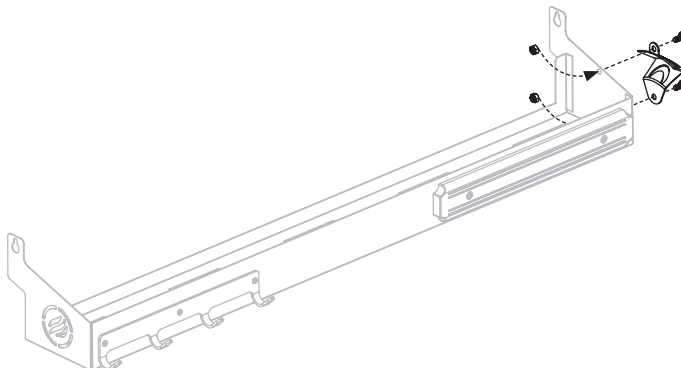





STEG 14 Använd de två (2) M6x16 skruvarna som är förinstallerade i huvens handtag för att fästa handtaget och handtagsramarna på grillkåpan.

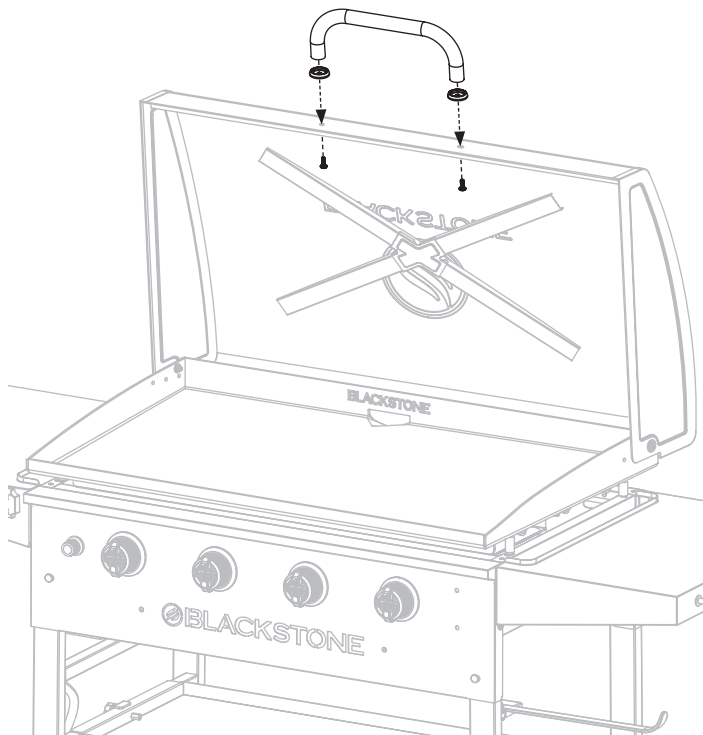

STEG 15 Lossa de två översta (2) gängskruvarna på vardera sidan av den främre kontrollpanelen. Haka fast den främre tillbehörshyllans nyckelhål över skruvarna och skjut ner för att låsa på plats. Dra åt skruvarna för att säkra.

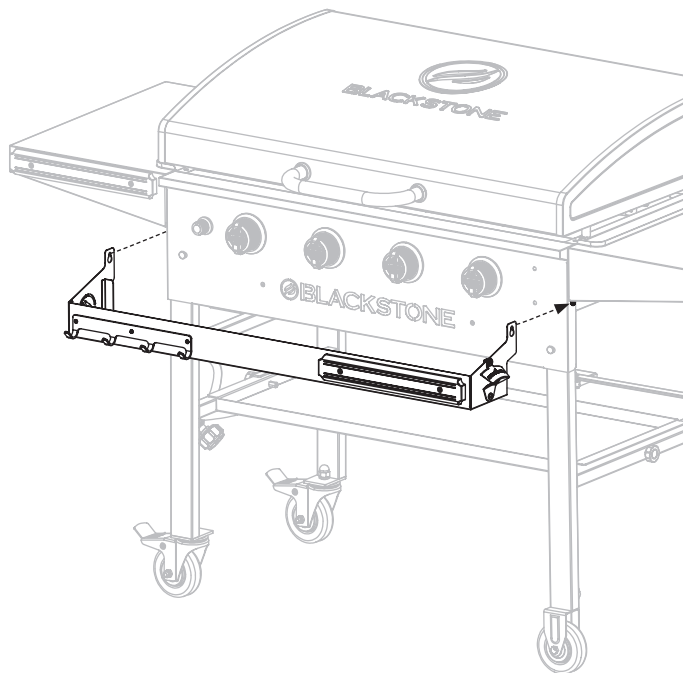

STEG 16 Fortsätt till att **ANVÄNDA DIN BLACKSTONE.**

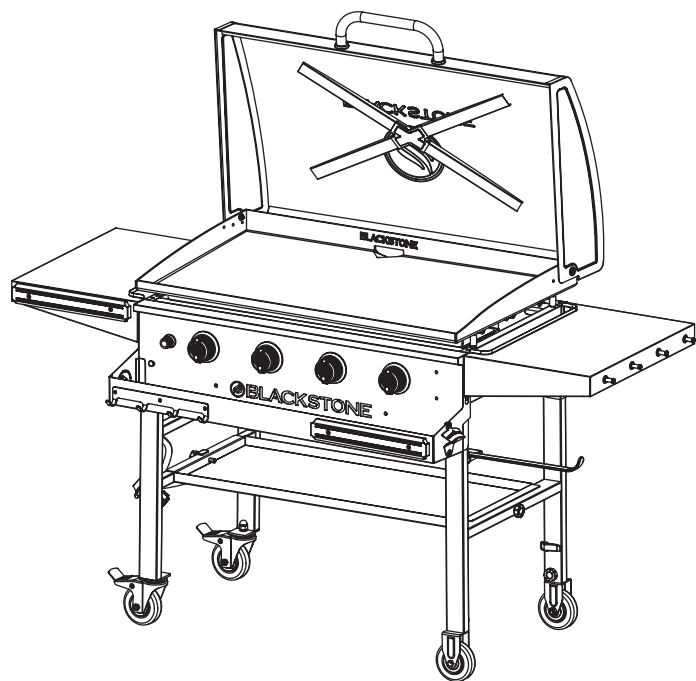

⚠ FÖRSIKTIGHET

Varm apparat. Locket/locket/huven **MÅSTE** vara öppen när apparaten används.

OBSERVERA

- Maxvikten på sidohyllan är 4,5 kg.
- Sidohyllan kan bli varm när produkten används.

OBSERVERA

Placera inte föremål på den stabiliserande hyllan under användning.


ANVÄNDA DIN BLACKSTONE

FÖRE TILLAGNING


KONTROLLERA BRÄNNARNA

Före anslutning och användning, se till att inget skräp har fastnat i, eller skadat, huvudet på gasflaskan, regulatören, slangen, brännaren och brännarportarna.

Spindlar och insekter kan krypa in i och täppa till brännarna/venturiröret vid öppningen.

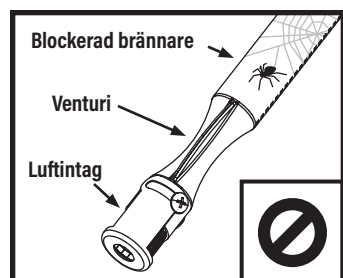

⚠ VARNING
En igensatt brännare kan leda till brand under produkten. Brännarna ska tas bort och rengöras när blockeringar upptäcks.

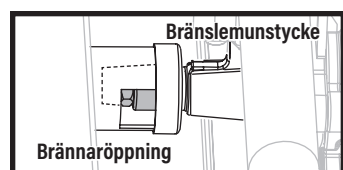

⚠ Se till att öppningen på gasskennens bränslemunstycke är korrekt inkopplad i brännaröppningen.

DEN LÄGSTA OMGIVANDE DRIFTSTEMPERATUREN ÄR -18 °C.

⚠ FARA

Brandfarliga föremål kan antändas om de placeras i närheten av produkten.

Håll produktområdet fritt från brännbara material, aerosolbehållare, bensen och andra brandfarliga ångor och vätskor.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Om produkten är försedd med en hållare för hushållspapper måste armen vara i öppet läge när produkten används.

OM FETT ELLER ANNAT HETT MATERIAL DROPPAR PÅ VENTILERNA, SLAGEN ELLER REGULATÖREN:

STEG 01 Stäng omedelbart av gasförsörjningen.

STEG 02 Fastställ orsaken och åtgärda den.

STEG 03 Rengör och inspektera ventil, slang och regulator.

STEG 04 Utför ett läckagetest. (Se läckagetestanvisningarna)

FÖRBERED DITT UTOMHUSOMRÅDE

PRODUKTEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS UTOMHUS.


- Använd inte produkten i byggnader, garage eller andra slutna utrymmen.
- Montera inte produkten i eller på en båt.
- Montera inte produkten i eller på ett fritidsfordon.

TÄCKTA UTOMHUSOMRÅDEN:


Alla öppningar måste vara permanent öppna. Skjutsdörrar, garageportar, fönster eller avskärmade öppningar betraktas inte som permanenta öppningar.

En produkt anses vara utomhus om den är monterad med täckning som inte omfattar mer än följande:


a. Med väggar på tre sidor, men utan tak.

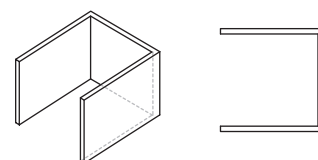


b. Inom ett delvist avskärmat område som har någon form av tak och högst två sidoväggar.

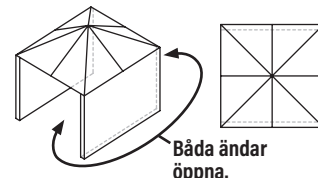

c. Sidoväggarna kan vara parallella, som i en passage, eller i rät vinkel mot varandra.

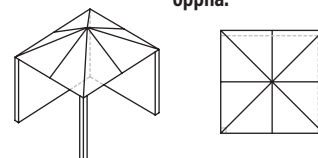


d. Inom ett delvist avskärmat område som omfattar ett tak och tre sidoväggar, så länge som 30 % eller mer av områdets horisontella omkrets är permanent öppet.

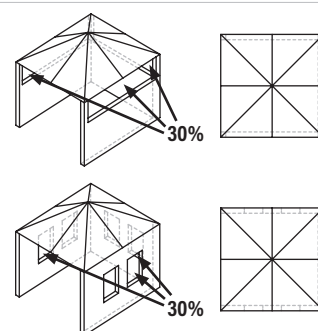

HÅLL RÄTT AVSTÅND FRÅN BRÄNNBART MATERIAL.

- Använd inte den här produkten på eller under en balkong eller terrass som tillhör en lägenhet eller ett byggnadskomplex.
- Blockera inte flödet av förbrännings- och ventilationsluft.
- Använd inte produkten med mindre än en meters avstånd från produktens sidor och baksida till brännbara konstruktioner.

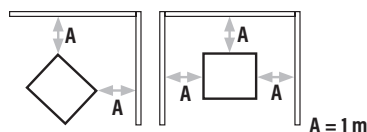


- Använd inte den här produkten under en konstruktion som är lättantändlig..



FÄSTA BRÄNSLECYLINDERN FÄSTA REGULATORN

STEG 01 Regulatoren och slangen måste vara korrekt anslutna till produkten. En skruvnyckel ska användas för att dra åt muttern på anslutningsgången.

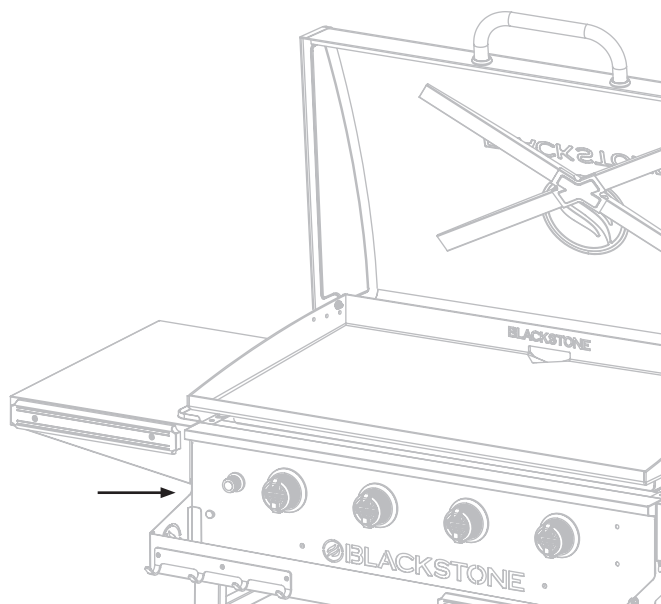

STEG 02 Om slangen byts ut måste den fästas på produkten och regulatoranslutningarna med slangklämmor.

UNDVIK ATT VRIDA DEN FLEXIBLA SLAGEN NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS.

- Se till att slangen inte är blockerad, böjd eller i kontakt med någon annan del av produkten, utöver vid anslutningen.
- Om slangen är sliten eller skadad måste den bytas ut.
- Kontrollera o-ringens av gummi på slangenhetens regulatorände minst en gång per år.
- Om den verkar sliten eller sprucken ska den bytas ut.
- Koppla loss regulatoren från cylindern (enligt instruktionerna som medföljer regulatoren) när produkten inte används.

ANVISNINGAR FÖR LÄCKAGETEST

STEG 01 Förbered en läckagetestlösning på 6–9 deciliter genom att blanda en del diskmedel med tre delar vatten.

STEG 02 Stäng av gasförsörjningen vid gascylinderventilen.

STEG 03 Kontrollera att reglerventilen är inställd på "OFF".

STEG 04 Anslut regulatoren till cylindern och ON/OFF-ventilen till brännaren. Se till att anslutningarna är säkra och slå sedan på gasen.


STEG 05 Borsta diskmedelsvattnet på slangen och alla fogar. Om du ser bubblor har du en läcka som måste åtgärdas före användning. Testa igen efter att felet har åtgärdats.

STEG 06 Stäng av gasförsörjningen vid gasbehållaren efter användning.

Om du upptäcker läckage igen och det inte kan åtgärdas ska du inte försöka laga eventuella hål, utan kontakta din gasförsäljare.

KRAV PÅ GASOLCYLINDER

- Produkten kan användas med gascylindrar på mellan 11 och 15 kg.
- Gascylinderns maximala storlek ska vara: Diameter: 320 mm, höjd: 600 mm (inklusive regulator).
- Följ den tekniska information som anges i bruksanvisningen och ta hjälp av din lokala gasleverantör för att hitta en lämplig gascylinder för din produkt.

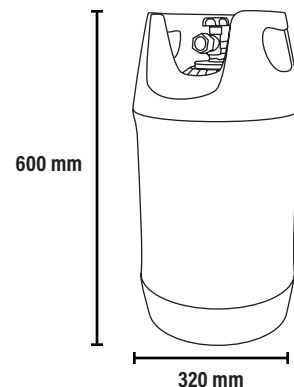

GASCYLINDERNS SÄKERHET

- Gascylindern får inte tappas eller hanteras på ett oförsiktigt sätt.
- Om produkten inte används måste cylindern kopplas från.
- Sätt tillbaka skyddskåpan på cylindern efter att du har kopplat från cylindern från produkten.
- Gascylindern måste placeras utanför produktens huvuddel.
- Anslut alltid och byt alltid ut cylindern i ett välventilerat område och på avstånd från eventuella antändningskällor – aldrig i närheten av en låga, gnista eller värmekälla.
- Cylindrar måste förvaras utomhus i upprätt läge och oåtkomligt för barn. Cylindern får aldrig förvaras där temperaturen kan överskrida 50 °C. Förvara inte cylindern nära lågor, tändlågor eller andra antändningskällor. **RÖK INTE NÄRA CYLINDERN.**
- Se till att gascylinderns fack (om ett sådant finns) inte är blockerat. Håll det ventilerat och rent.
- Cylindern måste servas eller bytas ut vart tionde år. Datumet för den senaste servicen ska stämplas på flaskans hals.
- Placera alltid produkten och cylindern på en plan yta när de används direkt på marken.

TÄNDNINGSANVISNINGAR


1. KONTROLLERA VENTILERNA

⚠ Se till att gasen är avstängd vid tillförselns avstängningsventil innan du kontrollerar apparatens ventiler.

STEG 01 Vrid alla vred till ❶ av-läget.

STEG 02 Tryck in vredet och släpp det. Vredet ska fjädra tillbaka. Om vredet inte fjädrar tillbaka ska ventilenheten bytas ut innan produkten används.


STEG 03 Vrid vredet till LOW (LÅG) och vrid sedan tillbaka det till OFF (AV).

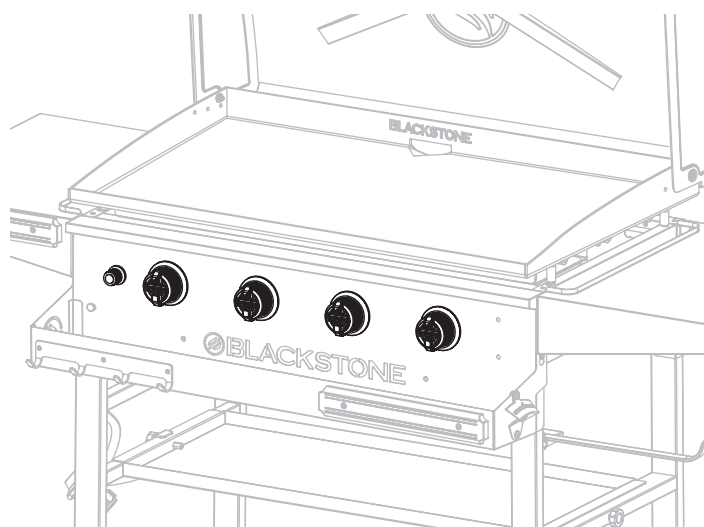

2. BATTERIDRIVEN TÄNDNING

STEG 01 Sätt i ett (1) AA-batteri (ingår ej) under tändknappen.

Skruva fast knappen på plats över pluspolen.

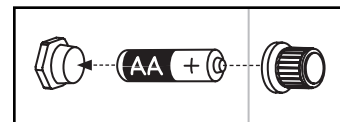


Rengör batteriet och apparatens kontakter innan batteriet installeras.

STEG 02 Slå PÅ gasen genom att vrida gascylinderns handhjul moturs 1 till 3 varv.

STEG 03

- ❷ Tryck och håll in tändknappen.
- ❸ Tryck och vrid kontrollvredet moturs till HIGH (HÖG). (Släpp tändknappen när brännaren tänds.)
- ❹ Justera temperaturen till önskad nivå.

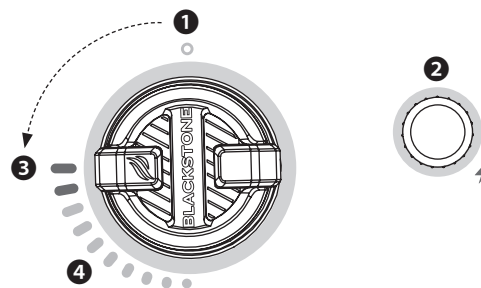


3. KONTROLLERA ALLTID BRÄNNARENS LÅGA FÖRE ANVÄNDNING.

STEG 01 Tänd brännare och vrid vreden från HÖG till LÅG.


STEG 02 Titta under matlagingsytan för att se brännare. När vredet är på HIGH, bör lågorna vara större än när vredet är på LOW.

HÄLSOSAMT LÅGA MÖNSTER

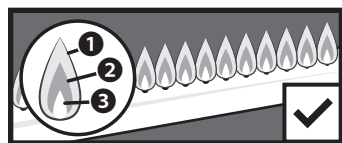

- ❶ Flimmer av gul färg.
- ❷ Mörkblå färg. ❸ Vibrationer blå.

GUL ELLER OREGELBUNDEN

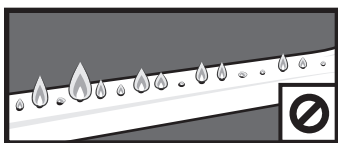

Om det finns ett plötsligt fall eller problem med låg låga, se kapitlet om felsökning.

⚠ VARNING

Om brännaren inte tänds med öppen gastillförselventil kommer gas att fortsätta att strömma ut ur brännaren och kan av misstag/oavsiktligt antändas med risk för skada.


Om antändning inte sker inom 5 sekunder:

1. Stäng av brännarens kontrollreglage.
2. Vänta 5 minuter.
3. Upprepa belysningsproceduren.

Om brännaren inte tänds, se kapitlet Felsökning.



ANVISNINGAR FÖR ATT BRÄNNA UR GRILLEN

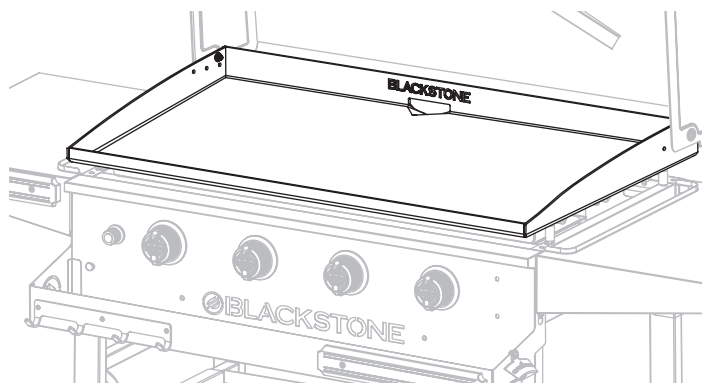

RENGÖR STEKPLATTAN INNAN DU ANVÄNDER DEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

OBSERVERA

Diskmedel förstör en grill som bränts ur. Det här är den enda gången du ska använda diskmedel på grillens tillagningsyta.

STEG 01 Rengör grillens tillagningsyta med varmt vatten och diskmedel.

STEG 02 Skölj och låt torka helt.


KRYDDA DIN STEKPANNA



INFORMATIONSVIDEO

Så här bränner du ur en ny Blackstone-grill
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s

STEG 01 Torka bort eventuellt skräp från stekplattan.



STEG 02 Ställ in grillen på hög värme tills stekplattan ändrar färg (ca tio minuter).



STEG 03 Använd tänger för att hålla ett stycke hushållspapper eller bomullstrasa och sprid ut 2-3 matskedar av din urbränningsolja över hela stekplattan.

När du bränner ur stekplattan ska du komma ihåg att använda ett tunt och jämnt lager olja - ju tunnare oljelager, desto lättare blir det att bränna bort det.



STEG 04 Stekplattan är redo för ytterligare ett lager olja när den inte längre röker. Upprepa **STEG 03** tre till fyra gånger eller tills grillytan är svart.



OBSERVERA

Förvara inga föremål inom 8 cm (3 tum) från grillens topp när de används.

VILKEN OLJA ÄR BÄST ATT ANVÄNDA?

- Blackstones produkt Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Valfri växtbaserad matlagingsolja.
- Renat animaliskt fett utan tillsatser.



⚠ FÖRSIKTIGHET

Kassera trasor/handdukar som används för att sprida olja på din grillplatta på rätt sätt för att förhindra bränder som kan uppstå på grund av spontan förbränning.

Under rätt förhållanden kan restolja på trasor eller handdukar oxidera långt efter att de tagits bort från en värmekälla. Oxidationsprocessen i sig producerar värme som, om den inte försvinner, kan byggas upp och kan få trasor/handdukar och omgivande material att antändas.

FELSÖKNING AV URBRÄNNING

DET FINNS EN BRUNAKTIG REST KVAR PÅ GRILLYTAN:

MÖJLIGA ORSAKER

- För mycket olja användes.
- Du stängde av värmen för tidigt.

LÖSNING

STEG 01 Vrid på grillen på hög nivå och låt den värmas upp i 10-15 minuter.

STEG 02 Skrapa bort så mycket av den förtjocknade och delvis tillagade oljan som möjligt.

STEG 03 Sprid ut ett nytt, mycket tunt lager olja.

KANTERNA PÅ GRILLYTAN ÄR INTE SVARTA:

Efter att du har använt din grill upprepade gånger jämnar urbränningen ut sig och förbättras.

FÖRHINDRA ROST

Använd din grill ofta. Varje gång du lagar mat ökar urbränningen, vilket minskar risken för rost.

OBSERVERA

Om du bor på en plats med fuktigt klimat eller kustklimat kan det krävas mer frekventa urbränningar mellan användningarna.

I om rost uppstår på grillytan ska du gnida bort den med stålull, sandpapper med låg grovlek eller **Blackstone Pumice Stone** och bränna av ytan igen.



INFORMATIONSVIDEO

Återställa stekplattan på din Blackstone-grill
youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil

LAGA MAT PÅ DIN BLACKSTONE

⚠ FÖRSIKTIGHET

Denna apparat kommer att vara varm under och efter användning. Använd redskap med långa handtag och ugnsvantar/skyddshandskar när du hanterar potentiellt heta delar, inklusive handtag nära apparatens kropp, för att skydda mot brännskador och stänk.


VIDEORECEPT

Du hittar recept och matlagningstips på:

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

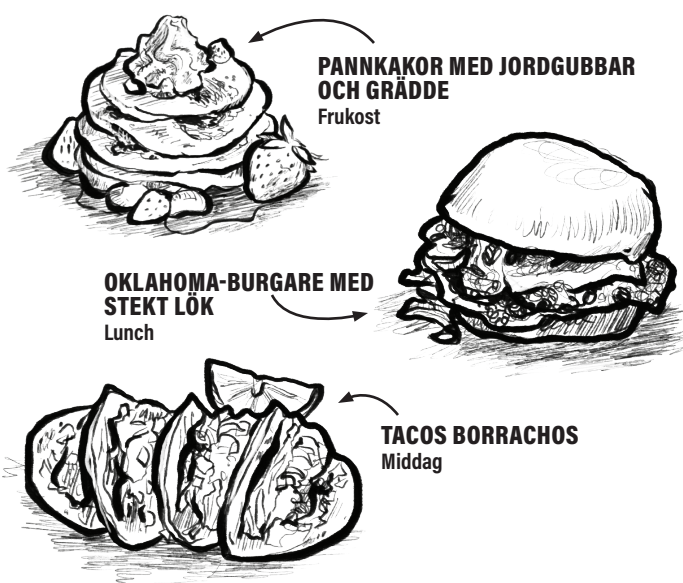

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

⚠ VARNING

Fett som ansamlas kan orsaka brand. Rengör alla delar av produkten som blir varma och där fett ansamlas efter varje användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

All rengöring och allt underhåll ska utföras när produkten har svalnat och allt är avstängt.

- Använd inte rengöringsredskap med slipande yta på skärmar och liknande områden.
- Om du använder en borste för att rengöra någon av tillagningsytorna ska du se till att inga lösa borststrån finns kvar på tillagningsytorna före tillagningen.

PRODUKTENS HUVUDD:EL:

Tvätta med varmt vatten och diskmedel och torka omedelbart av med en trasa utan slip-effekt. (Lämna inte rengöringsmedel på någon porös yta under en längre tid.)

OBSERVERA

Använd inte Citrisol, slipande rengöringsmedel eller koncentrerade rengöringsmedel på produkten. Detta kan leda till att delarna skadas eller inte fungerar som de ska.

FÖRVARING AV PRODUKTEN

⚠ VARNING

Flytta inte produkten medan den används. Låt produkten svalna till 45 °C innan du flyttar eller ställer den på en plats för förvaring.

Det är tillåtet att förvara produkten inomhus enbart om gasförsörjningen kopplas bort och tas bort från produkten.

PASSFORMSGUIDE FÖR ÖVERDRAG

Täck alltid över produkten när den förvaras utomhus.



Du hittar ett överdrag som passar din produkt på BlackstoneProducts.com/support.



RENGÖRA STEKPLATTAN

Rengör stekplattan efter varje användning, medan den fortfarande är varm.

- Använd inte diskmedel på stekplattan. Detta förstör grillens urbränning.



INFORMATIONSVIDEO

Så här rengör du din Blackstone-grill

▶ youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY

STEG 01 Skrapa av lösa matrester i fettbehållaren med en spatel eller rak metallskrapa.



STEG 02 Torka av stekplattan med hushållspapper.



STEG 03 Applicera några matskedar vatten på grillytan och skrapa sedan ned vattnet och resterna i fettbehållaren.

(Använd lite grovsalt för att avlägsna rester av livsmedel som fastnat.)



STEG 04 Torka ytan med hushållspapper igen och se till att den blir helt torr.



STEG 05 Applicera ett tunt lager matolja för att bibehålla effekten av urbränningen och skydda stekplattan.



TÖM FETTBEHÅLLAREN

Fettbehållaren måste tas bort och tömmas efter varje användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Fettbehållaren kommer att vara varm under och efter användning. Ta inte bort fettbehållaren förrän grillens överdel har svalnat helt.

RENGÖRA BRÄNNARENHETEN

För att minska risken för att en stor flamma slår upp när du tänder grillen ska du utföra proceduren nedan minst en gång i månaden under den period då spindlar är mest aktiva eller när produkten inte har använts under en viss tid.



INFORMATIONSVIDEO

Så här rengör du brännarrören

▶ youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8

STEG 01 Lossa regulatorenheten från gasolcylindern genom att vrida snabbkopplingsmuttern medurs.

- Ta bort stekplattan..
- Ta bort brännarna genom att dra i brännarklämman. Använd en skruvmejsel eller spetsstäng.

STEG 02 Lyft försiktigt upp och bort brännarna från gasventilens öppning.

STEG 03 Lossa försiktigt brännarna och ta bort dem:


- Kör en flaskborste (inte en stålborste) eller en styv tråd böjd i en liten krok genom varje brännare flera gånger.
- Använd tryckluft för att blåsa genom brännarröret och ut ur brännarportarna (använd ögonskydd).




STEG 04 Borsta hela brännarens yttre yta för att ta bort smuts.



STEG 05 Rengör alla blockerade portar med en styv tråd, t.ex. ett öppet gem.

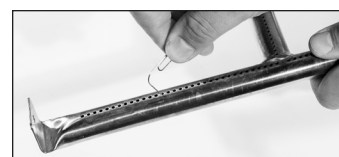

STEG 06 Byt försiktigt ut brännarna och sätt tillbaka dem med hänsyn till tändnålens placering.

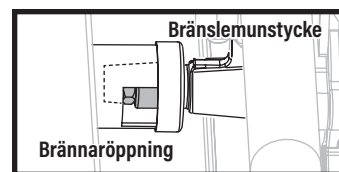

⚠ Se till att öppningen på gasskenans bränslemunstycke är korrekt inkopplad i brännaröppningen.

FELSÖKNING

FELSÖKNING AV TÄNDNING

BRÄNNAREN TÄNDS INTE:

Om tändning inte sker inom fem sekunder:

STEG 01 Vrid brännarens reglagevred till OFF (AV).

STEG 02 Vänta i fem minuter.

STEG 03 Upprepa tändproceduren.

Om detta inte fungerar ska du försöka tända produkten med en tändsticka för att fastställa orsaken.


ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING MED TÄNDSTICKOR

Kontrollera om gasläckage förekommer innan du börjar. Öppet lock (om tillämpligt).

STEG 01 Vrid kontrollvredet till läget OFF (AV).

STEG 02 Tänd en tändsticka (eller lång tändare) som inte är kortare än 28 cm.

STEG 03 Placera lågan bredvid brännaren.

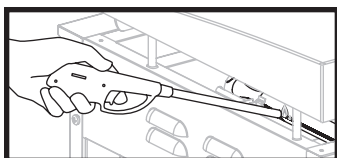

STEG 04 Tryck in och vrid kontrollvredet för att starta gasflödet. Se till att brännarna tänds och att de förblir tända.


OM DU KAN TÄNDA PRODUKTEN MED EN TÄNDSTICKA:

MÖJLIGA ORSAKER

Tändtråden sitter fel.

LÖSNING

Se till att tändningsnålen är placerad 3-7 mm (1/8-1/4 tum) från brännaren och i linje med brännarhålen.

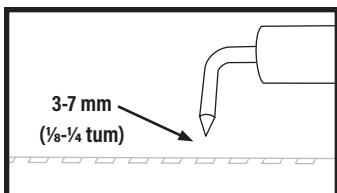


Skador på tändsystemet.

Kontakta kundtjänst för reservdelar.

Urladdat/felaktigt installerat batteri.

Byt ut batteriet mot ett nytt batteri.



- Se till att batteriet är korrekt installerat med avseende på polaritet (+ och -).
- Ta bort batterier från utrustning som inte ska användas under en längre tid.
- Ta genast ut använda batterier.

OM DU INTE KAN TÄNDA PRODUKTEN MED EN TÄNDSTICKA:

MÖJLIGA ORSAKER

Brännarröret får inte bränsle.

LÖSNING

Rengör brännarenheten för att åtgärda blockeringen.

FELSÖKNING AV GASFLÖDE

APPARATEN UPPNÅR INTE HÖG VÄRME ELLER VÄRMER OJÄMNT:

- Brännarlågor är gula eller oregelbundna.
- Brännarens lågor är kraftiga till en början, men blir sedan genast svagare, även när brännaren är inställd på högt läge.
- Låghöjden sjunker när en andra brännare tänds.
- Lågorna omfattar inte hela brännaren eller förekommer endast på ena sidan av brännaren.
- Brännarens lågor är ojämna.

MÖJLIGA ORSAKER


Blockeringar i brännaren, gasmunstyckena eller bränsleskenan.

Gasflaskan är tom eller låg.

LÖSNING

Rengör brännaren, gasmunstyckena och gasslangen.

Fyll på eller byt ut gasflaskan.

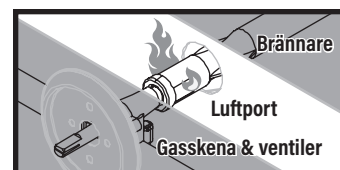

- En låga kommer ut ur luftspjället.

MÖJLIGA ORSAKER

Något blockerar venturin i brännaren.

LÖSNING

Rengör brännarenheten för att åtgärda blockeringen.



Den här sidan lämnas avsiktligt tom



Den här sidan lämnas avsiktligt tom



Den här sidan lämnas avsiktligt tom

Costco Wholesale UK Ltd /
 Costco Online UK Ltd
 Hartspring Lane
 Watford, Herts
 WD25 8JS
 United Kingdom
 01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Sweden AB
 Box 614
 114 11 Stockholm
 Sweden
www.costco.se

Costco Wholesale Iceland ehf.
 Kaupþún 3-7, 210 Gardabaer
 Iceland
www.costco.is

Costco France
 1 avenue de Bréhat
 91140 Villebon-sur-Yvette
 France
 01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Spain S.L.U.
 Polígono Empresarial Los Gavilanes
 C/ Agustín de Betancourt, 17
 28906 Getafe (Madrid) España
 NIF: B86509460
 900 111 155
www.costco.es

BLACKSTONE®

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera utfärdade amerikanska och/eller internationella patent och kan inkludera patentansökningar under behandling.
 För mer information, besök: BlackstoneProducts.com/patents