

XROCKER

OPAL JR RGB

ITM. / ART. 573628

GAMING CHAIR / CHAISE DE JEU / SILLA DE JUEGO / STOL FÖR SPEL

Instructions / Instructions / Instrucciones / Instruktioner

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE
RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT**

**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA
CUIDADOSAMENTE**

VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NÄRMARE



SUPPORT

If there are any parts missing or you need further assistance, please visit:
www.xrockers.com/pages/contact-us

SUPPORT

Si des pièces manquent ou si vous avez besoin d'aide, visitez :
www.xrockers.com/pages/contact-us

SUPPORTO

Se mancano pezzi o hai bisogno di assistenza, visita:
www.xrockers.com/pages/contact-us

KUNDSUPPORT

Om du saknar delar eller behöver hjälp, besök:
www.xrockers.com/pages/contact-us

WARNING | AVERTISSEMENT | ADVERTENCIA | VARNING

EN

CAUTION

TO AVOID INJURY, USE CARE WHEN ASSEMBLING

- USE ON LEVEL SURFACE
- ADULT SUPERVISION WHEN USED BY CHILDREN
- MAXIMUM LOAD 100 KG / 220 LB. EXCEEDING THIS WEIGHT MAY DAMAGE PRODUCT AND CAUSE POTENTIAL INJURY

FR

ATTENTION

POUR ÉVITER LES BLESSURES, SOYEZ PRUDENT LORS DE L'ASSEMBLAGEUSE

- UTILISATION SUR UNE SURFACE PLANE
- SUPERVISION D'UN ADULTE EN CAS D'UTILISATION PAR DES ENFANTS
- CHARGE MAXIMALE 100 KG / 220 LB. LE DÉPASSMENT DE CE POIDS PEUT ENDOMMAGER LE PRODUIT ET PROVOQUER DES BLESSURES.

ES

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR LESIONES, TENGA CUIDADO AL MONTARLO

- UTILIZAR EN UNA SUPERFICIE PLANA
- SUPERVISIÓN DE UN ADULTO CUANDO LO UTILICEN NIÑOS
- CARGA MÁXIMA 100 KG / 220 LB. SUPERAR ESTE PESO PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO Y CAUSAR POSIBLES LESIONES

SW

FÖRSIKTIGHET

PARA EVITAR LESIONES, TENGA CUIDADO AL MONTARLO

- ANVÄND PÅ EN PLAN YTA
- ÖVERVAKNING AV VUXEN NÄR DEN ANVÄNDS AV BARN
- MAXIMAL BELASTNING 100 KG / 220 LB. ÖVERSKRIDANE AV DENNA VIKT KAN SKADA PRODUKTEN OCH ORSAKA POTENTIELLA PERSONSKADOR

CARE AND MAINTENANCE | ENTRETIEN ET MAINTENANCE | CUIDADO Y MANTENIMIENTO | SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

EN

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.

FR


- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.
- Vérifiez de temps en temps qu'aucune vis ne soit desserrée sur cet appareil.

ES


- Limpie únicamente con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice lejía ni limpiadores abrasivos.
- Revise de vez en cuando que no haya tornillos sueltos en esta unidad.

SW


- Rengör endast med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte blekmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Kontrollera då och då att det inte finns några lösa skruvar på enheten.v



M: M8*25 x 4



N: M8*20 x 12



O: M6*20 x 5



P: M5*8 x 2



Q: M6X1




R: Ø8*Ø18 x 4




S: M8X4




T x 2



A x 1



B x 5



C x 5




D x 1




E x 1




F x 1

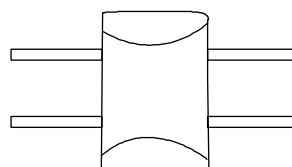


H x 1

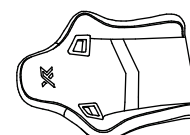


I x 1

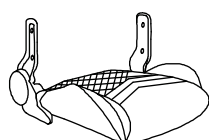

J x 1

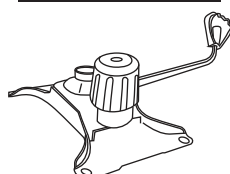

K x 1

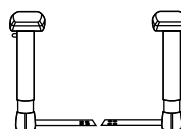

L x 2



U x 2

WARNING!

Chair arms are for gaming support only. To avoid damage or injury do not sit on the arms. Do not use arms to EXIT from the chair or to MOVE or LIFT the chair.

WARNUNG!

Die Armlehnen dienen ausschließlich zur Unterstützung beim Gaming. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen. Verwenden Sie die Armlehnen nicht, um aus dem Stuhl auszusteigen oder um den Stuhl zu bewegen oder anzuheben.

AVERTISSEMENT !

Les accoudoirs sont uniquement conçus pour le soutien pendant le jeu. Pour éviter tout dommage ou blessure, ne vous asseyez pas sur les accoudoirs. N'utilisez pas les accoudoirs pour sortir de la chaise, la déplacer ou la soulever.

ATTENZIONE!

I braccioli sono progettati solo per supporto durante il gioco. Per evitare danni o lesioni, non sederti sui braccioli. Non utilizzare i braccioli per alzarti dalla sedia o per spostarla o sollevarla.

¡ADVERTENCIA!

Los reposabrazos están diseñados solo para apoyo durante el juego. Para evitar daños o lesiones, no se sienta sobre los reposabrazos. No use los reposabrazos para levantarse de la silla ni para moverla o levantarla.

WAARSCHUWING!

De armleuningen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning tijdens het gamen. Ga niet op de armleuningen zitten om schade of letsel te voorkomen. Gebruik de armleuningen niet om uit de stoel te stappen, of om de stoel te verplaatsen of op te tillen.

VARNING!




Armstöden är endast avsedda som stöd vid spel. Sitt inte på armstöden för att undvika skador eller olyckor. Använd inte armstöden för att resa dig upp, flytta eller lyfta stolen.

OSTRZEŻENIE!


Podłokietniki służą wyłącznie jako wsparcie podczas grania. Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, nie siadaj na podłokietnikach. Nie używaj podłokietników do wstawania z krzesła, jego przesuwania ani podnoszenia.




1

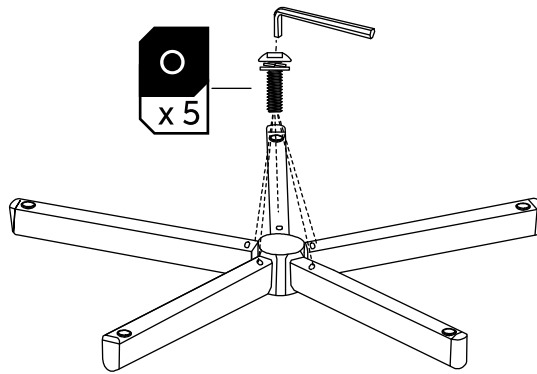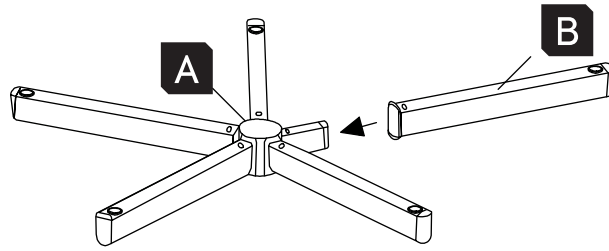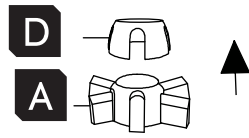



2

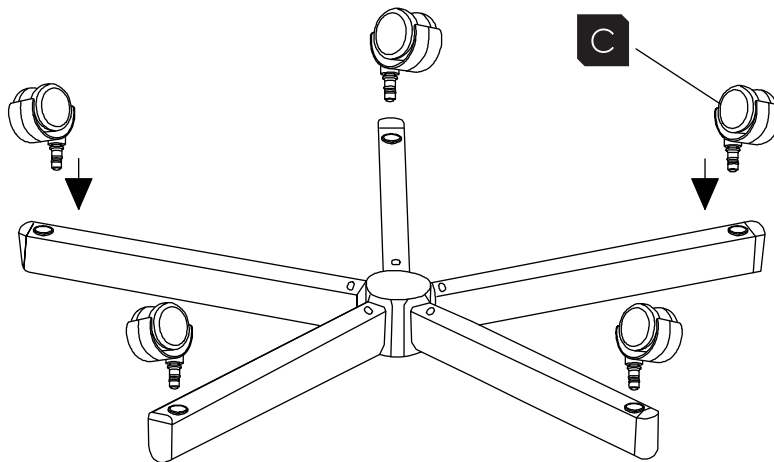

3


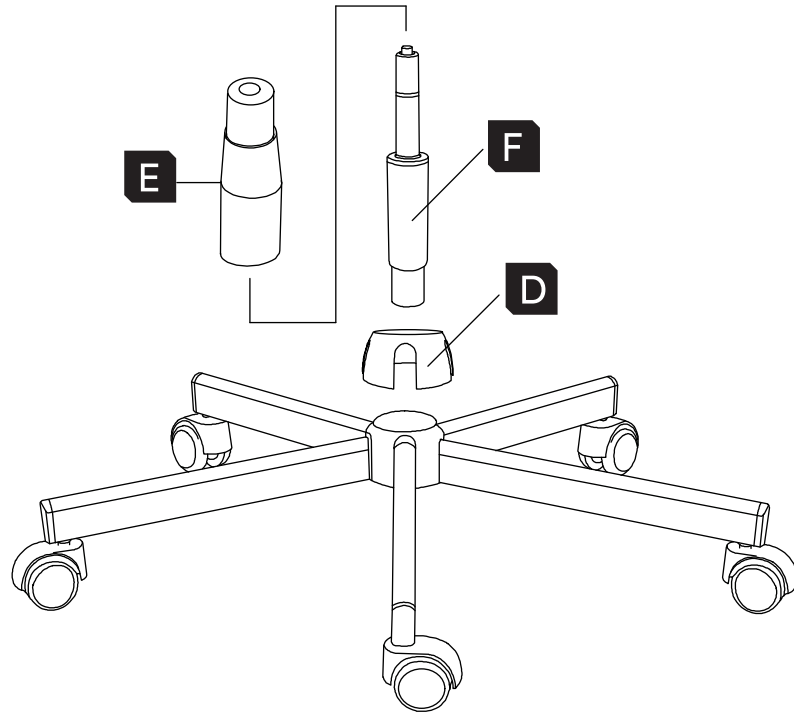


4

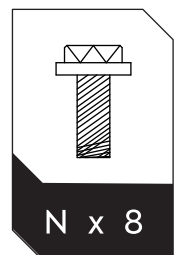
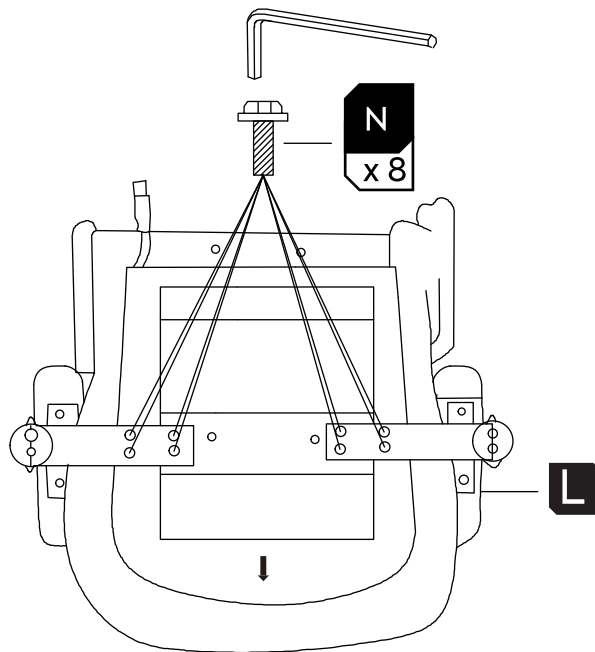





5

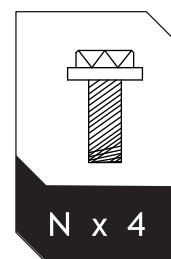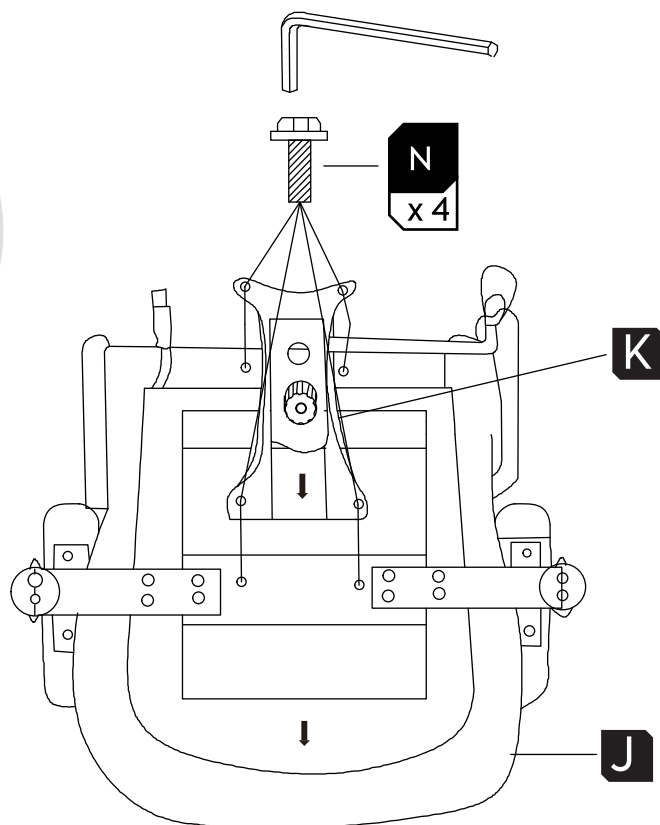


6

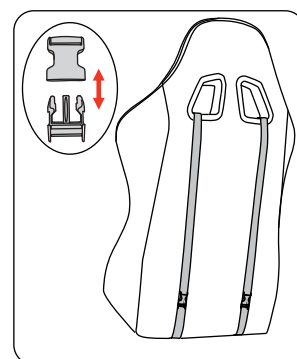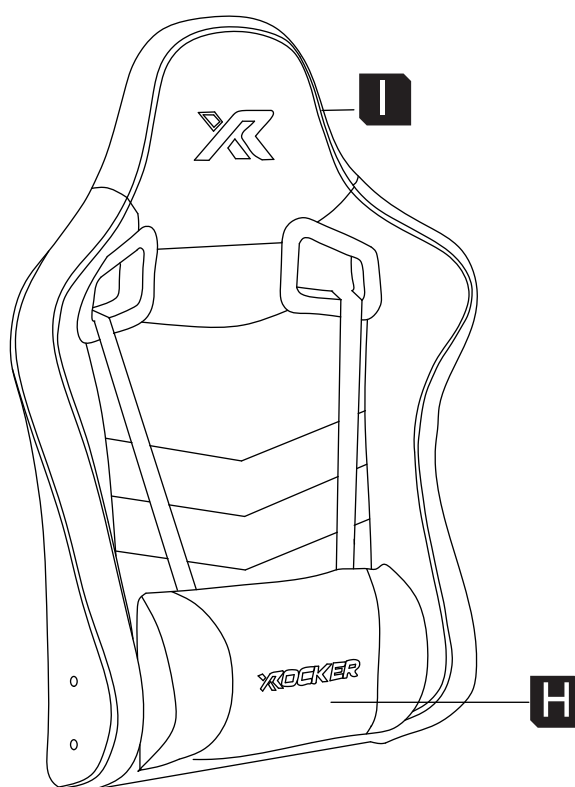

7


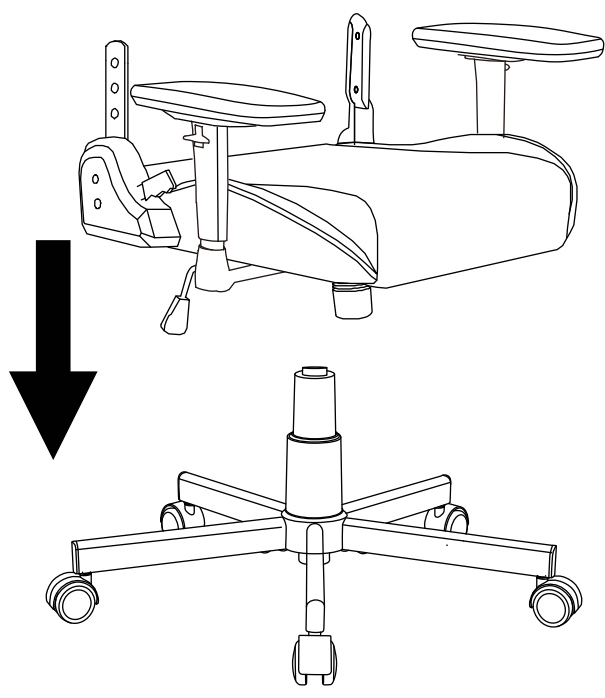


8

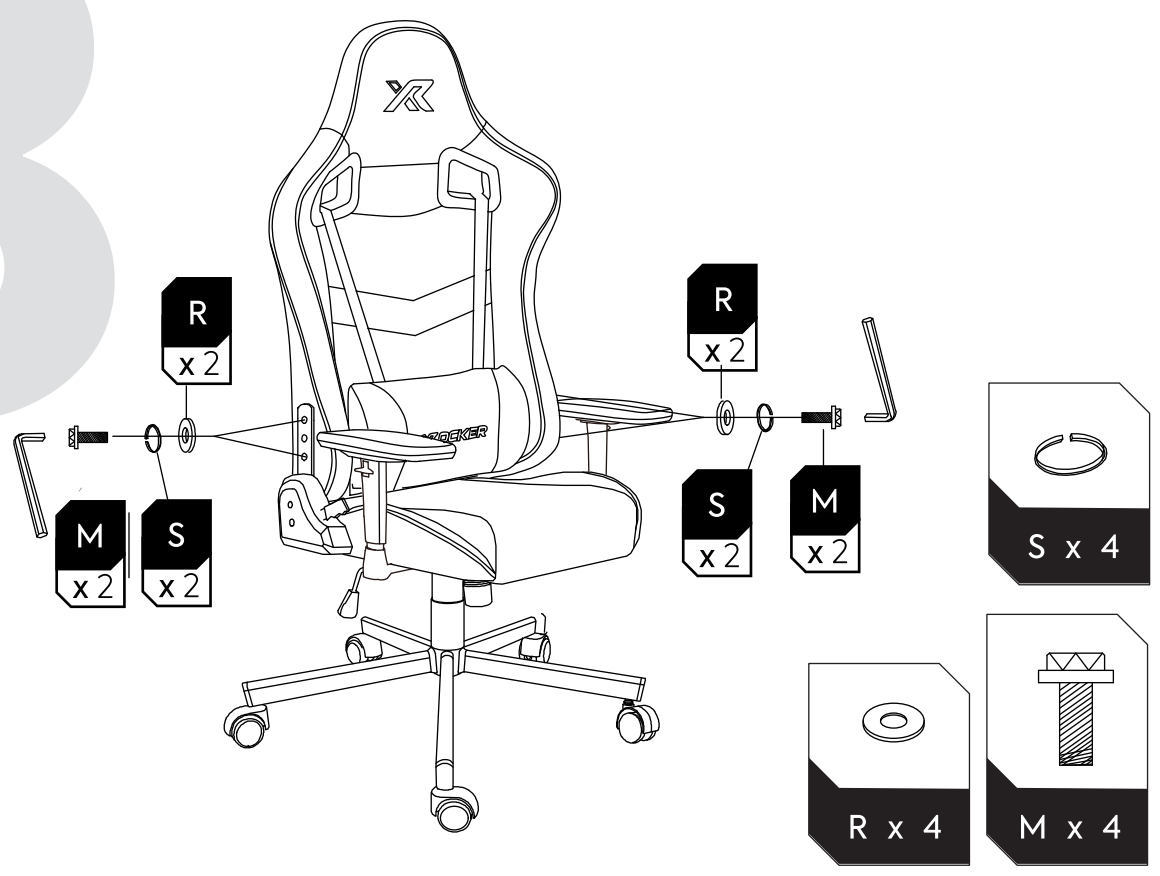





9

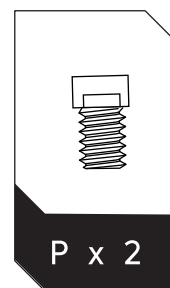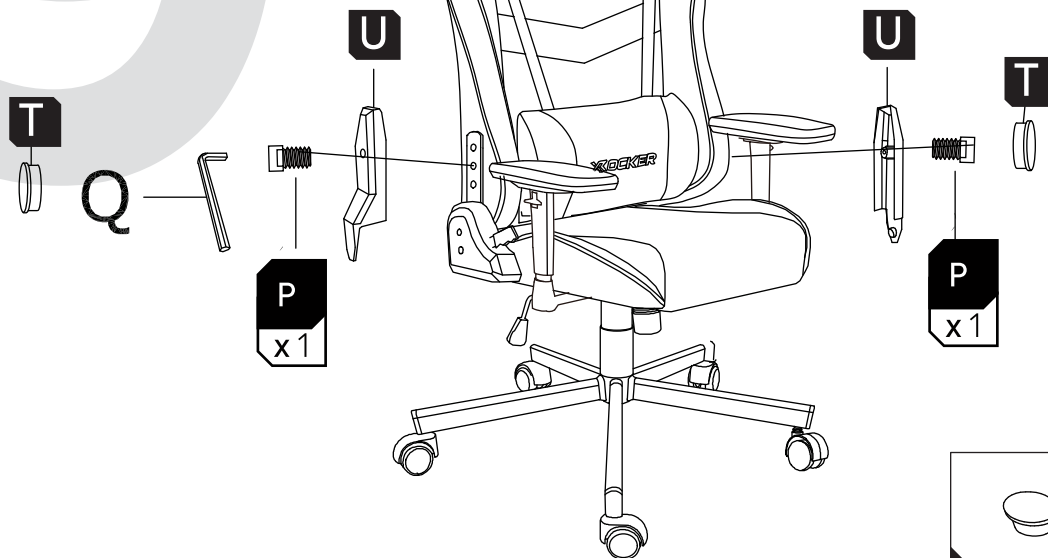

10

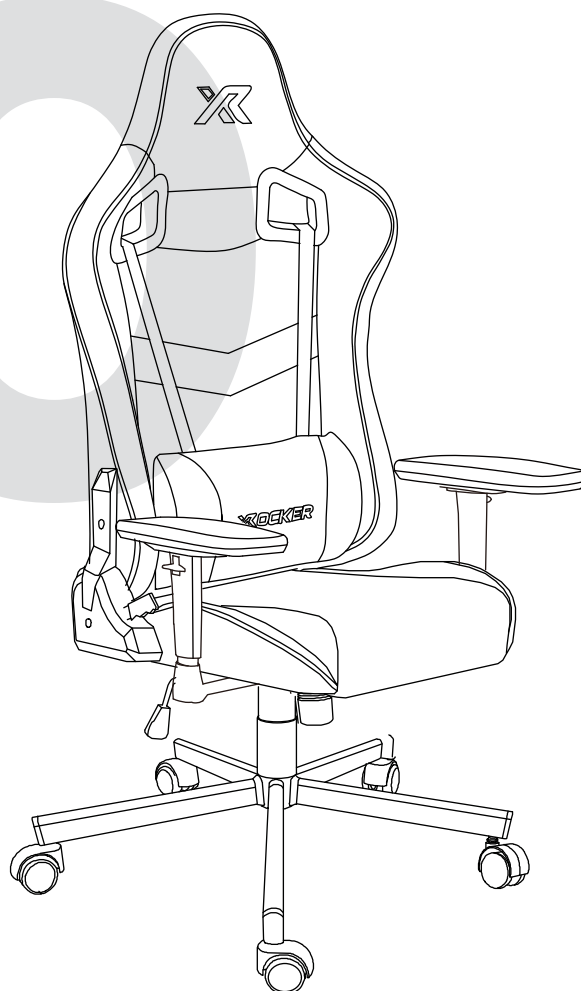

	WARNING
	PINCH POINT MOVING PARTS CAN CRUSH OR CUT <u>KEEP CLEAR</u>
	AVERTISSEMENT
	POINT DE PINCEMENT LES PIÈCES MOBILES PEUVENT ÉCRASER OU COUPER <u>RESTER À L'ÉCART</u>
	ADVERTENCIA
	PUNTO DE PELLIZCO LAS PIEZA EN MOVIMIENTO PUEDEN APLASTARSE O CORTARSE. <u>MANTENER CLARO</u>
	VARNING
	NYPPUNKT RÖRLIGA DELAR KAN KROSSA ELLER SKÅRA <u>HÅLLA UN DAN</u>

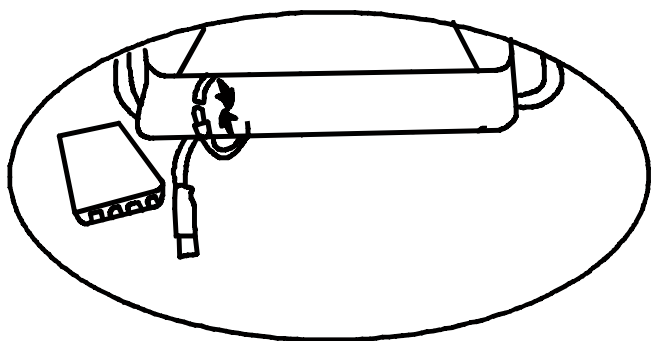

EN

USB connection for charging can be used with a PC/Console USB port. USB Power supply or Powerbank NOT INCLUDED

FR

Connexion USB pour le chargement utilisable avec un port USB de PC ou de console.
Alimentation USB ou batterie externe NON INCLUSE.

ES

Conexión USB para carga compatible con el puerto USB de una PC o consola.
Fuente de alimentación USB o powerbank NO INCLUIDOS.

SW

USB-anslutning för laddning kan användas med en PC- eller konsol-USB-port.
USB-strömadapter eller powerbank INGÅR EJ.

CONTROL PANEL

1. MODE (change LED colour): Press to switch between different colours and lighting modes.
2. Power Switch: Press to turn light on/off

For further instructions and use of the lights, please download the Neo Motion™ Sync App



USB POWER SUPPLY REQUIREMENTS

MINIMUM	RECOMMENDED
5V/1A (1,000MA) 5-WATT – USB TYPE-A POWER SUPPLY	5V/2A (2,000MA) 10-WATT – USB TYPE-A POWER SUPPLY

NEO MOTION™ SYNC CONTROL



Get access to over 200 patterns and unlimited customisability by downloading the Neo Motion™ App.

Compatible with Android 7 and above / IOS 12.0 and above

BEDIENFELD

1. MODUS (LED-Farbe ändern): Drücken, um zwischen verschiedenen Farben und Lichtmodi zu wechseln.
2. Ein-/Ausschalter: Drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Für weitere Anweisungen und die Verwendung der Lichter laden Sie bitte die Neo Motion™ Sync App herunter.



ANFORDERUNGEN AN DIE USB-STROMVERSORGUNG

MINDESTENS:	EMPFOHLEN:
5V/1A (1.000MA) 5-WATT – USB-TYP-A-STROMVERSORGUNG	5V/2A (2.000MA) 10-WATT – USB-TYP-A-STROMVERSORGUNG

NEO MOTION™ SYNC-STEUERUNG



Greifen Sie auf über 200 Muster und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten zu, indem Sie die Neo Motion™ App herunterladen.

Kompatibel mit Android 7 und höher / iOS 12.0 und höher

PANNEAU DE COMMANDE

1. **MODE** (changer la couleur LED) : Appuyez pour passer d'une couleur ou d'un mode lumineux à l'autre.
2. **Interrupteur d'alimentation** : Appuyez pour allumer/éteindre la lumière.

Pour plus d'instructions et d'informations sur l'utilisation des lumières, téléchargez l'application Neo Motion™ Sync.



EXIGENCES D'ALIMENTATION USB

MINIMUM :	RECOMMANDÉ :
5V/1A (1 000 MA) 5 WATTS – ALIMENTATION USB TYPE-A	5V/2A (2 000 MA) 10 WATTS – ALIMENTATION USB TYPE-A

COMMANDE NEO MOTION™ SYNC



Accédez à plus de 200 motifs et une personnalisation illimitée en téléchargeant l'application Neo Motion™.

Compatible avec Android 7 et plus / iOS 12.0 et plus

PANNELLO DI CONTROLLO

1. **MODALITÀ** (cambia colore LED): Premi per passare tra i diversi colori e modalità di illuminazione.
2. **Interruttore di accensione**: Premi per accendere/spegnere la luce.

Per ulteriori istruzioni e informazioni sull'uso delle luci, scarica l'app Neo Motion™ Sync.



REQUISITI DI ALIMENTAZIONE USB

MINIMO:	RACCOMANDATO:
5V/1A (1.000MA) 5 WATT – ALIMENTAZIONE USB TIPO-A	5V/2A (2.000MA) 10 WATT – ALIMENTAZIONE USB TIPO-A

CONTROLLO NEO MOTION™ SYNC



Accedi a oltre 200 modelli e personalizzazione illimitata scaricando l'app Neo Motion™.

Compatible con Android 7 e superiori / iOS 12.0 e superiori

PANEL DE CONTROL



1. MODO (cambiar color LED): Presione para alternar entre diferentes colores y modos de iluminación.
2. Interruptor de encendido: Presione para encender/apagar la luz.

Para más instrucciones y el uso de las luces, descargue la aplicación Neo Motion™ Sync.

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN POR USB

MÍNIMO:	RECOMENDADO:
5V/1A (1.000MA) 5 VATIOS – FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB TIPO-A	5V/2A (2.000MA) 10 VATIOS – FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB TIPO-A


CONTROL NEO MOTION™ SYNC



Accede a más de 200 patrones y opciones de personalización ilimitadas descargando la aplicación Neo Motion™.

Compatible con Android 7 y superior / iOS 12.0 y superior

BEDIENINGSPANEEL



1. MODUS (LED-kleur wijzigen): Druk om te schakelen tussen verschillende kleuren en lichtmodi.
2. Aan/uit-schakelaar: Druk om het licht in of uit te schakelen.

Voor verdere instructies en het gebruik van de verlichting, download de Neo Motion™ Sync App.

VEREISTEN USB-VOEDING

MINIMAAL:	AANBEVOLEN:
5V/1A (1.000MA) 5 WATT – USB TYPE-A VOEDING	5V/2A (2.000MA) 10 WATT – USB TYPE-A VOEDING

NEO MOTION™ SYNC-BESTURING



Krijg toegang tot meer dan 200 patronen en onbeperkte aanpassingsmogelijkheden door de Neo Motion™-app te downloaden.

Compatibel met Android 7 en hoger / iOS 12.0 en hoger

KONTROLLPANEL

1. LÄGE (ändra LED-färg): Tryck för att växla mellan olika färger och ljuslägen.
2. Strömbrytare: Tryck för att slå på/av ljuset.

För ytterligare instruktioner och användning av lamporna, ladda ner appen Neo Motion™ Sync.



USB-STRÖMKRAV

MINIMUM:	REKOMMENDERAT:
5V/1A (1 000 MA) 5 WATT – USB TYP-A-STRÖMKÄLLA	5V/2A (2 000 MA) 10 WATT – USB TYP-A-STRÖMKÄLLA

NEO MOTION™ SYNC-KONTROLL



Få tillgång till över 200 mönster och obegränsad anpassning genom att ladda ner Neo Motion™-appen.

Kompatibel med Android 7 och högre / iOS 12.0 och högre

PANEL STEROWANIA

1. TRYB (zmiana koloru LED): Naciśnij, aby przełączać między różnymi kolorami i trybami oświetlenia.
2. Włacznik zasilania: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć światło.

Aby uzyskać więcej instrukcji i informacji o obsłudze świateł, pobierz aplikację Neo Motion™ Sync.



WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA USB

MINIMUM:	ZALECANE:
5V/1A (1 000MA) 5 WATÓW – ZASILACZ USB TYPU A	5V/2A (2 000MA) 10 WATÓW – ZASILACZ USB TYPU A

STEROWANIE NEO MOTION™ SYNC



Uzyskaj dostęp do ponad 200 wzorów i nieograniczonych opcji personalizacji, pobierając aplikację Neo Motion™.

Kompatybilna z Android 7 i nowszym / iOS 12.0 i nowszym

XROCKER

WWW.XROCKER.COM

