

XROCKER

PULSAR MAX RGB

ITM. / ART. 573640

GAMING DESK / BUREAU DES JEUX / ESCRITORIO DE JUEGOS /
SKRIVBORD FÖR SPEL


Instructions / Instructions / Instrucciones / Instruktioner

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE :
À LIRE SOIGNEUSEMENT

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA
CUIDADOSAMENTE

VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NÄRMARE

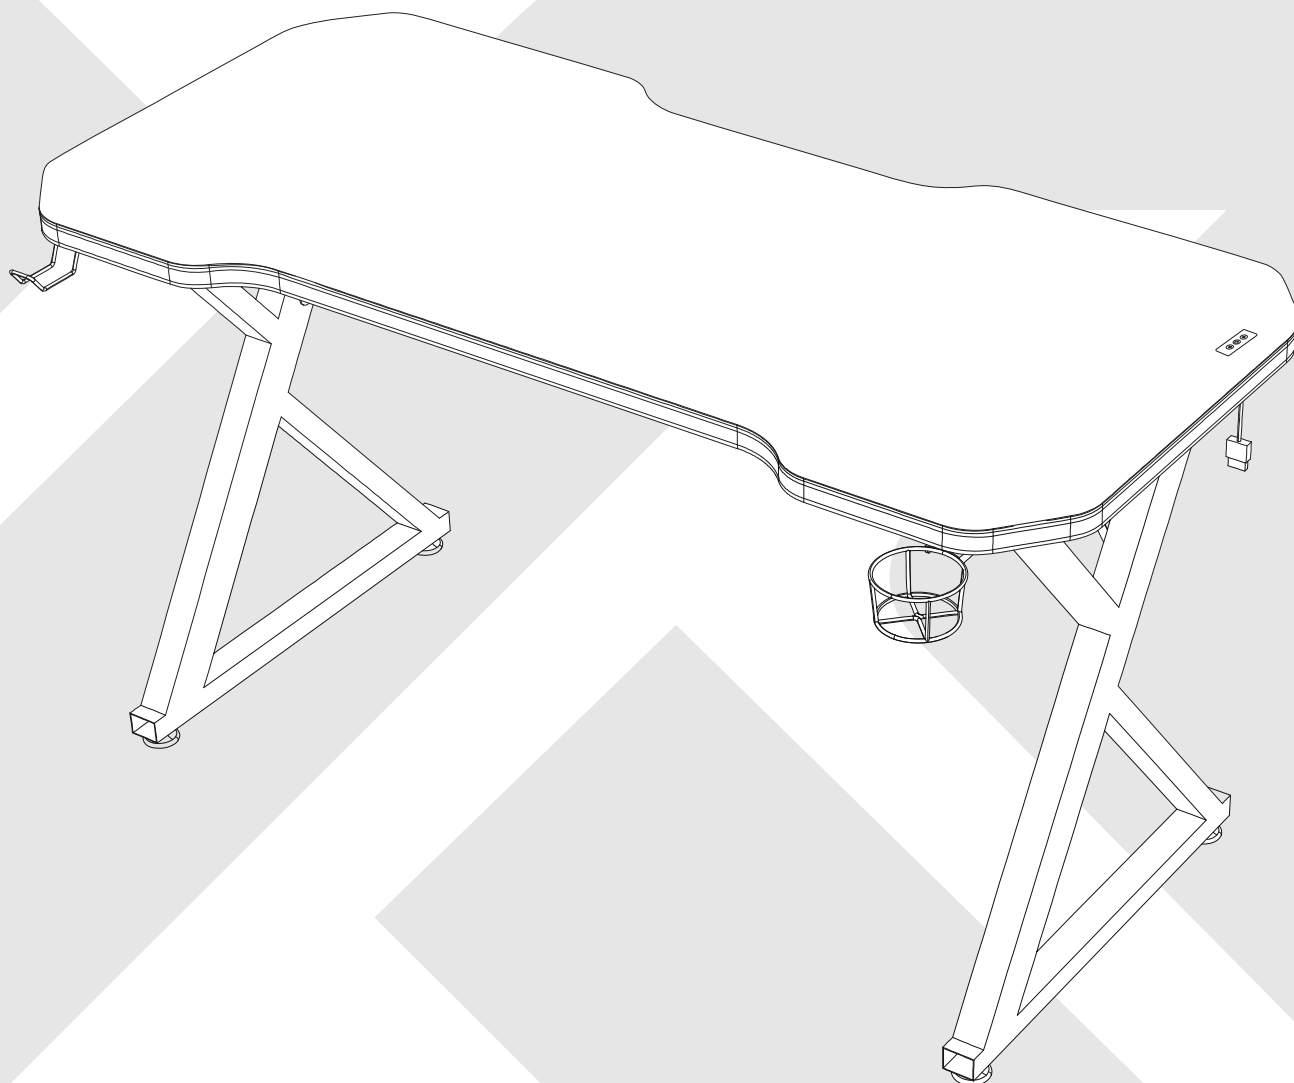

SUPPORT

If there are any parts missing or you need further assistance, please visit:
www.xrockers.com/pages/contact-us

SUPPORT

Si des pièces manquent ou si vous avez besoin d'aide, visitez :
www.xrockers.com/pages/contact-us

SUPPORTO

Se mancano pezzi o hai bisogno di assistenza, visita:
www.xrockers.com/pages/contact-us

KUNDSUPPORT

Om du saknar delar eller behöver hjälp, besök:
www.xrockers.com/pages/contact-us

WARNING | AVERTISSEMENT | ADVERTENCIA | VARNING

EN

CAUTION

TO AVOID INJURY, USE CARE WHEN ASSEMBLING

- USE ON LEVEL SURFACE
- ADULT SUPERVISION WHEN USED BY CHILDREN
- MAXIMUM LOAD 80 KG / 176 LB. EXCEEDING THIS WEIGHT MAY DAMAGE PRODUCT AND CAUSE POTENTIAL INJURY

FR

ATTENTION

POUR ÉVITER LES BLESSURES, SOYEZ PRUDENT LORS DE L'ASSEMBLAGEUSE

- UTILISATION SUR UNE SURFACE PLANE
- SUPERVISION D'UN ADULTE EN CAS D'UTILISATION PAR DES ENFANTS
- CHARGE MAXIMALE 80 KG / 176 LB. LE DÉPASSEMENT DE CE POIDS PEUT ENDOMMAGER LE PRODUIT ET PROVOQUER DES BLESSURES.

ES

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR LESIONES, TENGA CUIDADO AL MONTARLO

- UTILIZAR EN UNA SUPERFICIE PLANA
- SUPERVISIÓN DE UN ADULTO CUANDO LO UTILICEN NIÑOS
- CARGA MÁXIMA 80 KG / 176 LB. SUPERAR ESTE PESO PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO Y CAUSAR POSIBLES LESIONES

SW

FÖRSIKTIGHET

PARA EVITAR LESIONES, TENGA CUIDADO AL MONTARLO

- ANVÄND PÅ EN PLAN YTA
- ÖVERVAKNING AV VUXEN NÄR DEN ANVÄNDS AV BARN
- MAXIMAL BELASTNING 80 KG / 176 LB. ÖVERSKRIDANE AV DENNA VIKT KAN SKADA PRODUKTEN OCH ORSAKA POTENTIELLA PERSONSKADOR

CARE AND MAINTENANCE | ENTRETIEN ET MAINTENANCE | CUIDADO Y MANTENIMIENTO | SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

EN

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.

FR

- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.
- Vérifiez de temps en temps qu'aucune vis ne soit desserrée sur cet appareil.

ES

- Limpie únicamente con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice lejía ni limpiadores abrasivos.
- Revise de vez en cuando que no haya tornillos sueltos en esta unidad.

SW

- Rengör endast med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte blekmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Kontrollera då och då att det inte finns några lösa skruvar på enheten.v



T1 : M6*14x 6



T2 :M6*50 x 4




T3 : M6*40 x 8




T4 : M6*12 x 4




T5 x 4

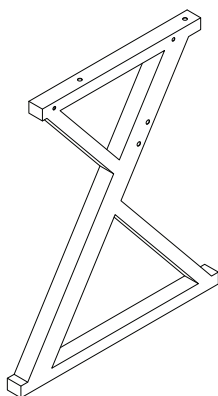

A x 5

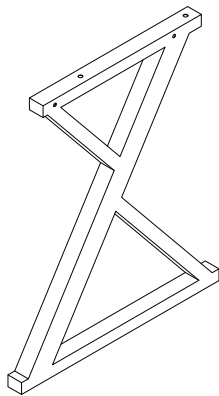


B x 1

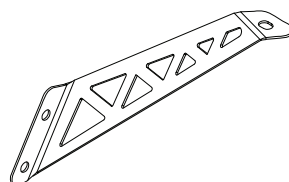


C x 1




D x 1

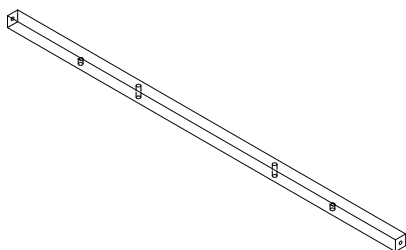

E x 1

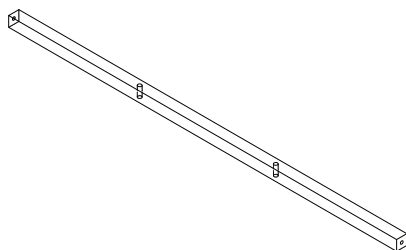

F x 1

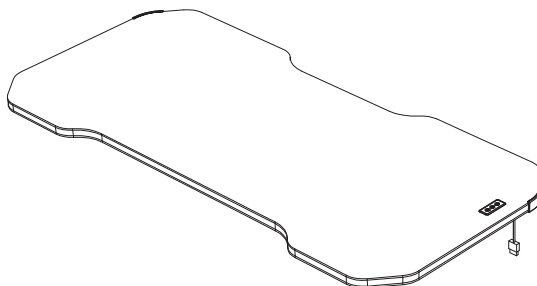


L x 1




G x 1



J x 1





K x 1

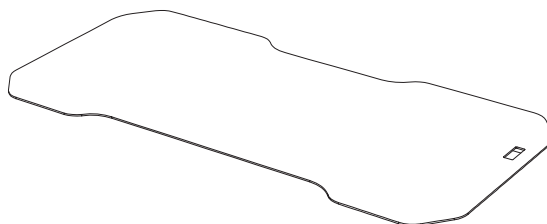



M x 1





1

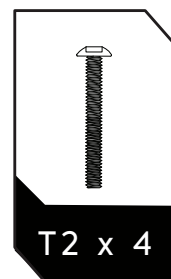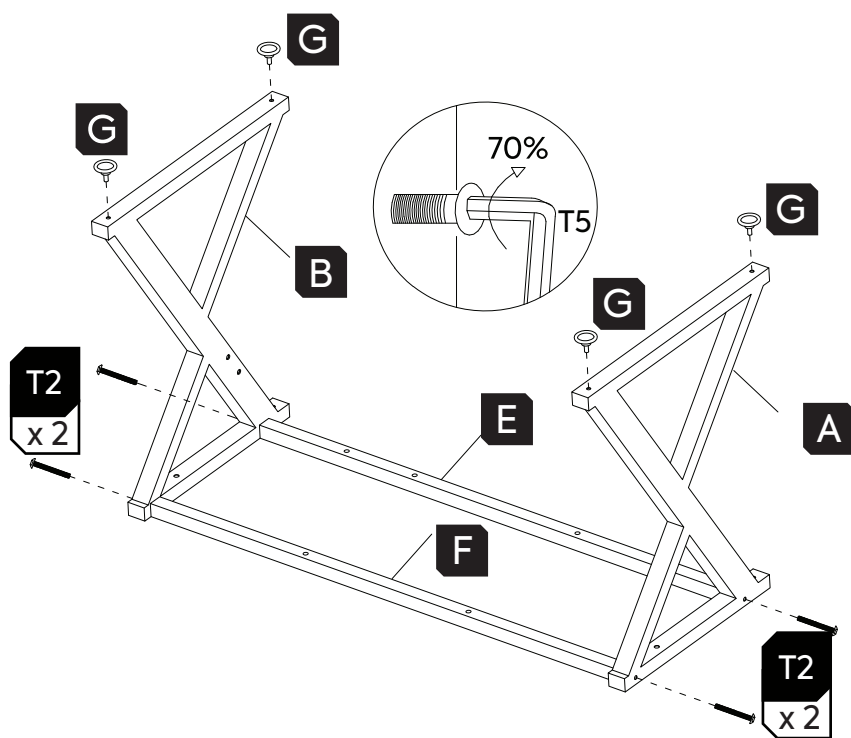



2

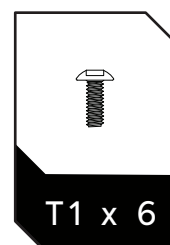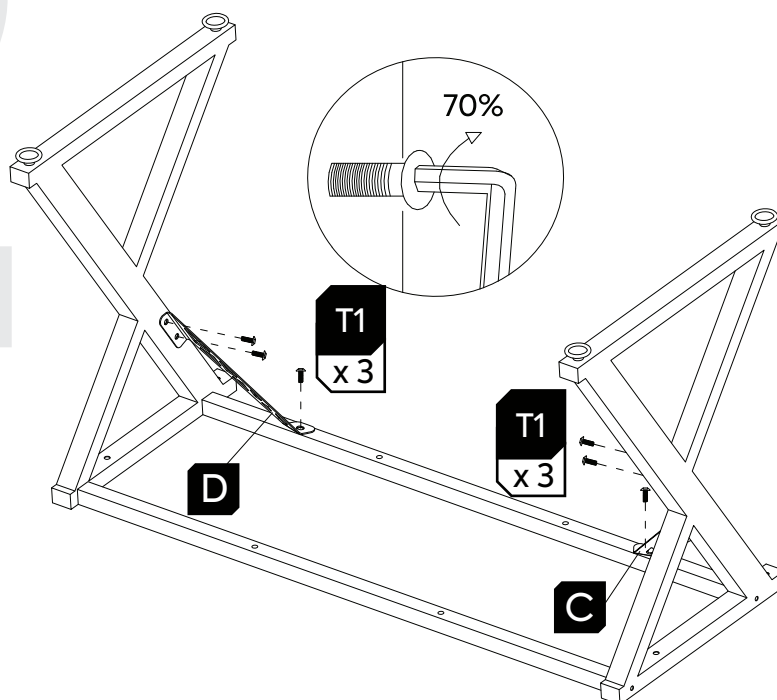

3

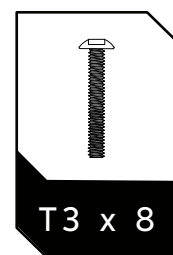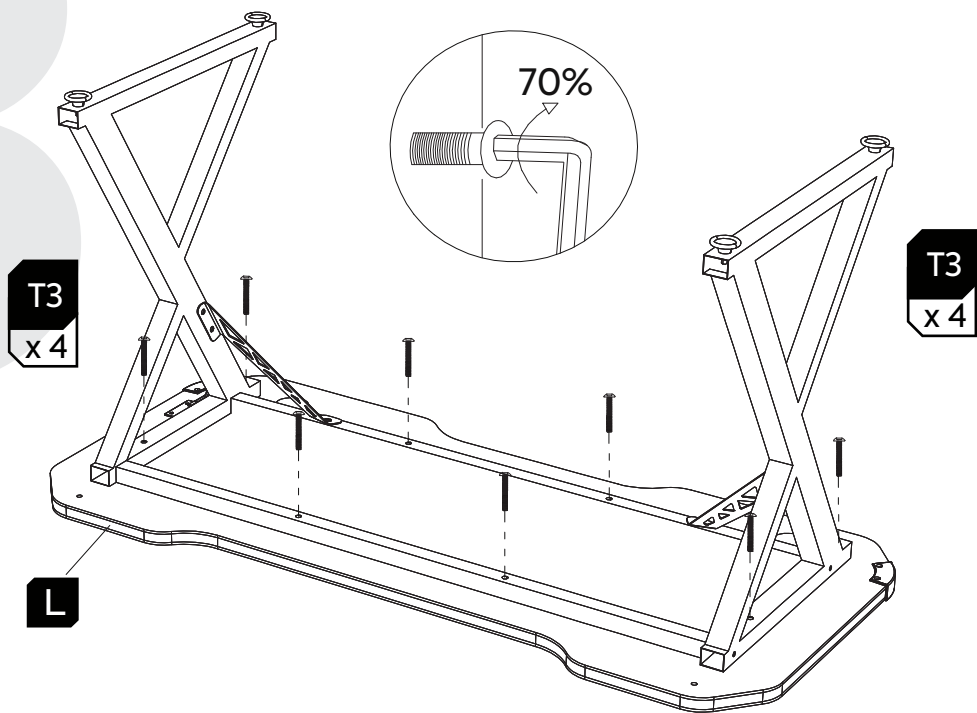

4

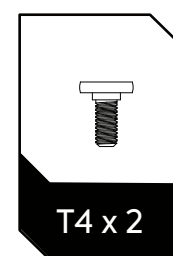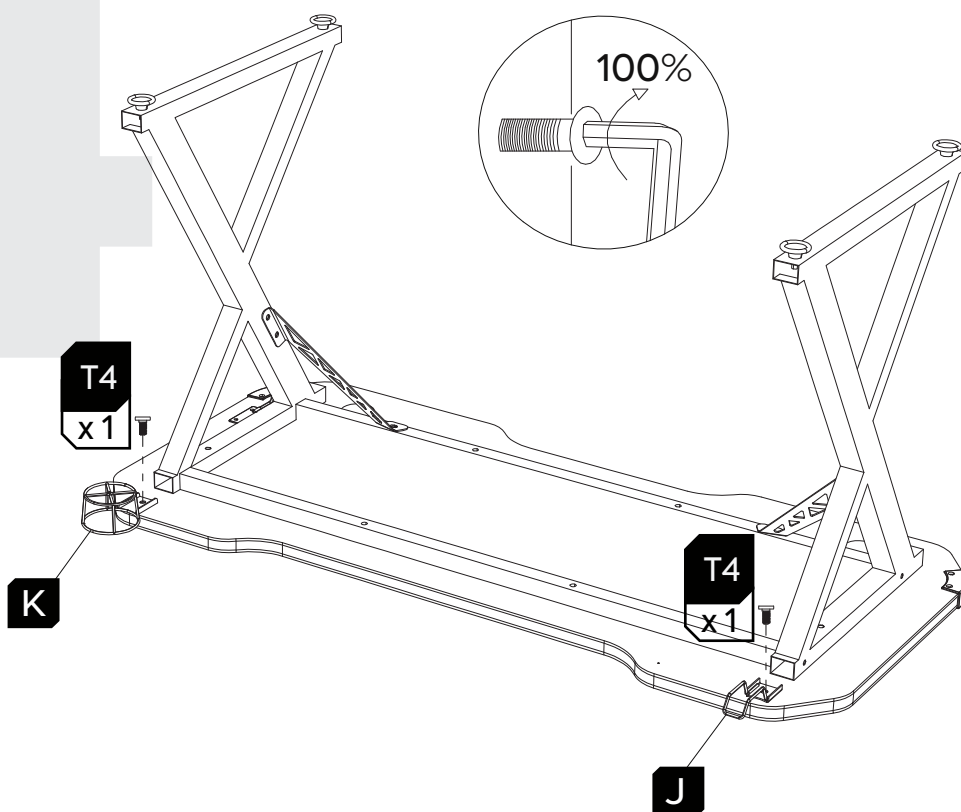




5



6

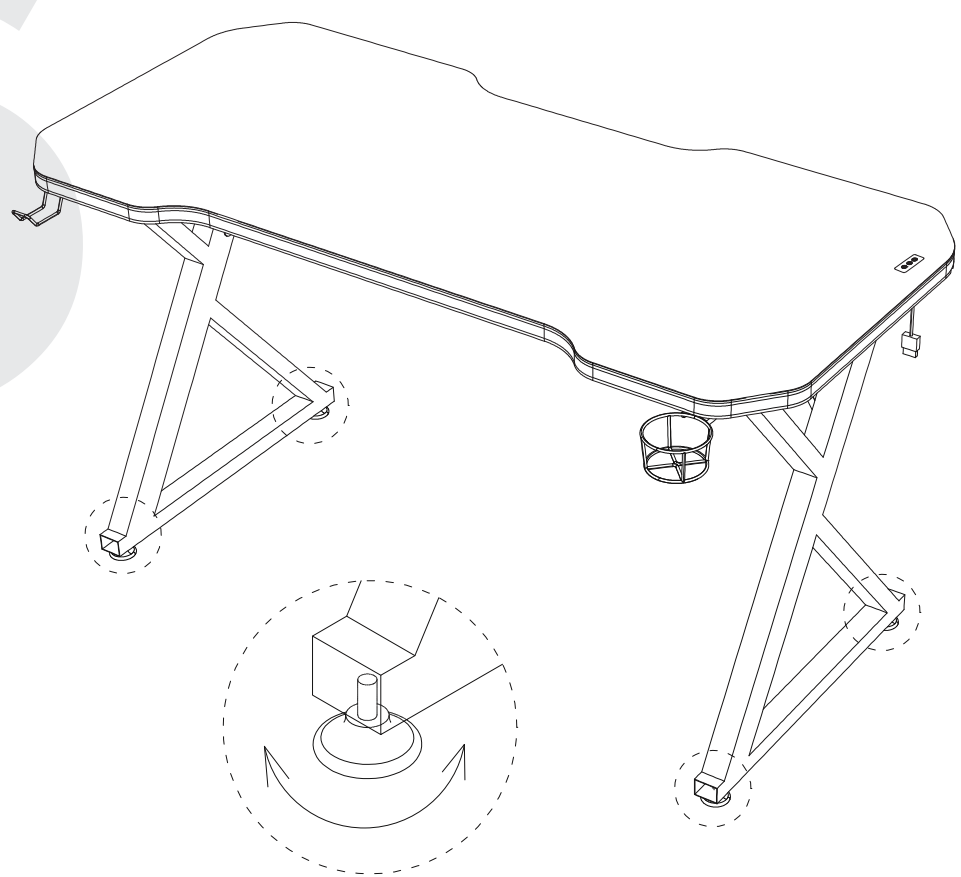

CONTROL PANEL



Light return key: Select the previous colour/light in sequence.



Power button:

- Long Press: Turn lights on/off
- Short Press:
 - For static lights – short press will adjust the brightness
 - For running lights – short press will change the running speed



Light forward button: Select the next colour/light in sequence



USB POWER SUPPLY REQUIREMENTS

Power the Pulsar Max RGB from your console/PC, USB Power supply or stow a Power bank (Not included).

RECOMMENDED

5V/2A (2,000MA) 10-WATT – USB TYPE-A POWER SUPPLY

NEO MOTION™ SYNC CONTROL



Get access to over 200 patterns and unlimited customisability by downloading the Neo Motion™ App.

Compatible with Android 7 and above / IOS 12.0 and above

PANNEAU DE COMMANDE



Touche retour lumière : Sélectionne la couleur/lumière précédente dans la séquence.



Bouton d'alimentation :

- Appui long : Allume/éteint les lumières
- Appui court :
 - Pour les lumières statiques – ajuste la luminosité
 - Pour les lumières dynamiques – modifie la vitesse



Touche lumière suivante : Sélectionne la couleur/lumière suivante dans la séquence



EXIGENCES D'ALIMENTATION USB

Alimentez la Pulsar Max RGB à partir de votre console/PC, d'une alimentation USB ou d'une banque d'énergie(non incluse).

RECOMMANDÉ :

5V/2A (2 000 MA) 10 WATTS – ALIMENTATION USB TYPE-A

COMMANDE NEO MOTION™ SYNC



Accédez à plus de 200 motifs et une personnalisation illimitée en téléchargeant l'application Neo Motion™.

Compatible avec Android 7 et plus / iOS 12.0 et plus

PANEL DE CONTROL



Tecla de retroceso de luz: Selecciona el color/luz anterior en la secuencia.



Botón de encendido:

- Pulsación larga: Enciende/apaga las luces

- Pulsación corta:

Para luces estáticas – ajusta el brillo

Para luces en movimiento – cambia la velocidad



Tecla de avance de luz: Selecciona el color/luz siguiente en la secuencia

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN POR USB

Alimenta el Pulsar Max RGB desde tu consola/PC, fuente de alimentación USB o guarda un Powerbank (No incluido).

RECOMENDADO:

5V/2A (2.000MA) 10 VATIOS – FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB TIPO-A

CONTROL NEO MOTION™ SYNC



Accede a más de 200 patrones y opciones de personalización ilimitadas descargando la aplicación Neo Motion™.

Compatible con Android 7 y superior / iOS 12.0 y superior

KONTROLLPANEL



Ljus bakåt-knapp: Välj föregående färg/ljus i sekvensen.



Strömknapp:

- Lång tryckning: Slår på/av ljusen

- Kort tryckning:

För statiska ljus – justerar ljusstyrkan

För rörliga ljus – ändrar hastigheten



Ljus framåt-knapp: Välj nästa färg/ljus i sekvensen

USB-STRÖMKRAV

Driv Pulsar Max RGB från din konsol/PC, USB-strömförsörjning eller en power bank (ingår ej).

REKOMMENDERAT:

5V/2A (2 000 MA) 10 WATT – USB TYP-A-STRÖMKÄLLA

NEO MOTION™ SYNC-KONTROLL



Få tillgång till över 200 mönster och obegränsad anpassning genom att ladda ner Neo Motion™-appen.

Kompatibel med Android 7 och högre / iOS 12.0 och högre

XROCKER

WWW.XROCKER.COM



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèter

<https://quefairemesdechets.fr>

