



QUICK START GUIDE / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE / LA GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO

Attention/Attention/Atención:
Do not remove the dampening pads!
Il est interdit de retirer les tampons de mouillage!
¡No quite las almohadillas de amortiguamiento!


1

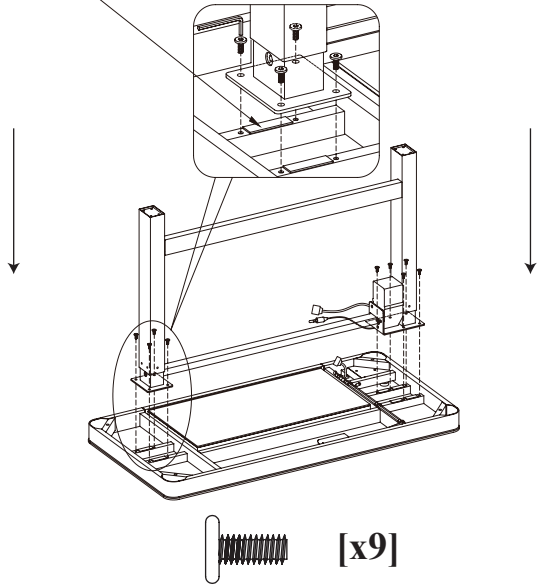

2

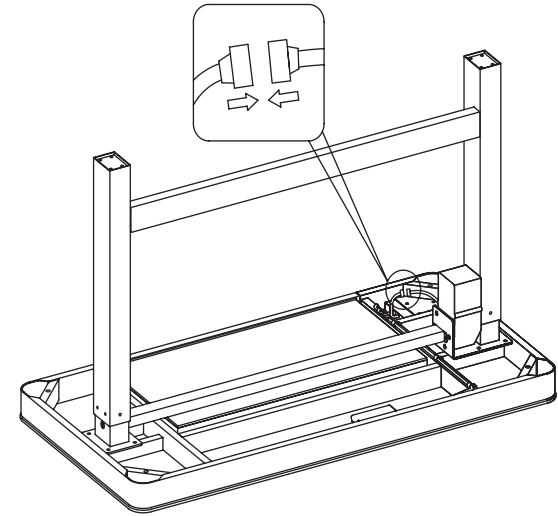

3

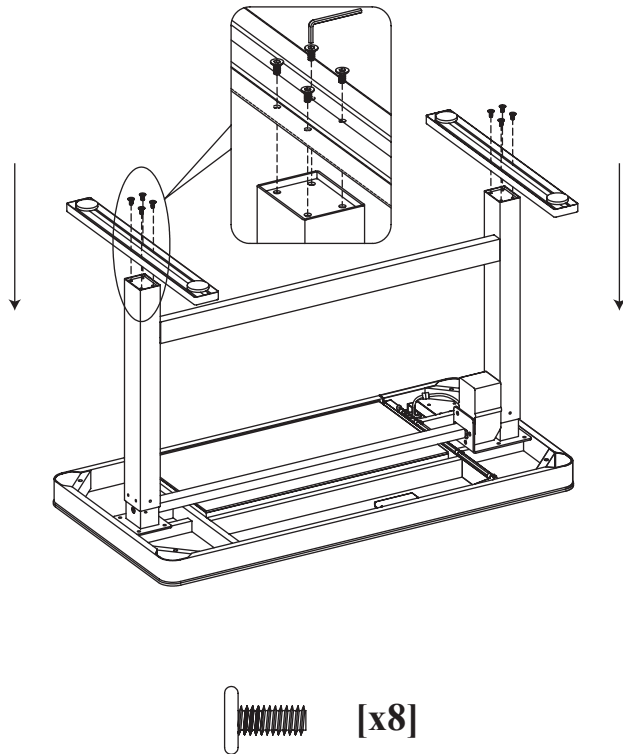

4

